

DABLIU TOUCH

E13R-BG Series **Business** | Powered by Android™

Android è un marchio di Google LLC

Manuale d'uso



DABLIUTOUCH

E13R-BG Series **Business** | Powered by Android™

Android è un marchio di Google LLC



Manuale d'uso

Indice

1. Panoramica.....	7
2. Pagina Iniziale.....	8
2.1 Funzioni di Base della Home page	8
2.2 Gesti Base della Home page.....	11
2.2.1 I Tre Pulsanti (navigazione a 3 pulsanti).....	11
2.2.2 Navigazione Gestuale	12
3. Introduzione alle Funzioni della Barra Laterale	13
3.1 Abilita la Barra Laterale.....	13
3.2 Strumenti Relativi alla Barra Laterale	14
3.3 Altri Strumenti	15
4. APP Whiteboard (DABLIUNOTE APP)	17
4.1 Home page.....	17
4.2 Introduzione alle Funzioni della Barra Centrale degli Strumenti.....	18
4.2.1 Trascinare.....	18
4.2.2 Strumento di Selezione.....	18



4.2.3 Strumenti a Punto Singolo/Multipunto	19
4.2.4 Strumento Pennello	20
4.2.5 Strumento Cancella	21
4.2.6 Strumento Grafico	22
4.2.7 Strumento Testo	23
4.2.8 Strumento Tabella	24
4.2.9 Strumento Geometria	26
4.2.10 Mind Map	29
4.2.11 Ripulire Schermo	31
4.2.12 Revoca	31
4.2.13 Recupero	31
4.2.14 Split Screen+	32
4.2.15 Freccia Giù	32
4.3 Barre Funzione Sinistra e Destra	33
4.3.1 Freccie Sinistra e Destra	33
4.3.2 Aggiungi	33
4.3.3 Precedente/Successivo	33
4.3.4 Elenco	34
4.3.5 Minimizzazione	34
4.3.6 Uscita	35
4.3.7 Immagine di Sfondo	35
4.3.8 Condivisione	36
4.3.9 Menù	36
4.4 Menù	37
4.4.1 Aprire File	37
4.4.2 Salvare File	38
4.4.3 Cambiare Sfondo	39
4.4.4 Inviare Email	41
4.4.5 Microbrowser	41
4.4.6 Connessione Dispositivo	42
4.4.7 Note Adesive Easy-to-use	43
4.4.8 Split Screen Semplificato	44
4.4.9 Modalità Annotazione	45
4.4.10 Altre Impostazioni	52
4.4.11 Informazioni sul Software	53
5. APP Impostazioni	54
5.1 Ricerca	54
5.2 Rete e Internet (WLAN/Hotspot)	55
5.2.1 Internet/Wireless Network	55



- 5.2.2 Modalità Aereo 55
- 5.2.3 Rete Cablata 55
- 5.2.4 Hotspot e Tethering / Configurazione di un Hotspot 55
- 5.2.5 Data Saver (disabilitato) 55
- 5.2.6 VPN 56
- 5.2.7 DNS Privato (automatico) / Rete Cablata 56
- 5.3 Dispositivi Collegati (Bluetooth / Accoppiamento)..... 56
 - 5.3.1 USB 56
 - 5.3.2 Accoppiamento con Nuovo Dispositivo 56
 - 5.3.3 Dispositivi Salvati 56
 - 5.3.4 Visualizzare Tutto 56
 - 5.3.5 Preferenze di Connessione (Bluetooth) / Bluetooth..... 56
 - 5.3.6 NFC 57
- 5.4 Funzionalità Avanzate 58
 - 5.4.1 Auto Sleep 58
 - 5.4.2 Canale Avvio 58
 - 5.4.3 Avvio OPS..... 59
 - 5.4.4 Riattivazione su LAN 59
 - 5.4.5 Autorità del Canale Sorgente 59
 - 5.4.6 AirPlay 59
 - 5.4.7 Orario di Avvio 59
 - 5.4.8 Orario di Spegnimento 59
- 5.5 Apps (app recenti, app predefinite) 60
 - 5.5.1 Tutte le Applicazioni 60
 - 5.5.2 Applicazione Predefinita 60
 - 5.5.3 Tempo di Utilizzo 60
 - 5.5.4 App Inutilizzate 60
 - 5.5.5 Autorizzazioni per Applicazioni Speciali 60
- 5.6 Notifiche (cronologia notifiche, conversazioni)..... 61
 - 5.6.1 Impostazioni dell'applicazione 61
 - 5.6.2 Cronologia delle Notifiche 62
 - 5.6.3 Dialogo 62
 - 5.6.4 Finestra di Dialogo..... 62
 - 5.6.5 Notifiche Dispositivi e App..... 62
 - 5.6.6 Notifiche sulla Schermata Blocco 62
 - 5.6.7 Notifiche Sensibili..... 62
 - 5.6.8 Modalità Non Disturbare..... 62
 - 5.6.9 Nascondere Notifiche Silenziose nella Barra di Stato 62
 - 5.6.10 Consentire la Visualizzazione dell'Opzione di Posticipazione Notifiche 62



- 5.6.11 Notifica sulle Icone delle Applicazioni62
- 5.6.12 Notifiche Avanzate.....62
- 5.7 Spazio di Archiviazione /Spazio di Archiviazione Interno63
 - 5.7.1 Spazio di Archiviazione Totale/Spazio Utilizzato63
 - 5.7.2 Sistema e Ogni Spazio Applicativo64
 - 5.7.3 Spazio Utilizzato da Ciascun Utente.....64
- 5.8 Display (tema scuro, dimensione carattere, luminosità).....64
 - 5.8.1 Luminosità.....65
 - 5.8.2 Blocco Display65
 - 5.8.3 Aspetto65
 - 5.8.4 Colore (colore naturale).....65
 - 5.8.5 Altri Controlli del Display65
- 5.9 Sfondo (schermata iniziale, schermata di blocco) / Imposta sfondo66
 - 5.9.1 Cambiare Sfondo.....66
 - 5.9.2 Colore dello Sfondo67
 - 5.9.3 Colori di Base.....67
 - 5.9.4 Tema Colore Scuro67
 - 5.9.5 Icone con Temi67
- 5.10 Accessibilità (display, audio interattivo)67
 - 5.10.1 Lettori di Schermo.....68
 - 5.10.2 Display68
 - 5.10.3 Controllo Interattivo.....69
 - 5.10.4 Sottotitoli.....69
 - 5.10.5 Audio69
 - 5.10.6 Generali.....69
- 5.11 Sicurezza (APP Blocco schermo, Trova il mio dispositivo, Sicurezza)69
 - 5.11.1 Stato di Sicurezza.....69
 - 5.11.2 Sicurezza Dispositivo.....69
- 5.12 Privacy (Autorizzazioni, Attività dell'account, Dati personali).....70
 - 5.12.1 Centro Informazioni sulla Privacy70
 - 5.12.2 Gestore dei Permessi71
 - 5.12.3 Mastra Password.....71
 - 5.12.4 Notifiche sulla Schermata di Blocco.....71
 - 5.12.5 Intelligenza del Sistema Android.....71
 - 5.12.6 Contenuto dell'Applicazione.....71
 - 5.12.7 Mostra Notifica di Accesso Clipboard71
 - 5.12.8 Servizio di Compilazione Automatica Fornito da Google.....71
 - 5.12.9 Cronologia delle Posizioni di Google71
 - 5.12.10 Controlli Attivi.....71



5.12.11 Pubblicità	71
5.12.12 Informazioni sull'Utilizzo e sulla Diagnostica	71
5.13 Informazioni sulla posizione	72
5.13.1 Utilizzo dell'interruttore delle informazioni posizione.....	72
5.13.2 Accesso alle Informazioni Posizione Recente	72
5.14 Sicurezza ed Emergenza (SOS, informazioni mediche, avvisi)	73
5.14.1 Abilitare Sicurezza Personale	73
5.14.2 Informazioni Mediche	73
5.14.3 Contatti di Emergenza	73
5.14.4 SOS.....	73
5.14.5 Allarme Disastro.....	73
5.14.6 Servizio di Informazioni sulla Posizione di Emergenza	73
5.15 Password e account (password salvate, compilazione automatica, account sincronizzati).....	74
5.15.1 Password.....	74
5.15.2 Servizio di Compilazione Automatica	74
5.15.3 Account dell'Amministratore.....	74
5.16 Benessere Digitale e Parental-Control	75
5.16.1 I Tuoi Strumenti Sanitari Digitali	75
5.16.2 Riduzione delle Interruzioni	75
5.17 Google (Servizi e Preferenze)	76
5.17.1 Supporto per Nuova Polmonite Coronarica (COVID-19).....	76
5.17.2 Servizi su Questo Dispositivo	76
5.18 Sistema (lingua, gesto, ora, backup)	77
5.18.1 Lingua e Input	77
5.18.2 Gestii	77
5.18.3 Data e Ora	77
5.18.4 Backup	77
5.18.5 Aggiornamento Sistema	77
5.18.6 Multiutente.....	77
5.18.7 Opzioni di Ripristino.....	79
5.19 Informazioni sul Dispositivo (numero seriale del dispositivo)	79
5.19.1 Informazioni di Base.....	81
5.19.2 Leggi e Regolamenti	81
5.19.3 Dettagli Dispositivo.....	81
5.19.4 DT.....	81
5.19.5 Aggiornamento Dispositivo	81
6. APP Registrazione.....	83
6.1 Funzione di Registrazione.....	83
6.2 Riproduzione Audio	84
6.3 Elenco dei File di Registrazione	85
6.4 Modalità Ridotta a Icona	86



7. APP Autorilevamento Hardware.....	87
7.1 Stato Rilevamento	87
7.2 Parametri Rilevamento	88
8. APP Clear Memory	89
8.1 Logica di Funzionamento	89
9. APP Servizio OTA.....	90
9.1 Modulo Attivazione dell'APP Aggiornamento OTA	90
9.2 Aggiornamento Rete	90
9.3 Aggiornamento Locale.....	92
10. APP Voto	92
10.1 Accesso all'Applicazione e Clicca sull'Icona Voto	93
10.2 Compilazione degli Argomenti di Voto e delle Relative Informazioni.....	93
10.3 Generazione il Codice QR di Voto.....	93
10.4 Votazione	94
10.5 Visualizzazione dei Risultati della Votazione	94
11. APP Benvenuti	97
11.1 9 Modelli Tematici	97
11.2 Modifica Modello	98
11.3 Modello Personalizzato.....	99
12. APP Applock.....	101
12.1 Impostazione e Ripristino Password	101
12.2 Cambio Password / Password Dimenticata	101
12.3 Accesso all'APP Bloccata.....	102
13. APP Multi-Display.....	103
13.1 Nome Dispositivo	103
13.2 Visualizza Contenuto.....	103
13.3 Risoluzione.....	104
14. APP Registrazione dello Schermo.....	105
14.1 Funzione di Registrazione dello Schermo	105
14.2 Impostazioni.....	106
15. APP WPS	107
15.1 Home page.....	107
15.2 Pagina di accesso	107



1. Panoramica

Il monitor interattivo Wacebo utilizza il sistema operativo Android 13 e ha superato la certificazione Google EDLA con molte nuove funzionalità. Inoltre, aggiorna un tema armonioso e dinamico e incorpora la nuovissima interfaccia utente personalizzata nel menu della barra laterale, nell'icona e l'interfaccia dell'applicazione e nello sfondo predefinito.

Home page certificata Google EDLA




Gli utenti possono passare alla seconda home page dello schermo interattivo tramite la navigazione nella barra laterale o la visualizzazione delle impostazioni.




2. Home page

2.1 Funzioni di base della home page


Home page

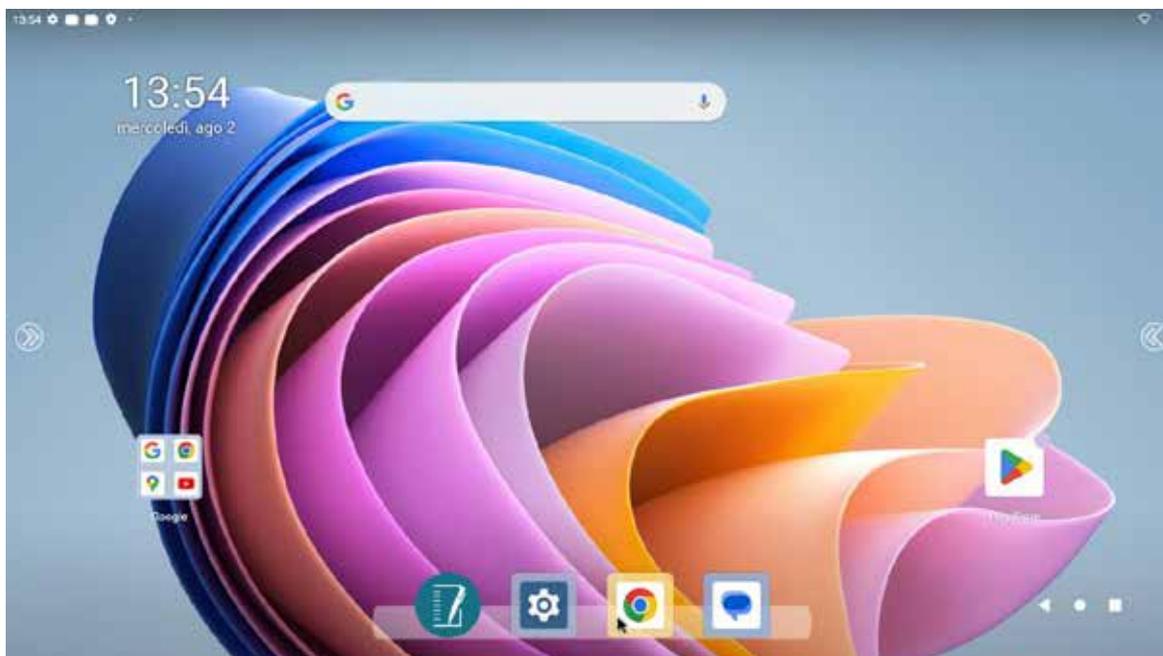

Pagina giù: Centro messaggi/Centro di controllo

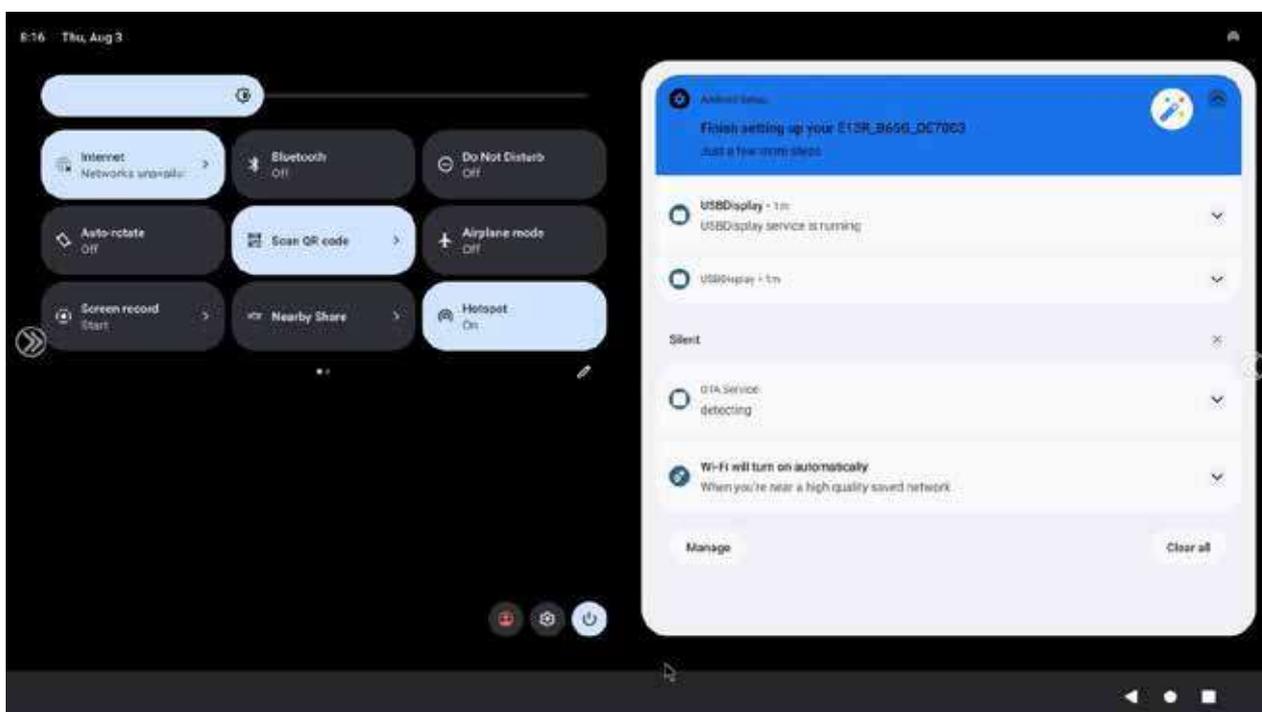


Scorri verso l'alto la pagina: pagina dell'elenco delle applicazioni (gli utenti possono premere a lungo l'icona e trascinare l'applicazione sul desktop).

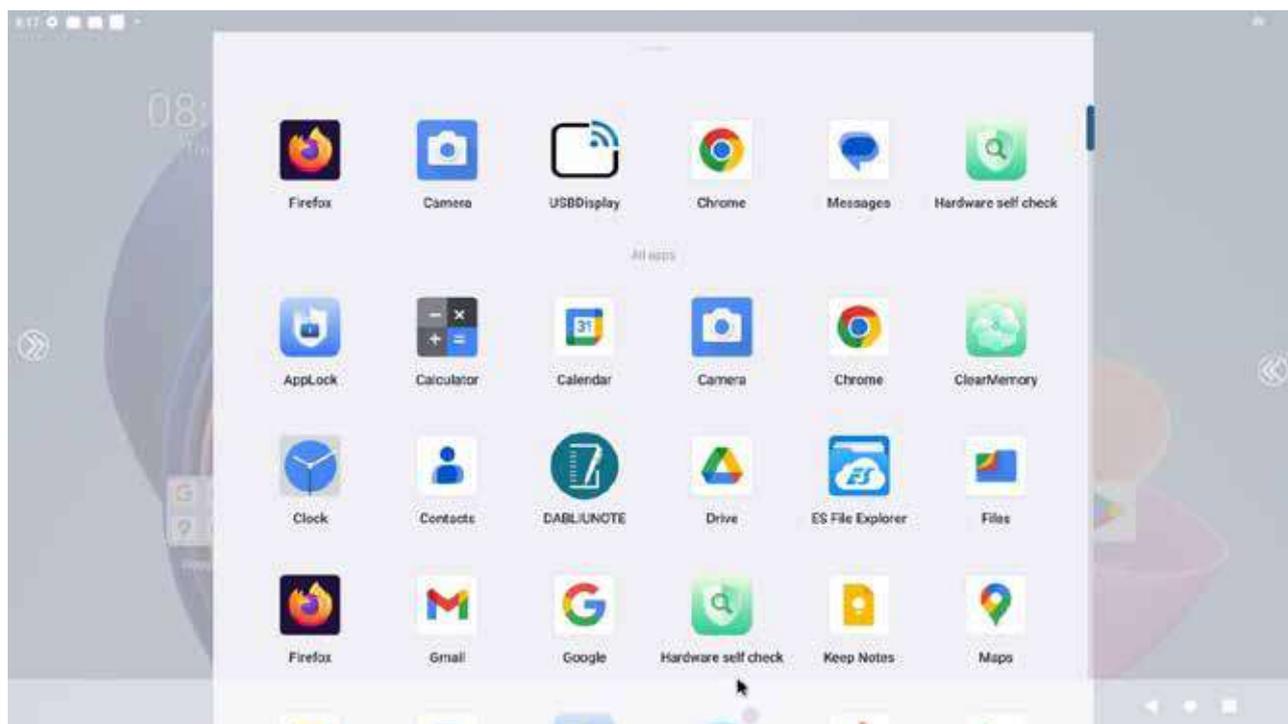

Scorri verso sinistra sulla pagina: schermata secondaria destra




Scorri verso destra sulla pagina: schermata secondaria sinistra

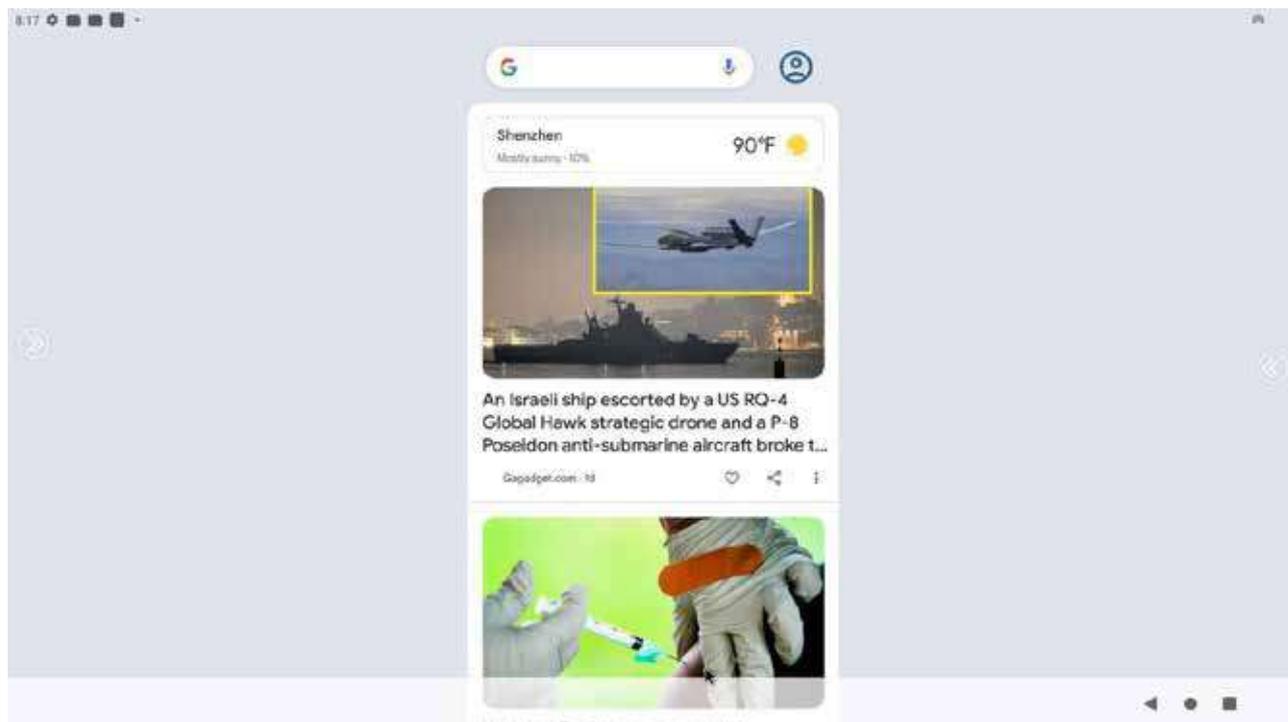


2.2 Gesti di base della homepage

2.2.1 I tre pulsanti (navigazione a 3 pulsanti)

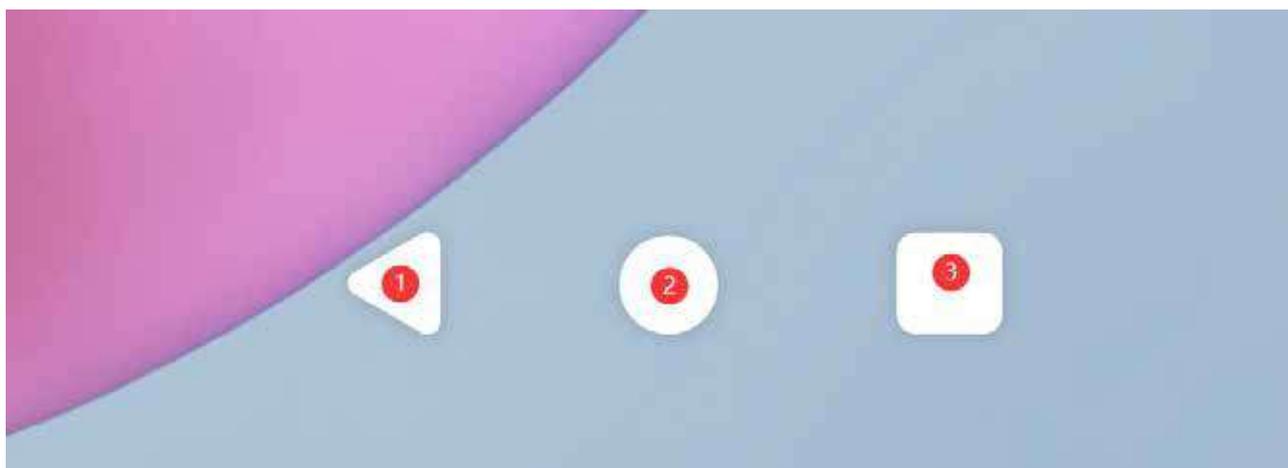


1. Ritorna al livello precedente
2. Ritorna alla home page
3. Applicazioni recenti (accesso all'interfaccia delle applicazioni recenti)

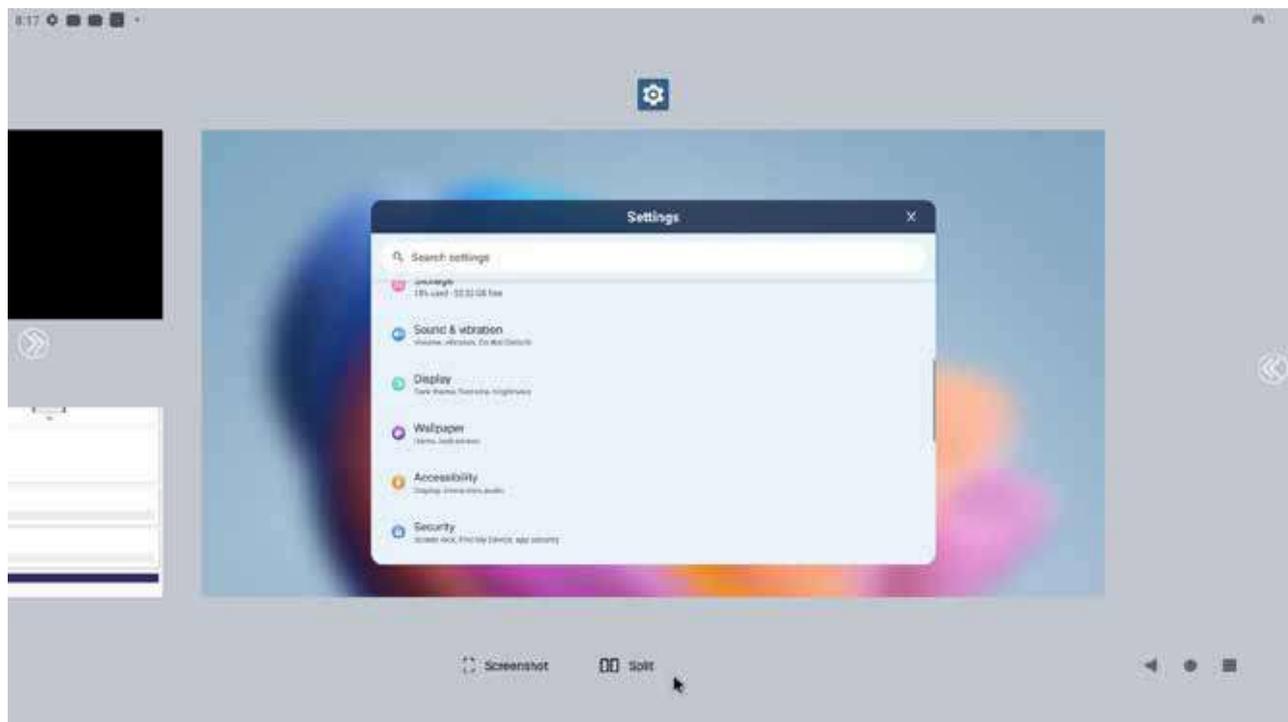

2.2.2 Navigazione gestuale


1. Gli utenti possono passare alla modalità di navigazione gestuale in Impostazioni - Sistema - Navigazione di sistema.

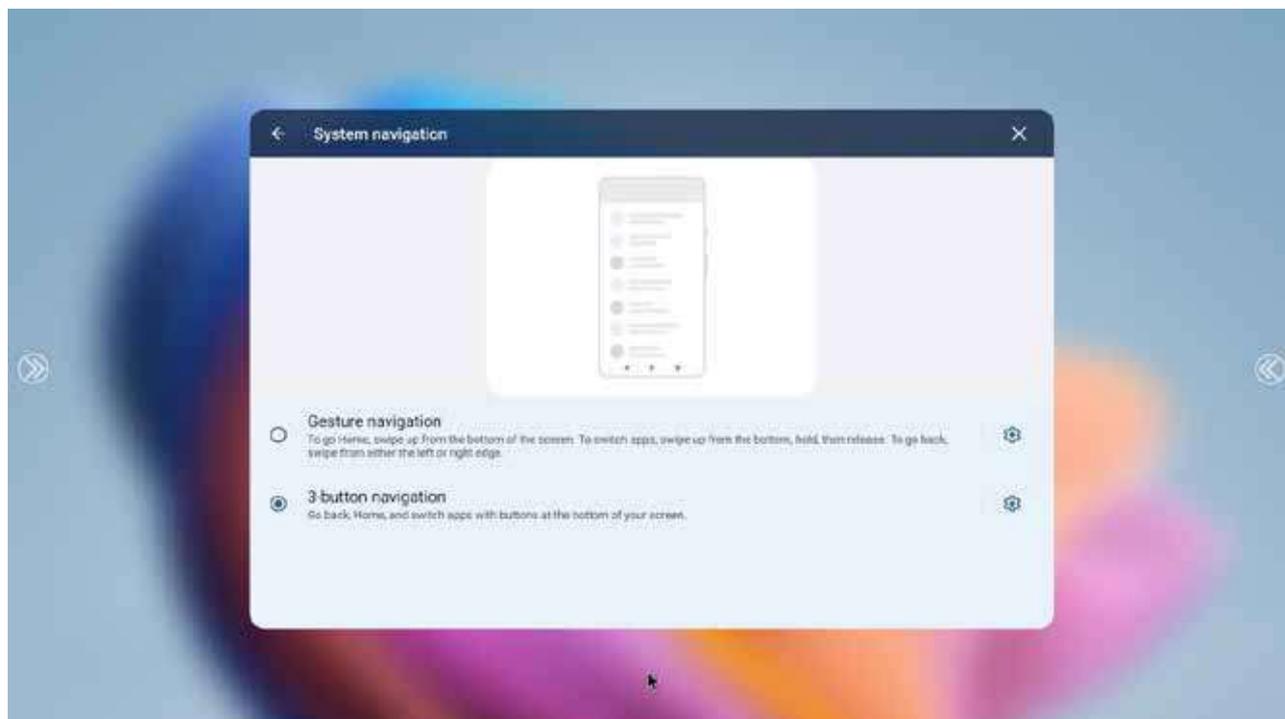

3. Introduzione alle funzioni della barra laterale

3.1 Abilitare la barra laterale

Cambia l'interruttore in Impostazioni - Display - Menu della barra laterale.

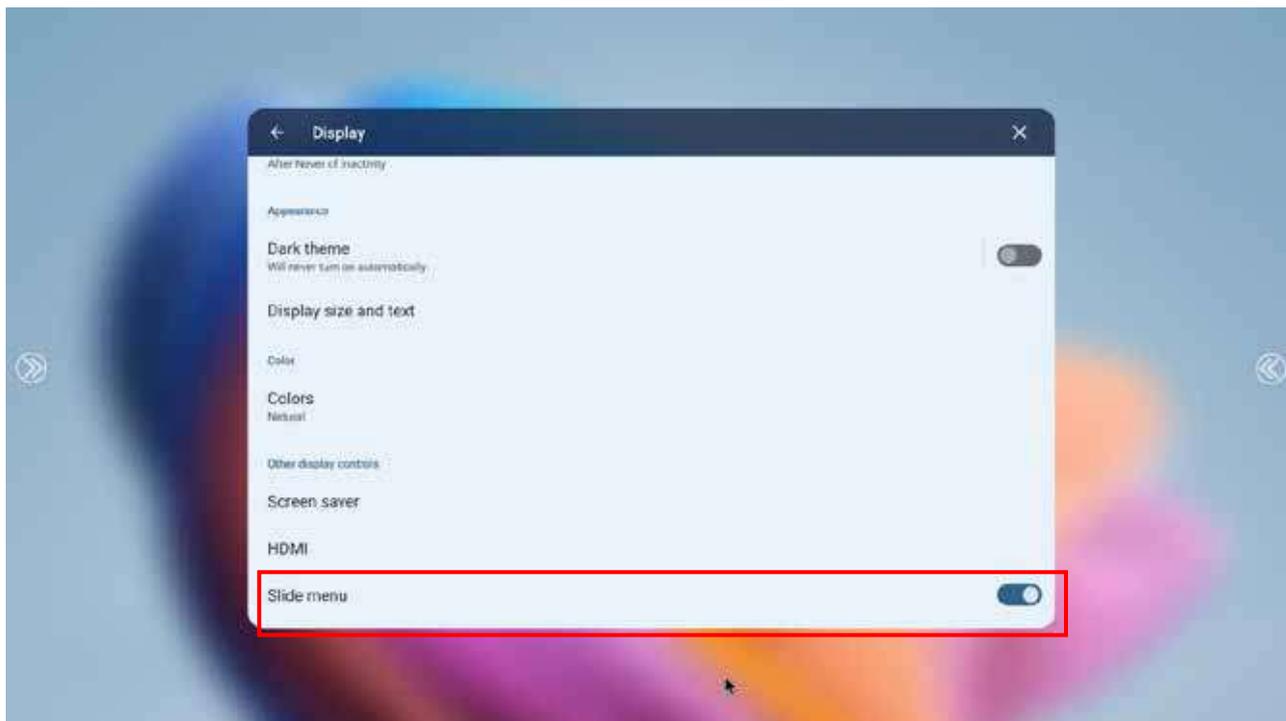

3.2 Strumenti della barra laterale



Ritorna alla home page



Modalità annotazione (vedi Whiteboard / annotazione per ulteriori dettagli)



Passa alla sorgente OPS



Più strumenti



Screenshot



Passa ad un'altra sorgente



Applicazioni recenti




Torna al menu precedente

3.3 Altri strumenti



Fai clic sull'icona Altri strumenti per accedere all'interfaccia di altri strumenti

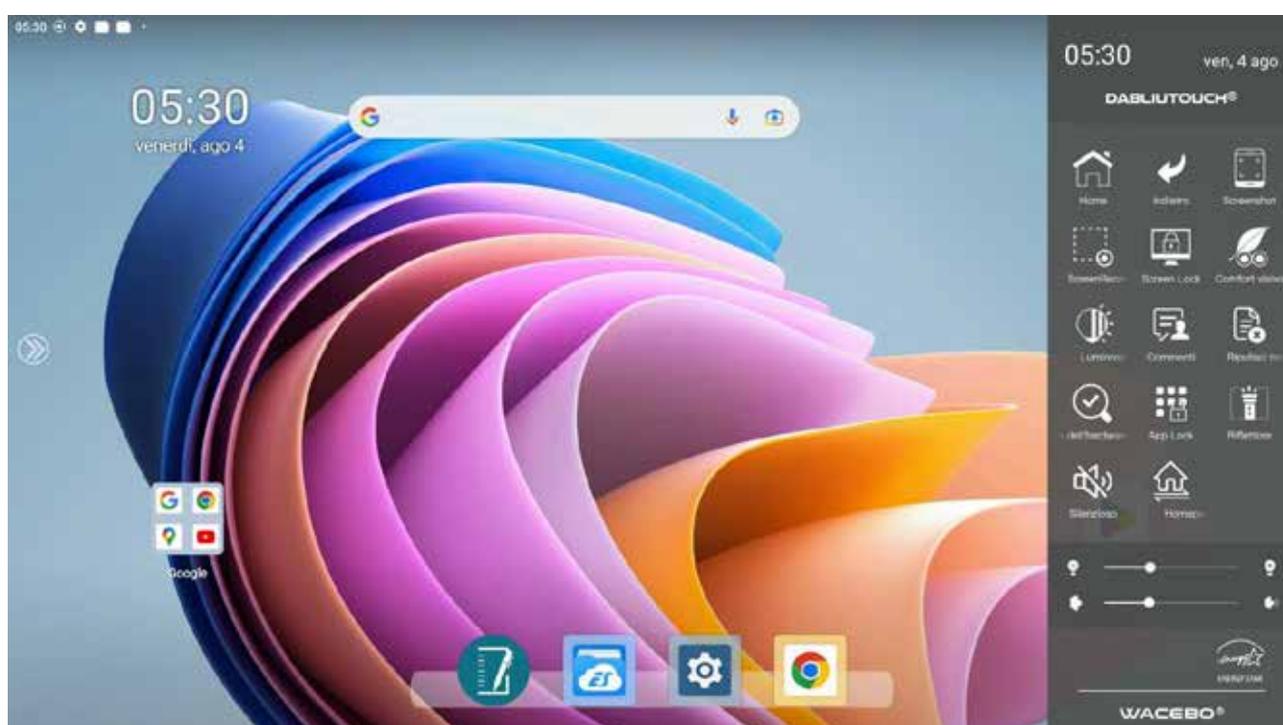

1. Torna alla home page



2. Torna al menu precedente




3. Screenshot: tocca per acquisire uno screenshot



4. Registrazione dello schermo: accesso all'APP di registrazione schermo

- 5.  Schermo spento: schermo spento
- 6.  Modalità protezione occhi: attiva la modalità protezione occhi
- 7.  Sensore di luce: tocca per attivare il sensore di luce e tocca nuovamente per disattivarlo
- 8.  Commenti: attiva la modalità commenti
- 9.  Pulizia della memoria: accesso all'APP per la pulizia memoria
- 10.  Hardware self-test: accesso all'APP di autotest hardware
- 11.  App Lock: accesso all'APP Blocco app
- 12.  Spotlight: accende il riflettore
- 13.  Mute: mette il dispositivo in modalità silenziosa
- 14.  Cambia home page: passa alla home page di WACEBO o torna alla home page di Google

15.

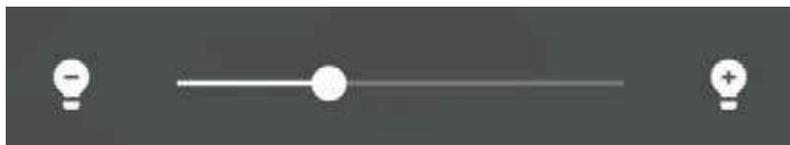

Regolazione luminosità: regola la luminosità dello schermo




4. APP Whiteboard (APP DABLIUNOTE)

4.1 Home page




4.2 Introduzione alle funzioni della barra centrale degli strumenti

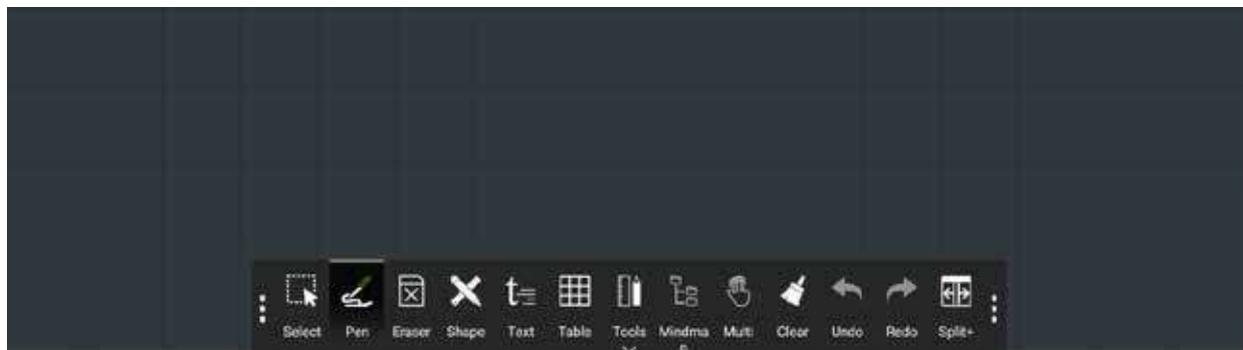


4.2.1 Trascinare

Trascinare: fare clic e tenere premuto "☰" con un dito e spostare la barra delle funzioni a sinistra o a destra.

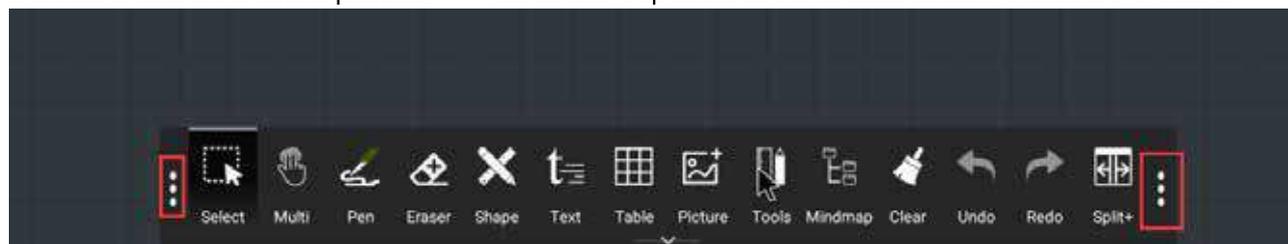

4.2.2 Strumento di selezionamento

① Dopo aver selezionato un bersaglio tracciando un cerchio attorno ad esso, il bersaglio può essere spostato, copiato, eliminato, ruotato e anche il suo colore può essere modificato.

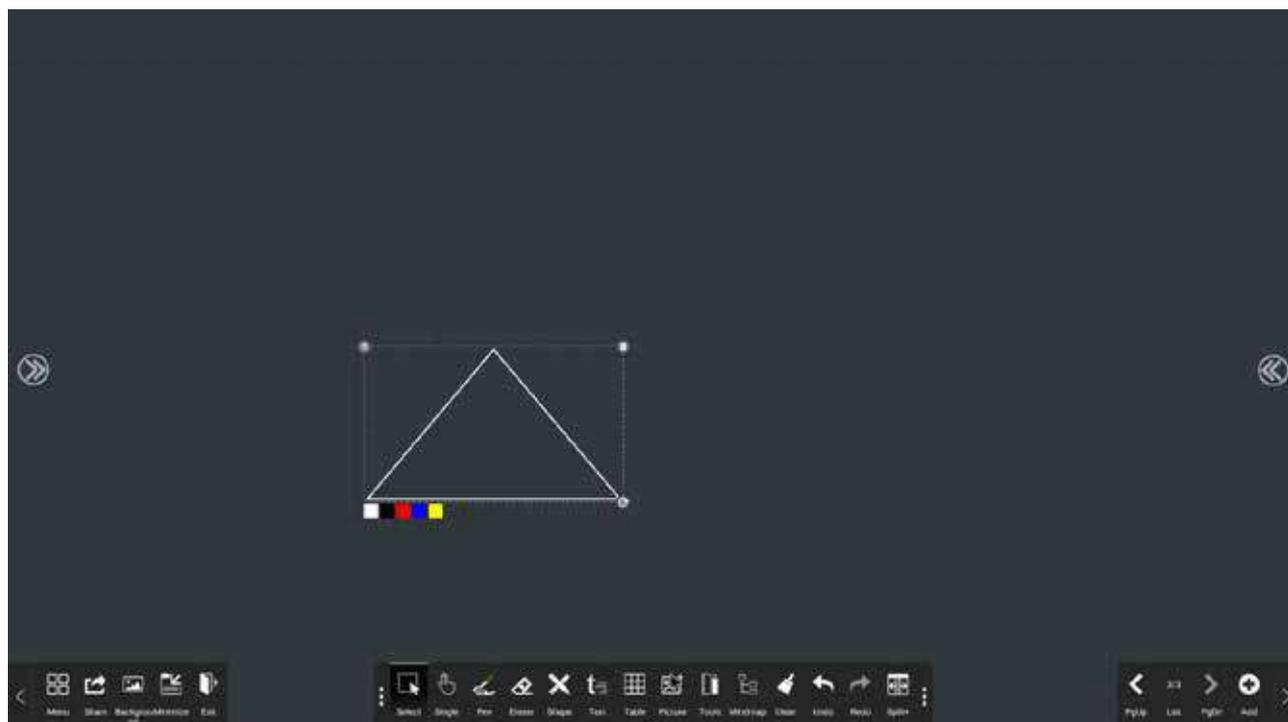


② Roaming: gli utenti non devono selezionare il bersaglio. Gli utenti fanno scorrere lo schermo con 3 o più dita per trascinare il contenuto sulla lavagna.


③ Zoom: gli utenti possono toccare lo schermo con due dita e spostare due dita verso l'interno per zoom out e spostarsi verso l'esterno per zoom in.

4.2.3 Strumenti a punto singolo/multipunto

Stato a punto singolo: durante la scrittura, utilizzare un dito per scrivere normalmente, due dita per ingrandire, tre dita per spostarsi.

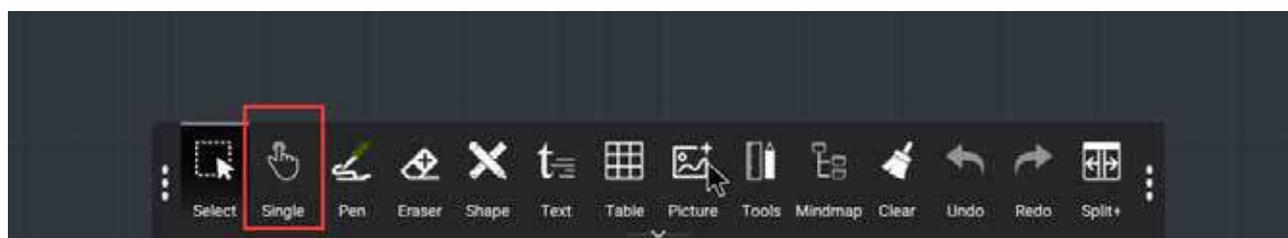


Stato a multipunto: usa le dita multiple per scrivere.

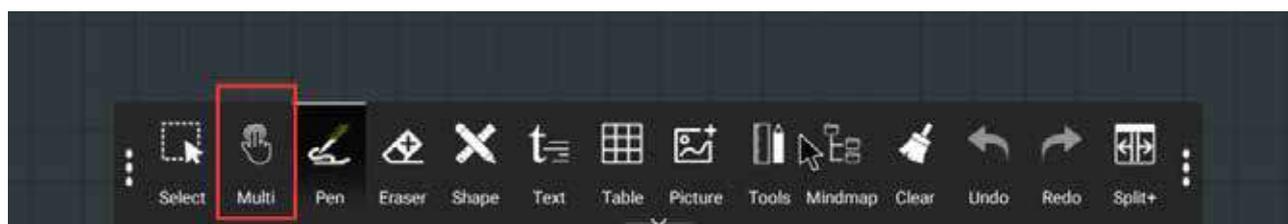

4.2.4 Strumento Pennello

Gli utenti possono scrivere con la penna appoggiando il palmo della mano sullo schermo.

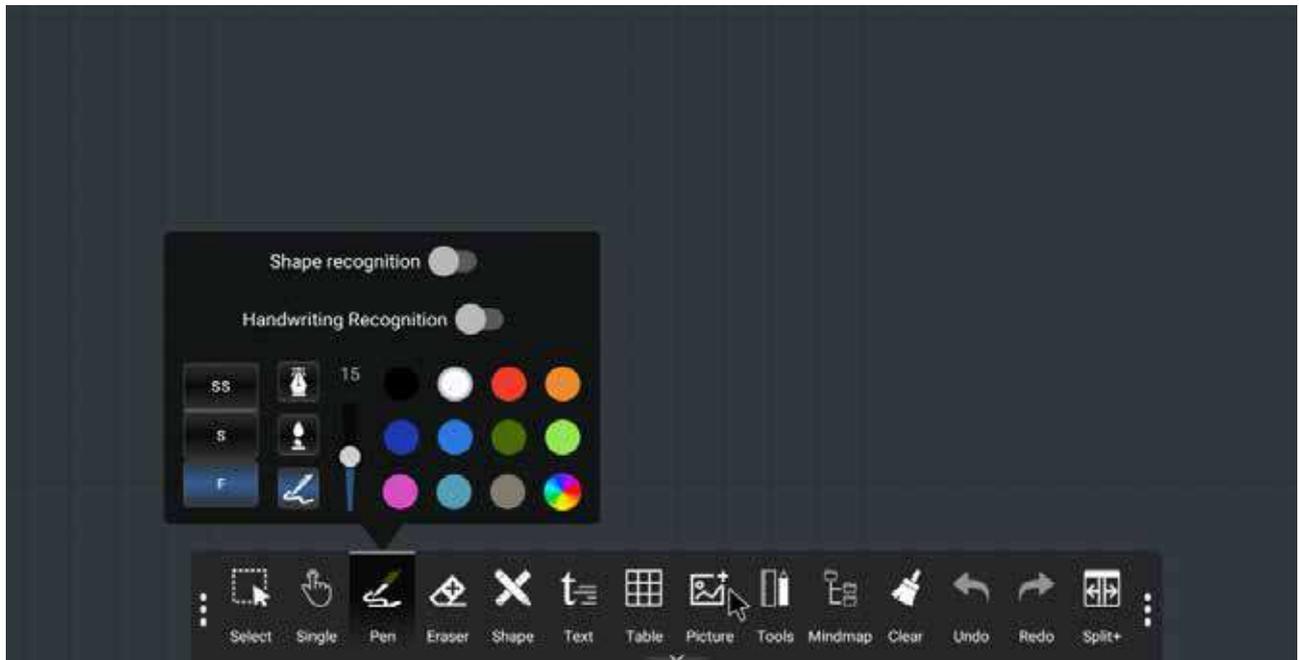

Funzione penna adattiva allo spessore tratto: sono disponibili tre diversi stili di penne: SS (penna ultrafine), S (penna fine) e F (penna spessa)

La dimensione della punta della penna corrisponde a quella della penna elettronica. Sebbene si tratti di una penna adattiva dello spessore tratto, questa funzione è definita come tre diversi tipi di penne elettroniche. Ogni tipo può essere regolato nella forma della scrittura, nello spessore e nel colore della linea in base alle preferenze personali. Quando persone diverse utilizzano penne con spessori diversi per scrivere o disegnare, la lavagna può distinguere con precisione le linee tracciate.

Nota:

L'utilizzo della penna adattiva allo spessore è correlato al touch frame e la penna può essere utilizzata sulla lavagna solo quando il touch frame supporta questa funzione.

Penna ultrafine: 2,8 mm

Penna fine: 6,5 mm

Penna spessa: 10 mm

① Funzione pennello: il pennello supporta 3 tipi di forme di penna: penna stilografica, pennello e pennarello per lavagna, imitando la scrittura a mano di penne vere.

Penna stilografica: linee di disegno lisce, segni di penna resistenti, bordi taglienti

Pennello: linee rotonde e morbide che scorrono come l'acqua

Pennarello per lavagna: disegna linee senza alcuna modifica, la massima velocità di scrittura

② Regolazione spessore pennello: regola lo spessore del pennello per ottenere le diverse dimensioni del tratto della penna

③ Riconoscimento della forma: dopo l'accensione, la lavagna può riconoscere automaticamente la forma della linea disegnata come una figura bidimensionale e può anche riconoscere la grafica finita disegnata con linee a più tratti.

Nota:

Elimina: la grafica bidimensionale identificata dalle linee di disegno può essere cancellata solo utilizzando la funzione di cancellazione del cerchio o di ripulitura dello schermo e la gomma predefinita non può cancellare questo tipo di grafica.

Grafiche supportate: triangolo, rettangolo, trapezio, cerchio, ellisse

④ Riconoscimento della scrittura: il pacchetto lingua può essere scaricato automaticamente nella lingua predefinita del sistema. La lavagna riconosce la forma del carattere della linea e la converte automaticamente in testo.

Nota:


Dopo aver attivato il riconoscimento della scrittura per la prima volta, il dispositivo deve connettersi alla rete e scaricare il pacchetto lingua.

Il riconoscimento della scrittura può riconoscere solo la lingua del sistema corrente e le lettere inglesi.

Lingue supportate: inglese, latino

⑤ Scheda colore pennello: regola il colore del tratto

4.2.5 Strumento Cancella

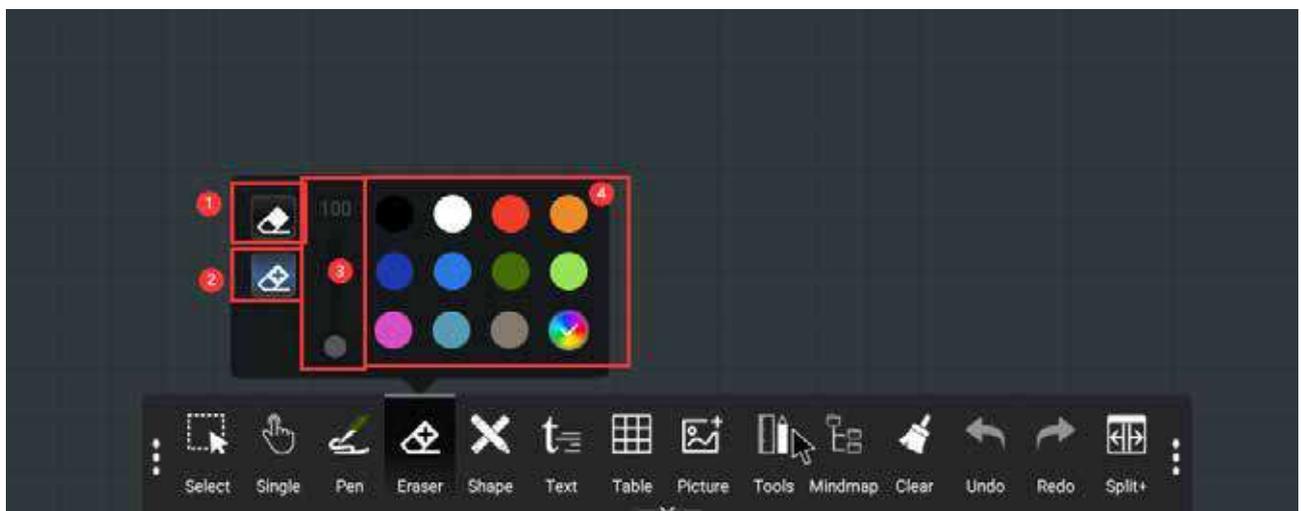

① Gomma: cancella le linee tracciate sulla lavagna. Quando viene toccata, l'icona ③ (Regolazione dimensione gomma) si accenderà ed è possibile regolare la gomma.

Nota: la gomma può cancellare solo le linee disegnate, non i grafici o le immagini inserite.


② Cancellazione del cerchio: tocca la linea di disegno, l'immagine e il grafico sulla lavagna e il contenuto corrispondente può essere cancellato; oppure utilizza la cancellazione circolare per circondare l'oggetto e anche il contenuto può essere cancellato.

③ Regolazione spessore della gomma: regola la dimensione della gomma.

④ Lavagna colorata con cancellazione del cerchio: quando viene scelto un colore specifico, la cancellazione del cerchio può cancellare solo le linee disegnate del colore scelto. Le linee di altri colori non verranno cancellate.

⑤ Gomma richiamata dal tocco: richiede un tocco minimo di 30 mm in lunghezza e larghezza sul dorso della mano. Più ampio è il tocco, più grande è la gomma.

4.2.6 Strumento grafico

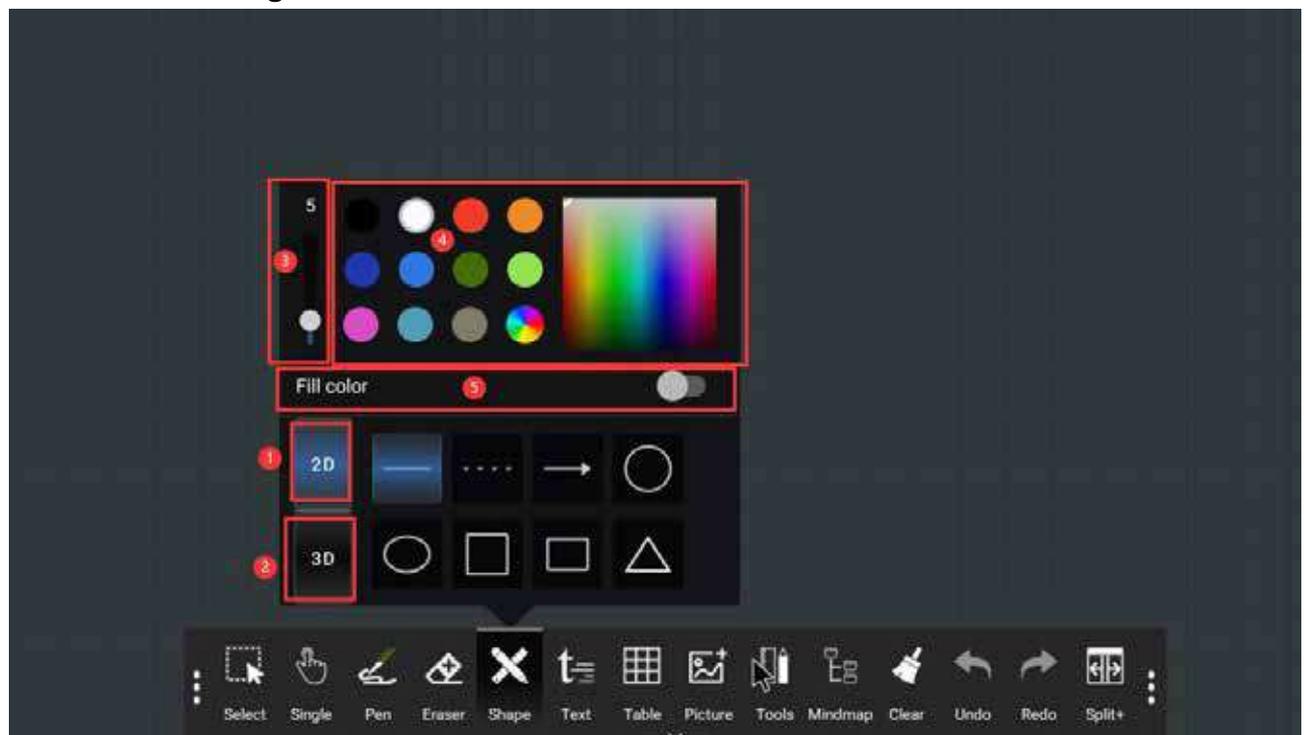

Strumento di grafico 2D

Gli utenti possono selezionare le linee a destra e toccare lo schermo per disegnare.

Nota:

Può collaborare con ③ (regolazione dimensione bordo) per regolare la dimensione del bordo del grafico

Può cooperare con ④ (tavola colorata del grafico) per cambiare il colore del grafico disegnato

Può collaborare con ⑤ (riempimento colore) per riempire di colore grafico 2D

Strumento di grafico 3D

Gli utenti possono selezionare i seguenti strumenti e toccare lo schermo per disegnare.

Nota:

Può collaborare con ③ (regolazione dimensione bordo) per regolare la dimensione del bordo del grafico

Può cooperare con ④ (tavola colorata grafica) per cambiare il colore del grafico disegnato

4.2.7 Strumento Testo




Lo strumento di testo viene utilizzato principalmente per inserire testo più standardizzato. ①-⑦ sono varie configurazioni che possono essere attribuite al testo.

① Dimensione del testo: controlla la dimensione complessiva del testo

② Selezione colore: dieci colori disponibili con possibilità di personalizzare altri colori

- ③ Inclinazione: rende il testo inclinato
- ④ Grassetto: rende il testo più spesso e più prominente
- ⑤ Allungamento: allunga il testo
- ⑥ Sottolineatura: aggiunge una sottolineatura al testo
- ⑦ Barratura: barrare il testo per rendere più chiara la modifica

4.2.8 Strumento Tabella

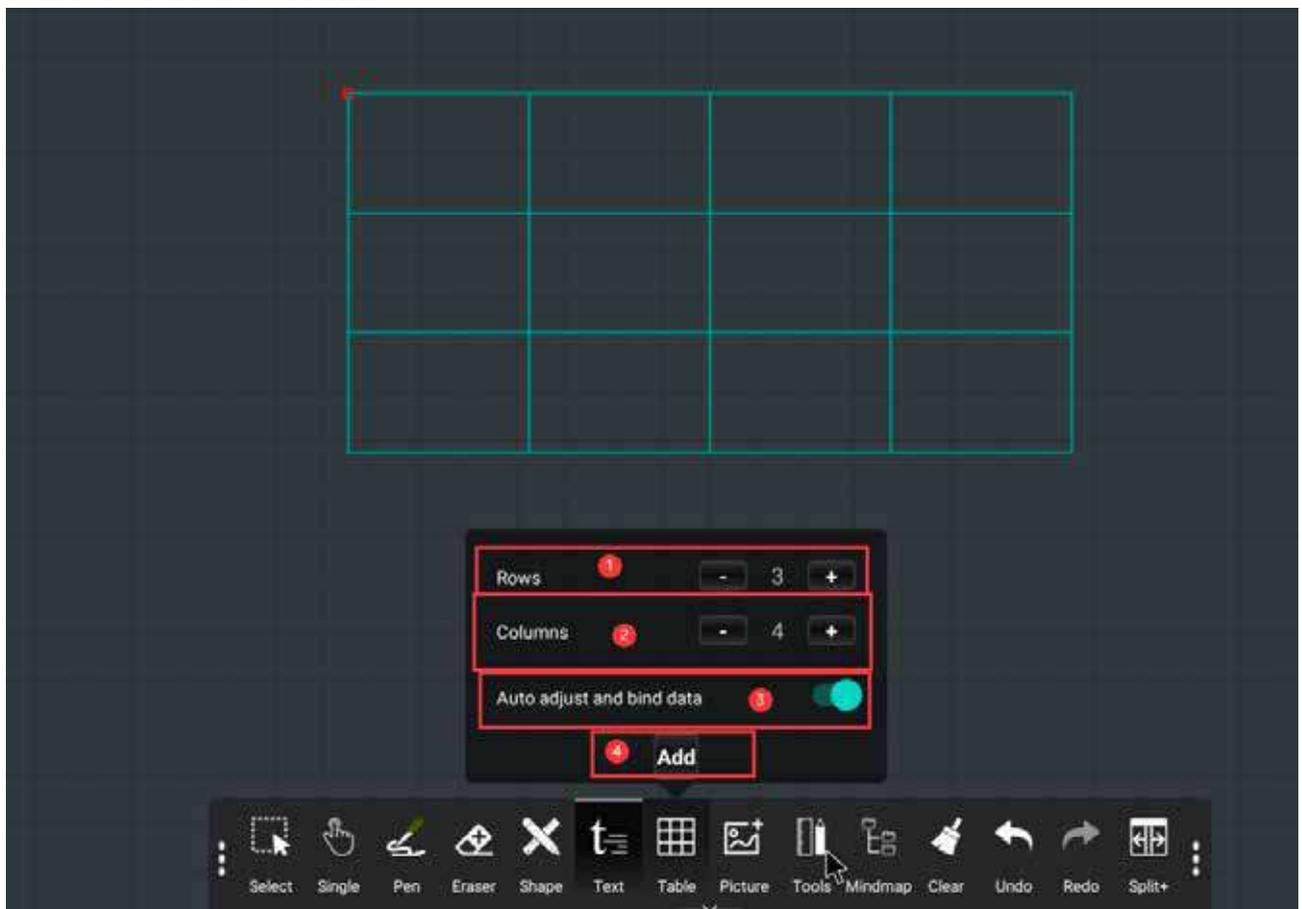

La tabella aggiunta ha i seguenti attributi:

- ① Riga: imposta il numero di righe della tabella. L'intervallo è compreso tra 1 e 10 e 3 righe come impostazione predefinita
- ② Colonne: imposta il numero di colonne della tabella. L'intervallo è 1-10 e 4 colonne come impostazione

predefinita

③ Associazione dei dati: crea una tabella e inserisci il contenuto. La dimensione della tabella cambierà in base alla dimensione del contenuto. C'è un segno rosso nell'angolo in alto a sinistra della tabella dei dati associati. La differenza è la seguente:

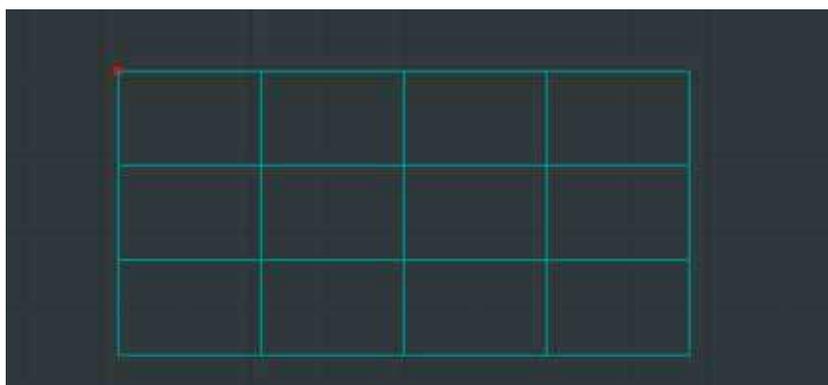


Tabella con associazione dati

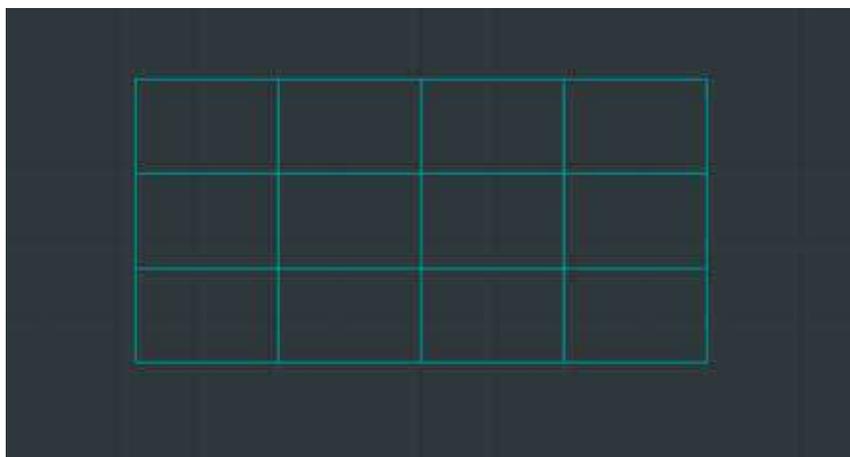



Tabella senza dati associati

④ Aggiungi: toccare per aggiungere una tabella


È anche possibile modificare la tabella esistente, come mostrato nell'immagine seguente:

Nota:

- + indica per aggiungere righe/colonne
- indica l'eliminazione di righe/colonne

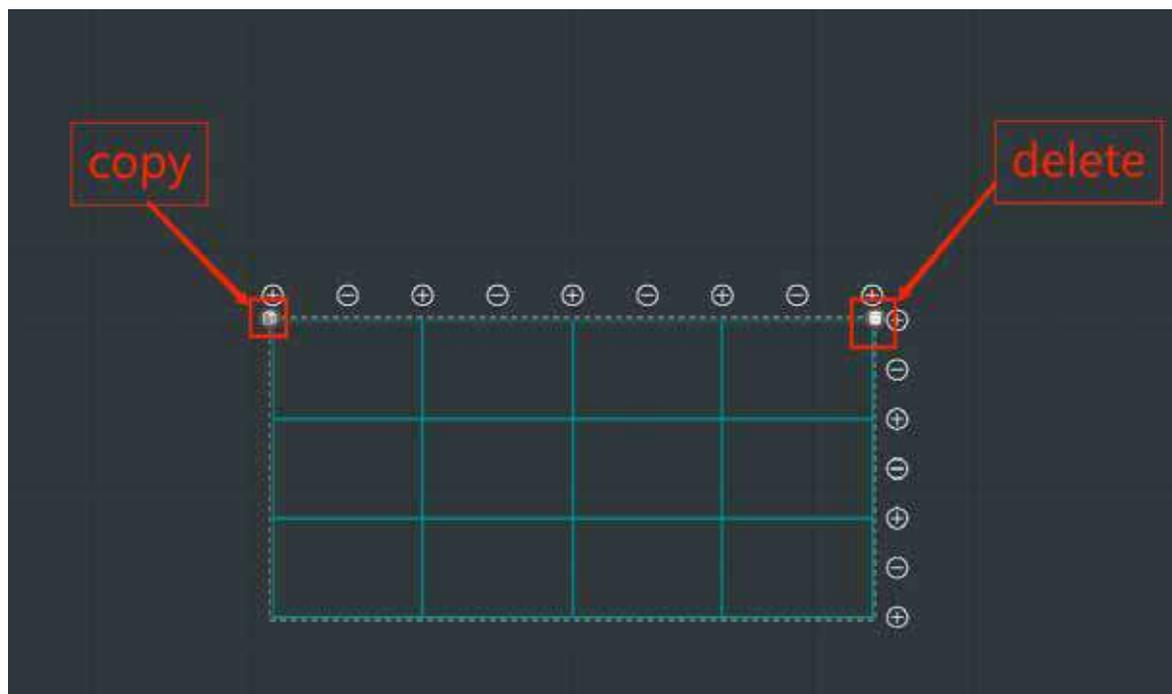


4.2.9 Strumento Geometria

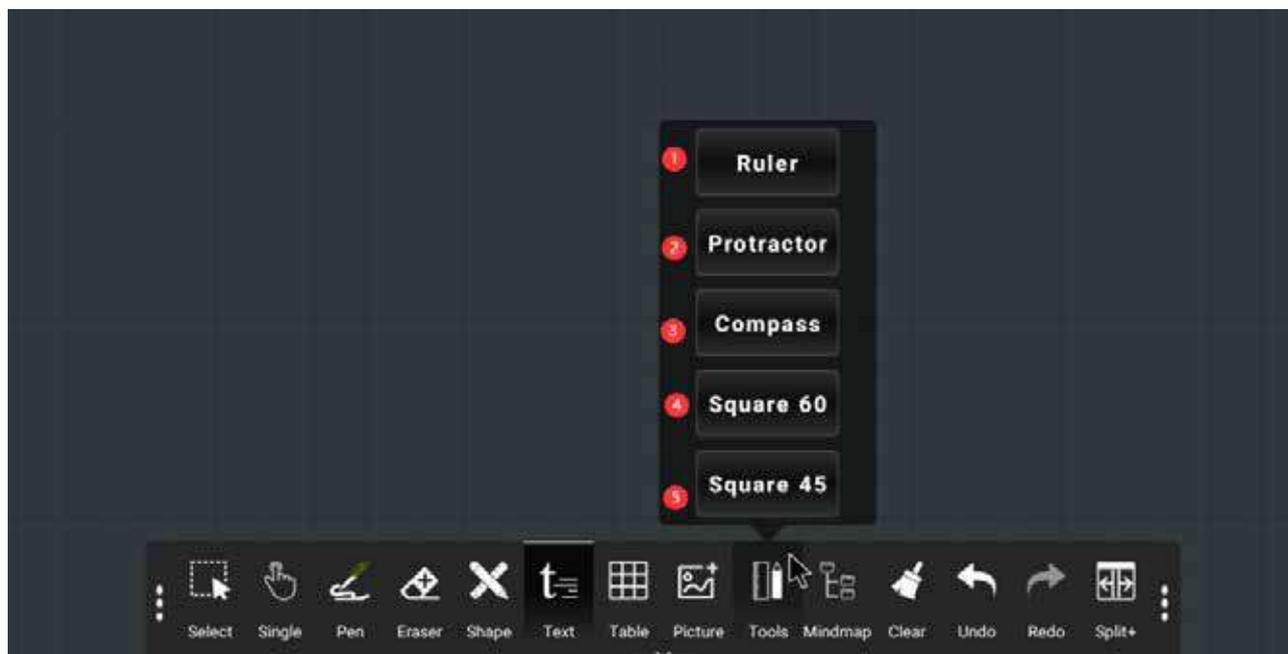

3 strumenti matematici disponibili: riga, righello angolare e compasso


① Riga: avvicinarsi a un lato della scala per creare una linea retta

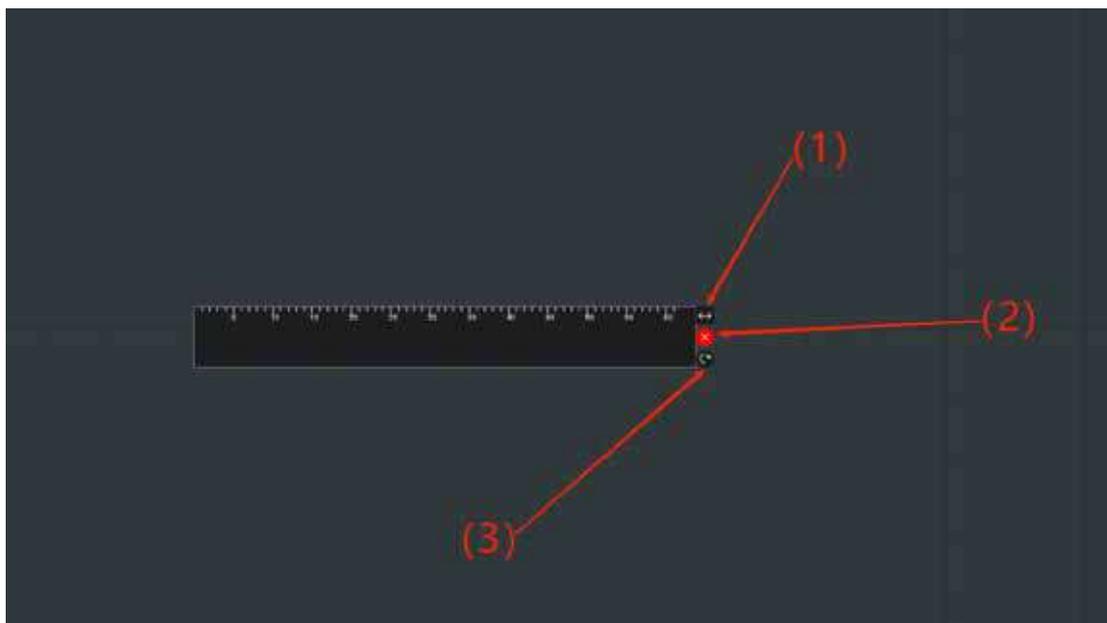

Funzioni:

- (1) allungare
- (2) eliminare
- (3) ruotare


② Righello angolare: misura l'angolo regolando la boa rossa e l'angolo verrà visualizzato in tempo reale.

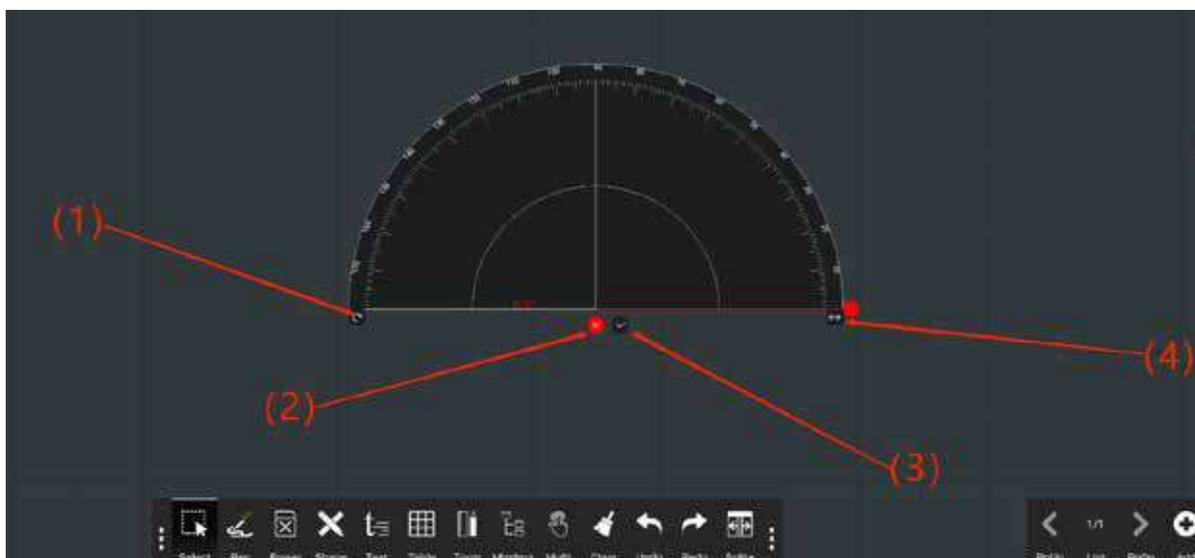

Funzioni:

- (1) ruotare
- (2) eliminare
- (3) generare angolo
- (4) allungare

③ Compasso: lo strumento per disegnare un cerchio

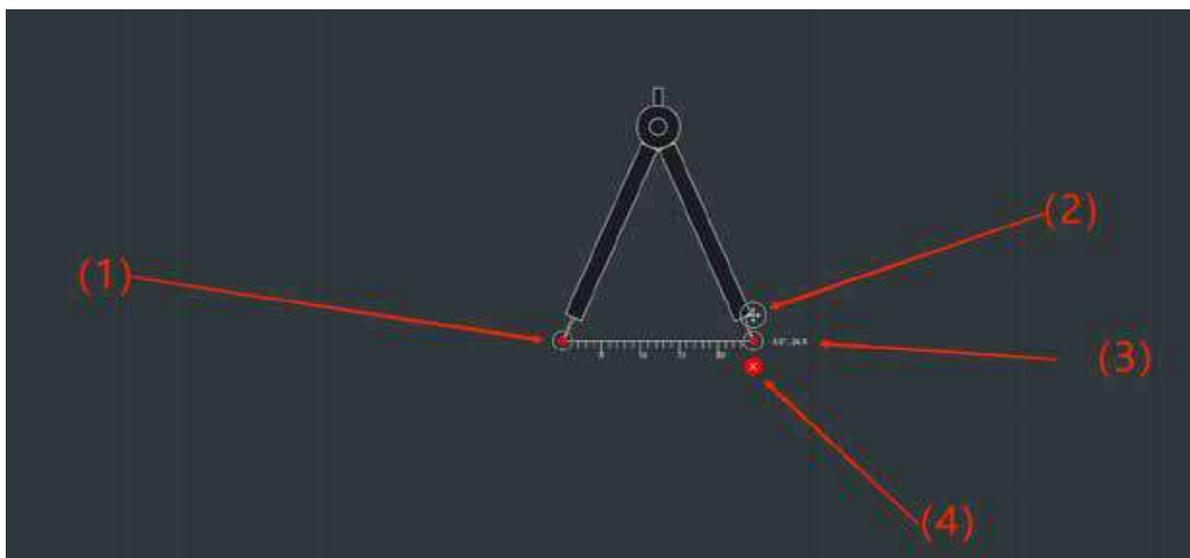


Funzioni:

(1): imposta un punto fisso e disegna un cerchio attorno al punto

(2): regola la lunghezza e ruota

(3): sposta il punto per disegnare un cerchio e le informazioni visualizzate sono l'angolo, la lunghezza tra i due punti e la linea orizzontale

④ Righello ad angolo retto di 60°: la funzione è simile a quella di una riga

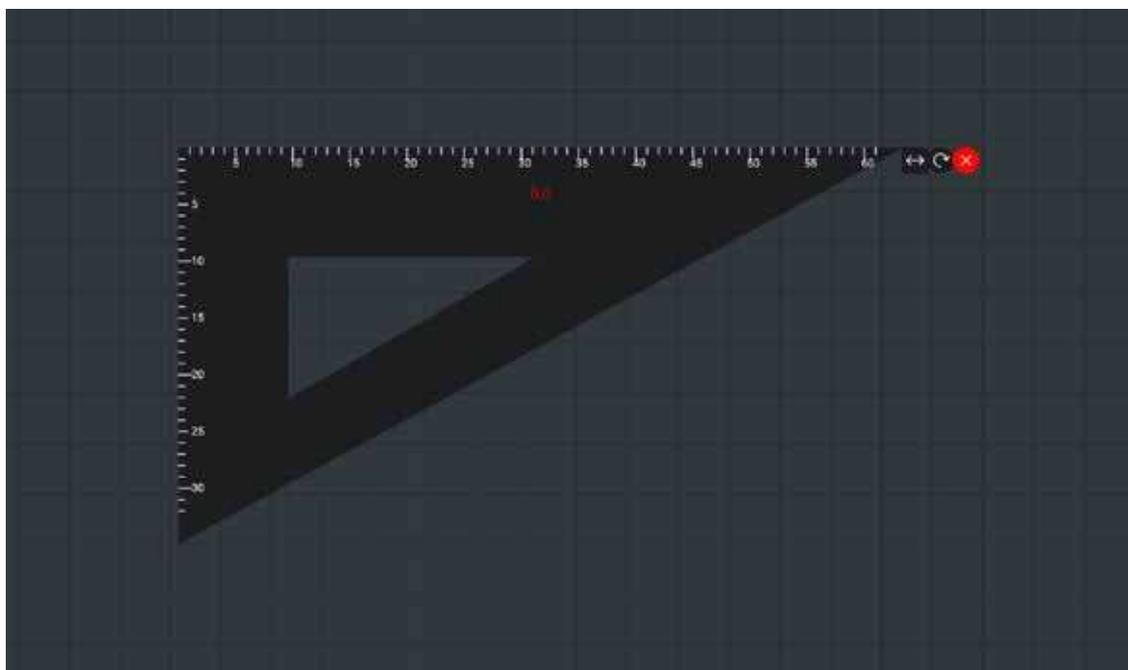


Funzioni:

(1) allungare

(2) eliminare

(3) ruotare


- ⑤ Righello ad angolo retto di 45°: la funzione è simile a quella di una riga

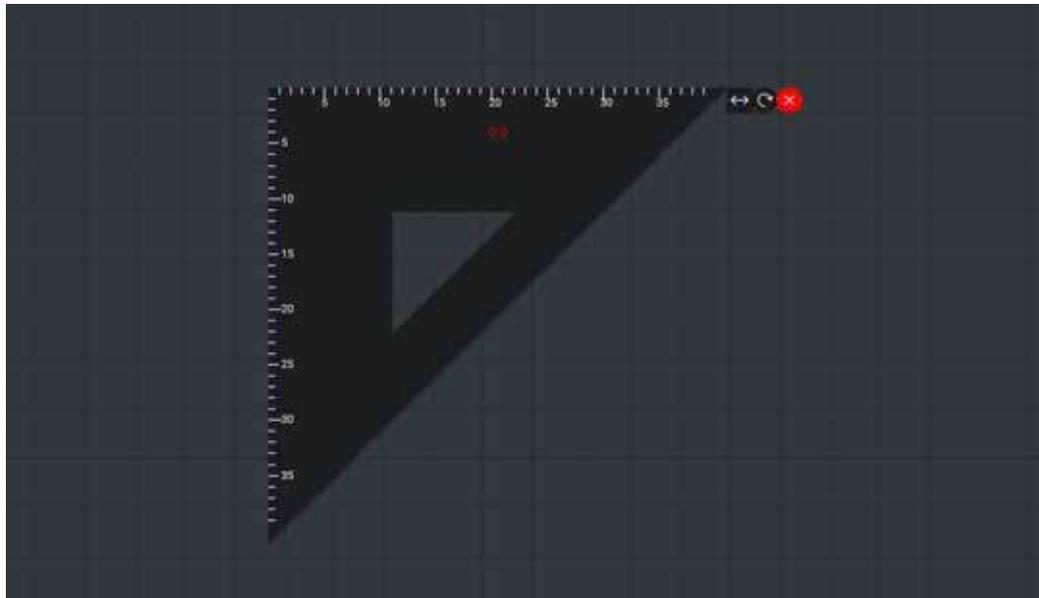

Funzioni:

- (1) allungare
- (2) eliminare
- (3) ruotare

4.2.10 Mind Map

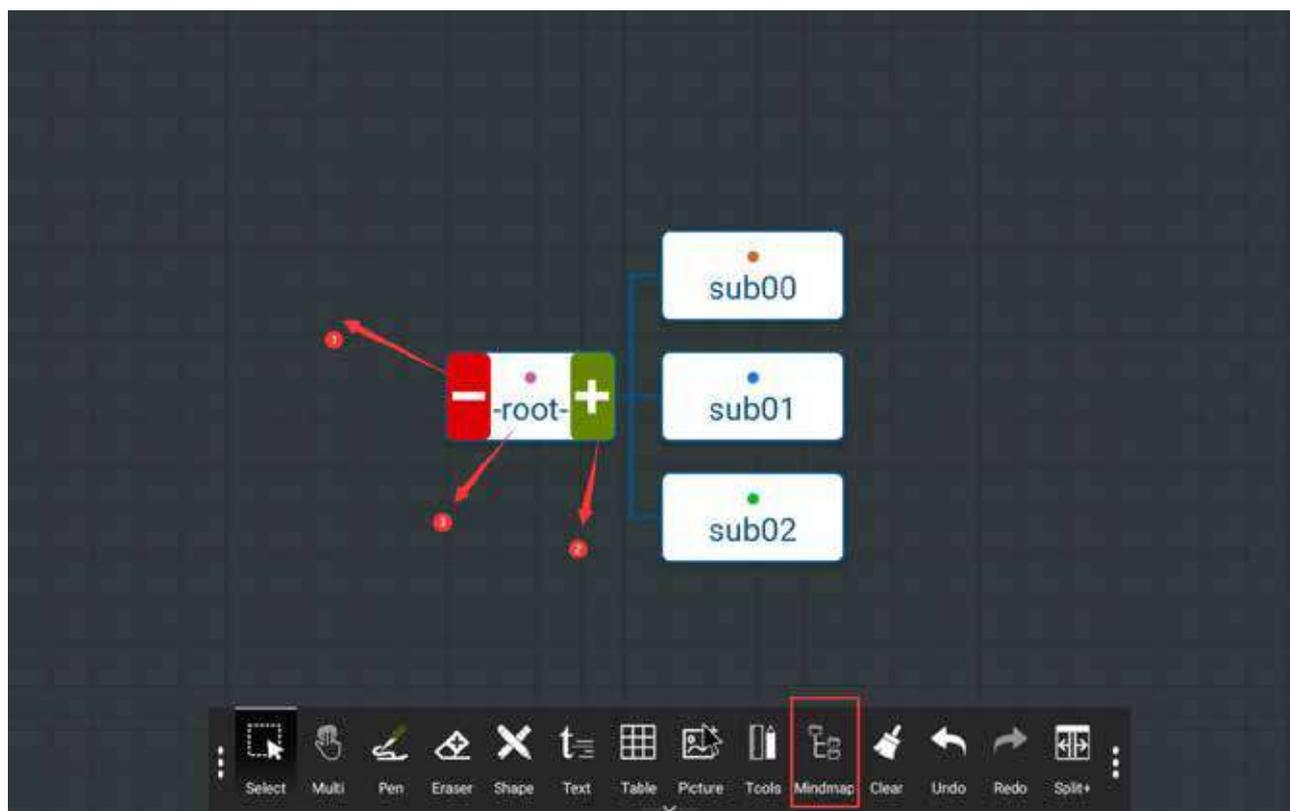


Tocca l'icona del mind map qui sotto per generare una mappa mentale. I pulsanti ① e ② nell'immagine sopra verranno visualizzati premendo a lungo l'icona.

① significa eliminare il nodo e il relativo sub nodo


② significa aggiungere un sub nodo

In questo stato, fai clic sull'icona ③ per cambiare il layout come mostrato nell'immagine seguente.

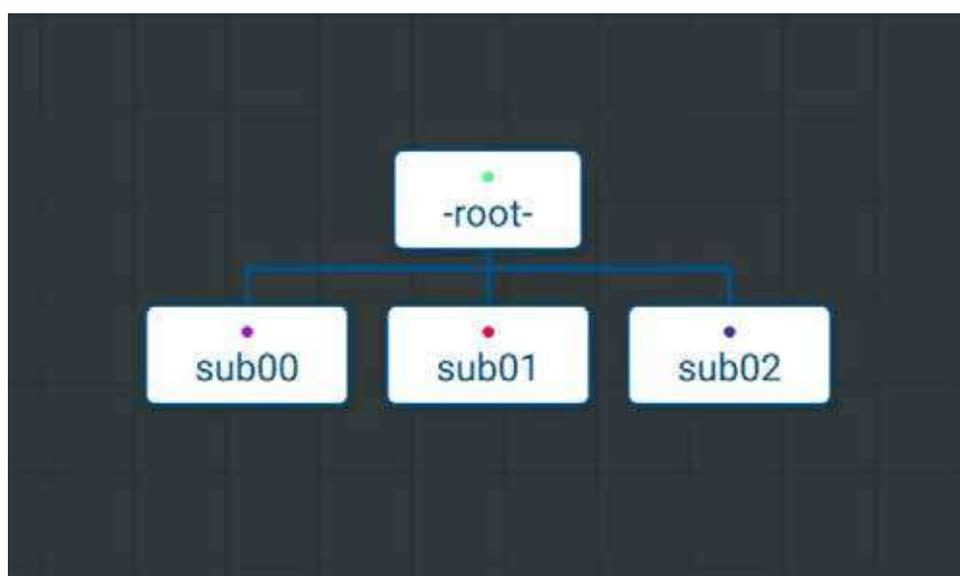


Fai doppio clic su un nodo per modificare il testo, come mostrato nell'immagine seguente:



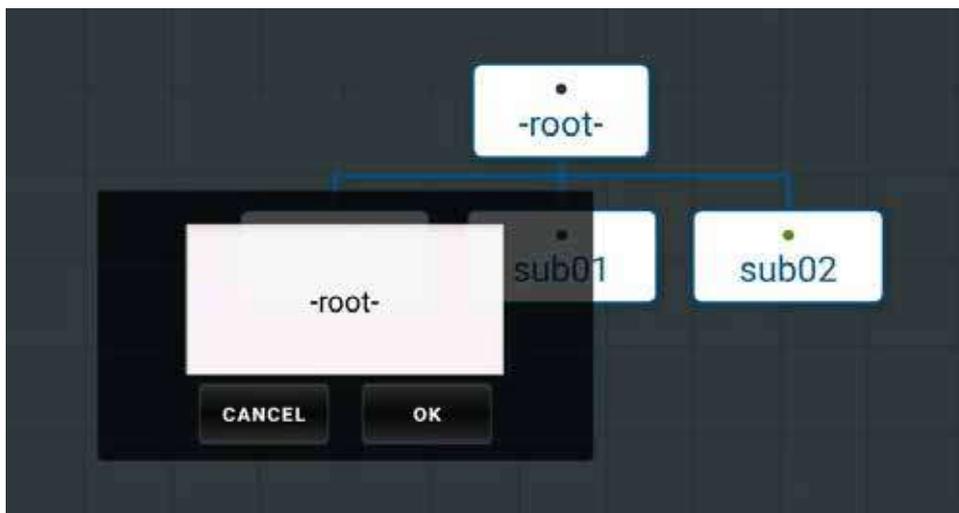


4.2.11 Ripulitura schermo

Cancella il contenuto della pagina corrente (linee, grafica, immagini, testo e tabelle) e l'operazione di ripulire lo schermo pu` essere invertita annullando.

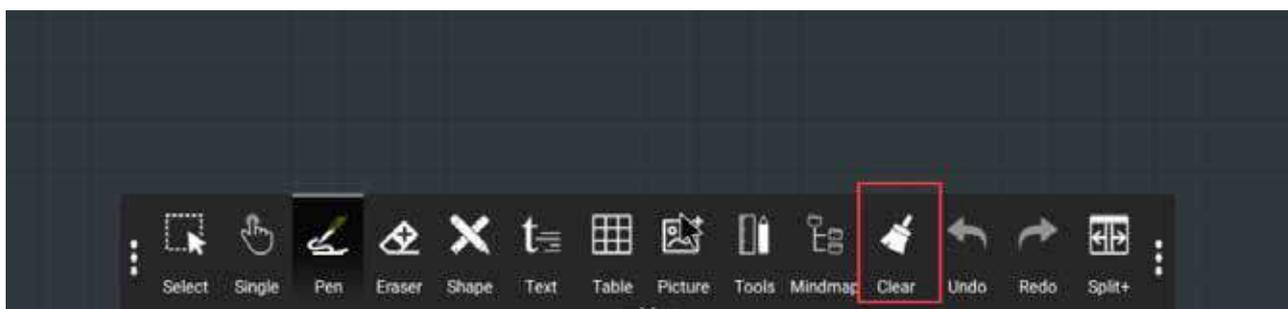

4.2.12 Revoca


Undo: Annulla l'ultima operazione.

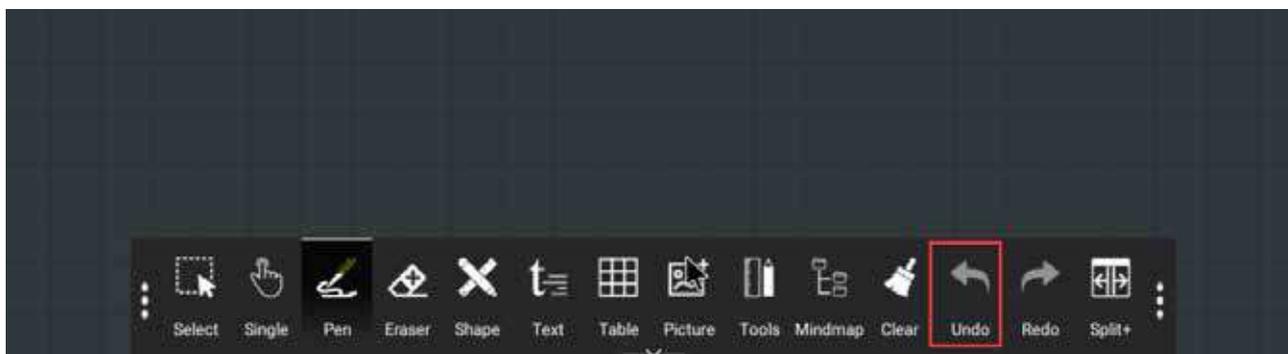

4.2.13 Recupero


Redo: ripete l'ultima operazione.



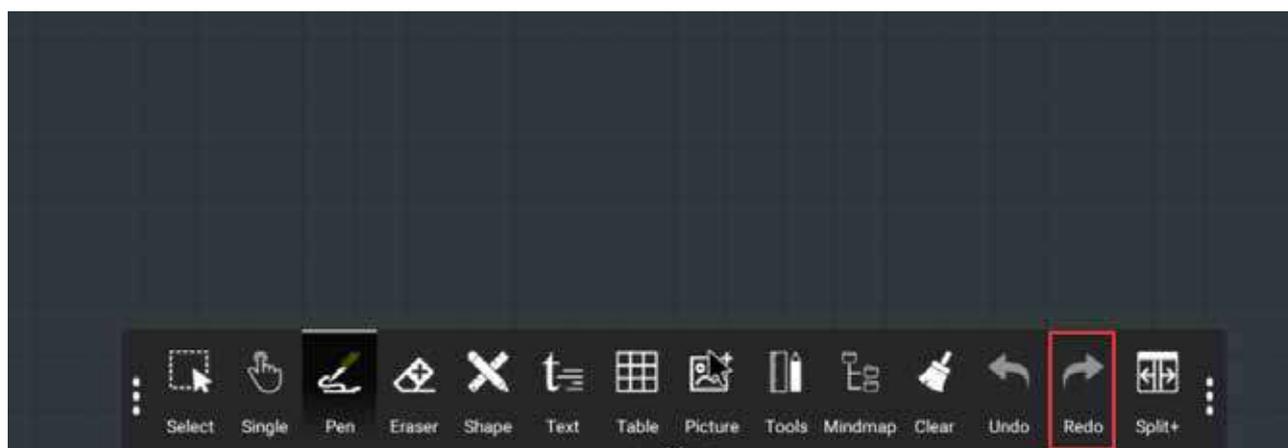


4.2.14 Split Screen+

Split screen+: quando si divide lo schermo, la lavagna supporta operazioni indipendenti su entrambi i lati dello schermo diviso (salvare file, aprire file, scrivere, cancellare, aggiungere grafica, immagine, tabella, mindmap, strumento, selezione cerchio, roaming, ripulire lo schermo, undo, redo, condividere, cambiare lo sfondo, visualizzare l'anteprima della pagina, pagina su e giù, aggiungere pagine e così via). Supporta la commutazione del split screen e il passaggio a un altro split screen.

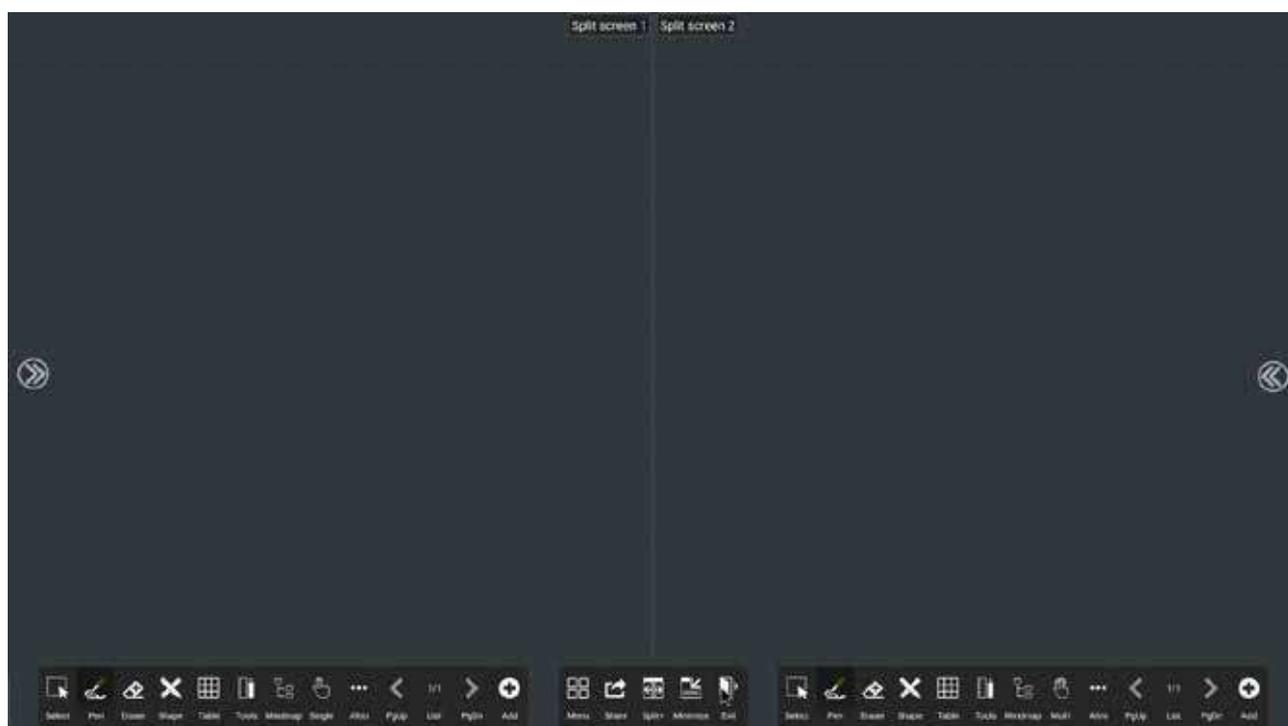

4.2.15 Freccia giù


Freccia giù: sposta verso il basso o nasconde la barra degli strumenti della lavagna, lasciando più spazio per la scrittura.

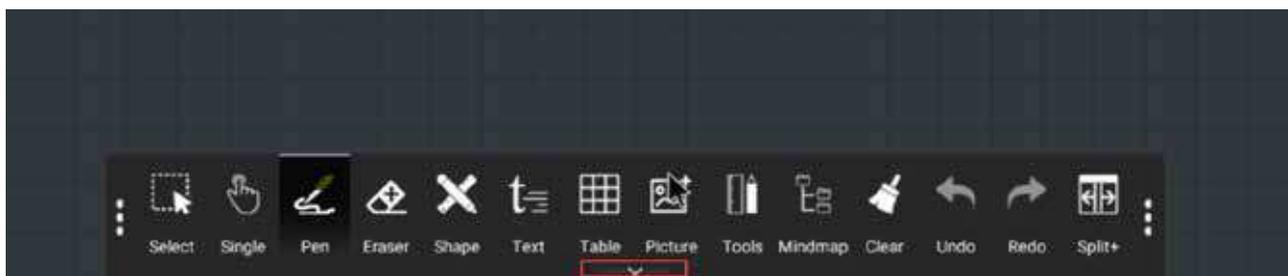

4.3 Barre di funzioni sinistra e destra


4.3.1 Frecche sinistra e destra

Frecche sinistra e destra: tocca le frecce e le barre sinistra e destra si invertiranno

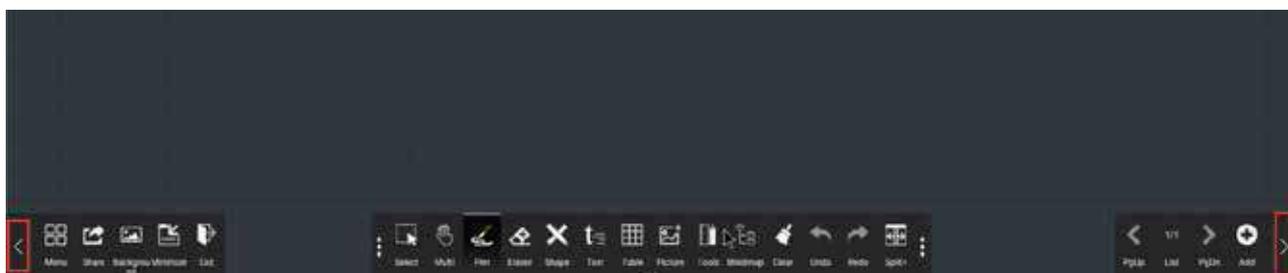


4.3.2 Aggiungi

Aggiungi: aggiungi una pagina nuova

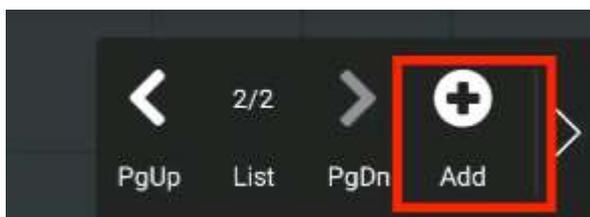


4.3.3 Precedente/Successivo

Pagina precedente - passa alla pagina precedente

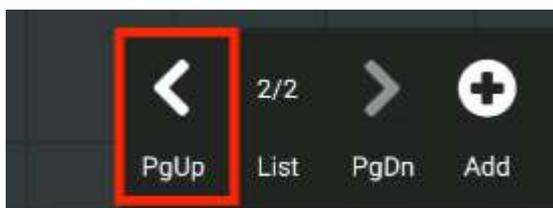

Pagina successiva: passa alla pagina successiva



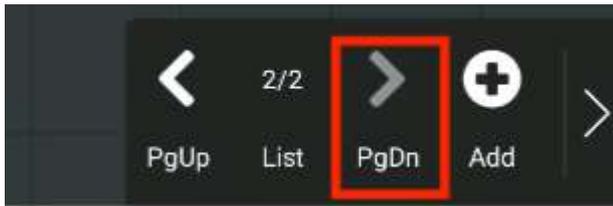


4.3.4 Elenco

Elenco: visualizza in anteprima tutte le pagine




4.3.5 Minimizzazione

Riduci a icona: la lavagna può essere ridotta a icona e nascosta in background e i dati saranno ancora presenti quando si ri-accende all'app

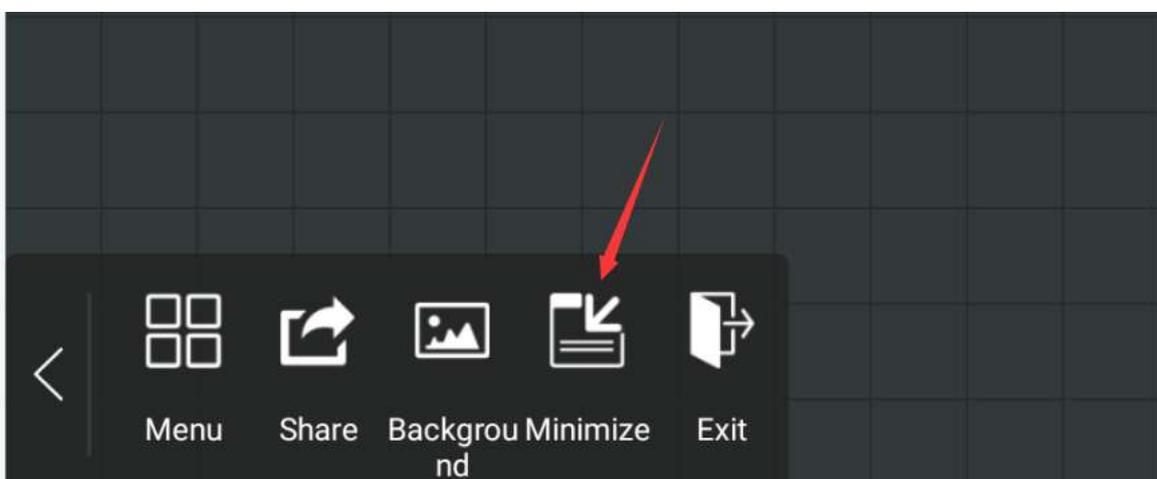


4.3.6 Uscita

Uscita: quando si esce dalla lavagna, verrà visualizzata una finestra pop-up per scegliere se salvare o meno il file prima di uscire

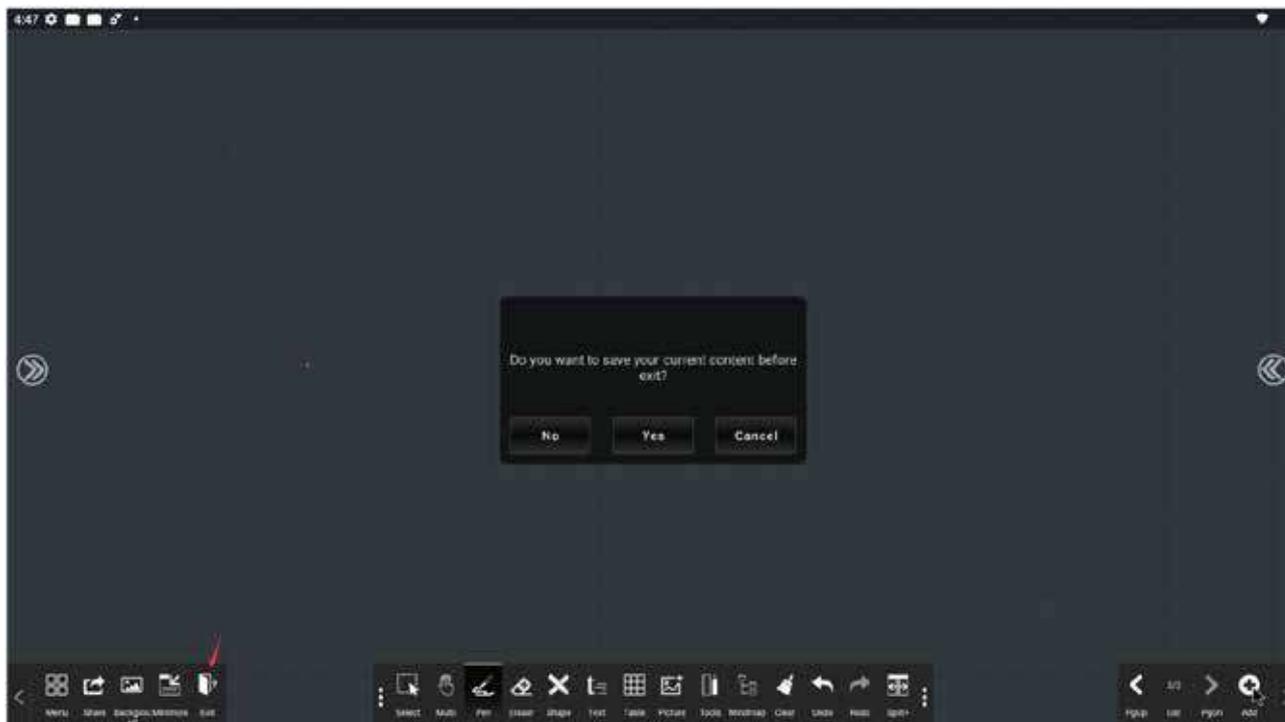

4.3.7 Immagine di Sfondo

Gli utenti possono scegliere l'immagine o il colore di sfondo dal sistema oppure aggiungere un'immagine come sfondo.

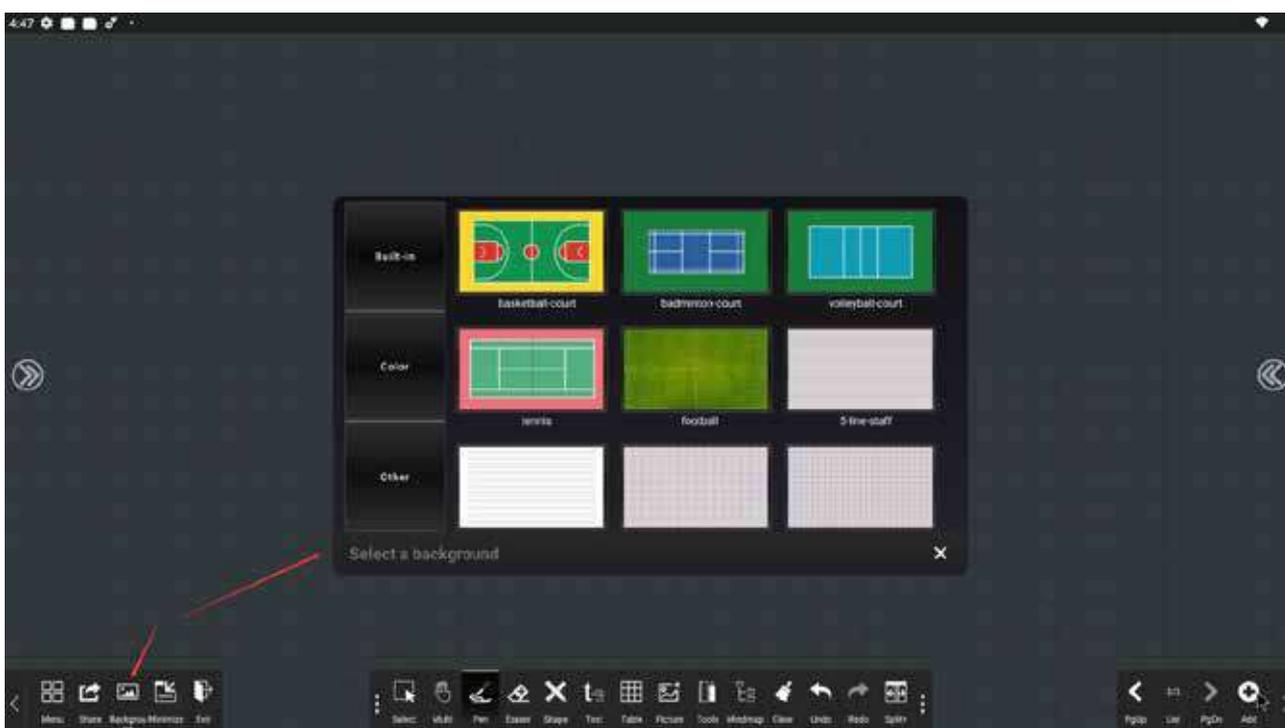

4.3.8 Condivisione

Condividi il codice QR tramite la condivisione LAN e WAN. Gli utenti possono impostare una password e fare clic per ingrandirlo.



- ① Crittografia: premere l'interruttore e verrà visualizzata la finestra ④ in cui gli utenti possono impostare la password
- ② Condivisione LAN: il telefono cellulare e il dispositivo devono essere connessi con la stessa LAN
- ③ Condivisione WAN: il file verrà caricato sul server predefinito. Gli utenti possono anche fornire altri server per l'adattamento.
- ④ Fai clic per ingrandire il codice QR

4.3.9 Menù

Menù: tocca per trovare altre funzioni




4.4 Menù



4.4.1 Aprire un file

Aprire un file: trova il file da aprire o importa il file sulla lavagna

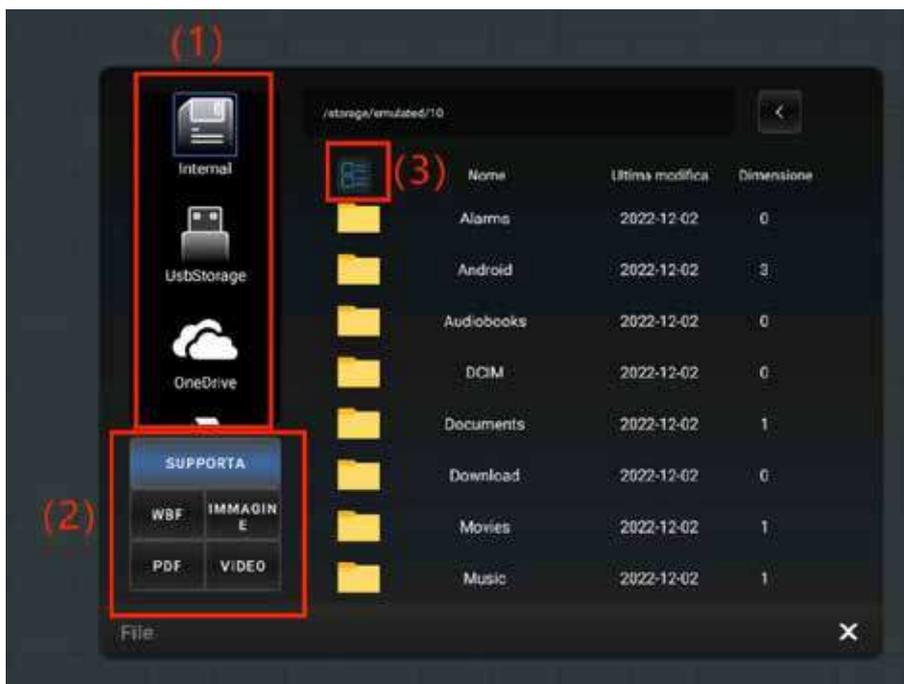


(1) Sorgenti supportati: memoria integrata, USB, disco di rete

(2) Formati di file supportati: WBF, PNG, JPG\JPEG, PDF e MP4, che coprono formati modificabili, immagini, documenti e video

Visualizzazione supportata: elenco e griglia

4.4.2 Salvare un file

Salva record: salva il contenuto corrente come file in un determinato percorso di archiviazione

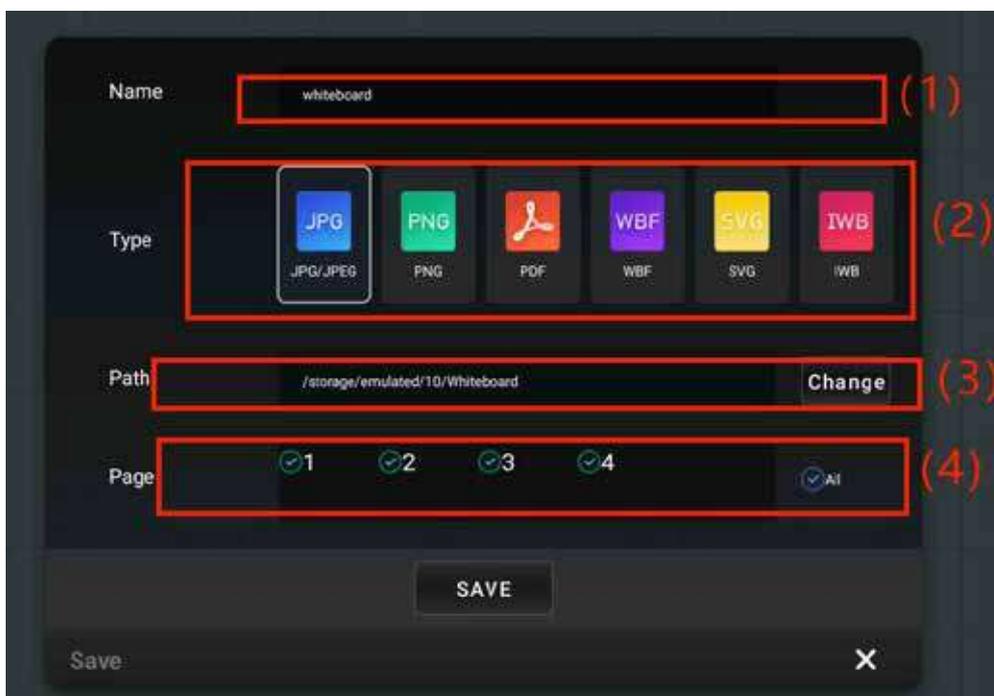

(1) Impostare un nome file

(2) Formati supportati: JPG\JPEG, PNG, PDF, WBF, SVG, IWB




(3) Percorso supportato: memoria integrata, USB, disco di rete


Personalizza il contenuto salvato

4.4.3 Cambiare lo sfondo

Cambia e reimposta lo sfondo

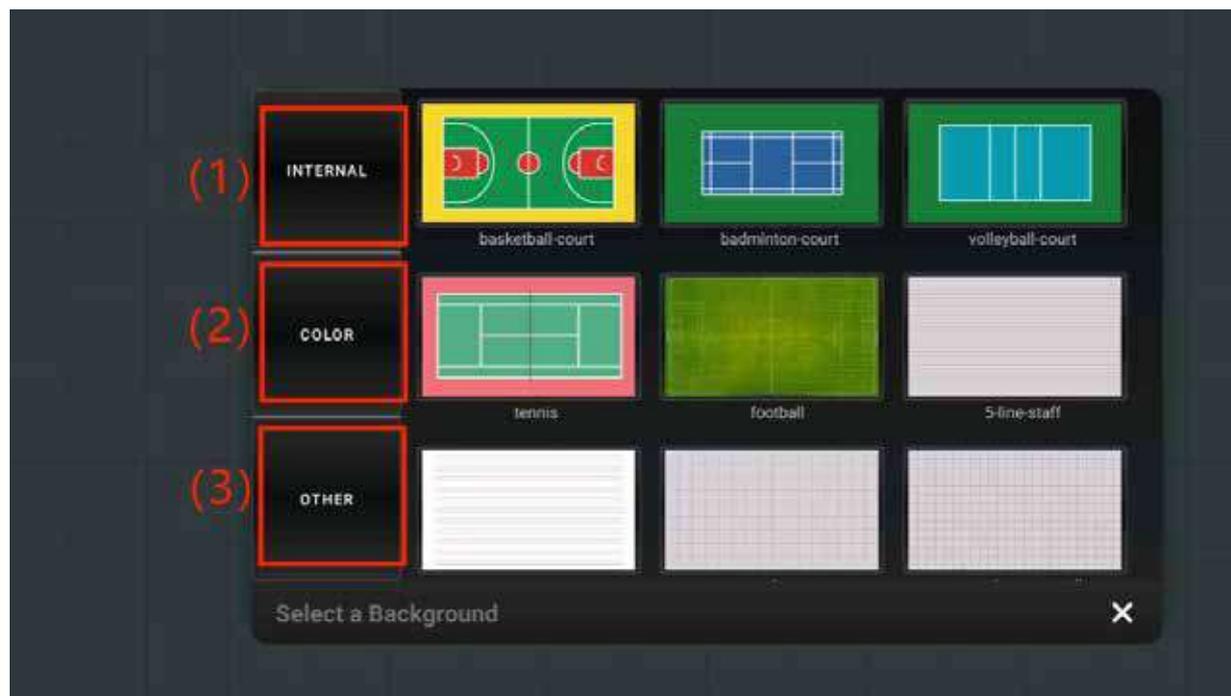


Integrato: 36 modelli integrati

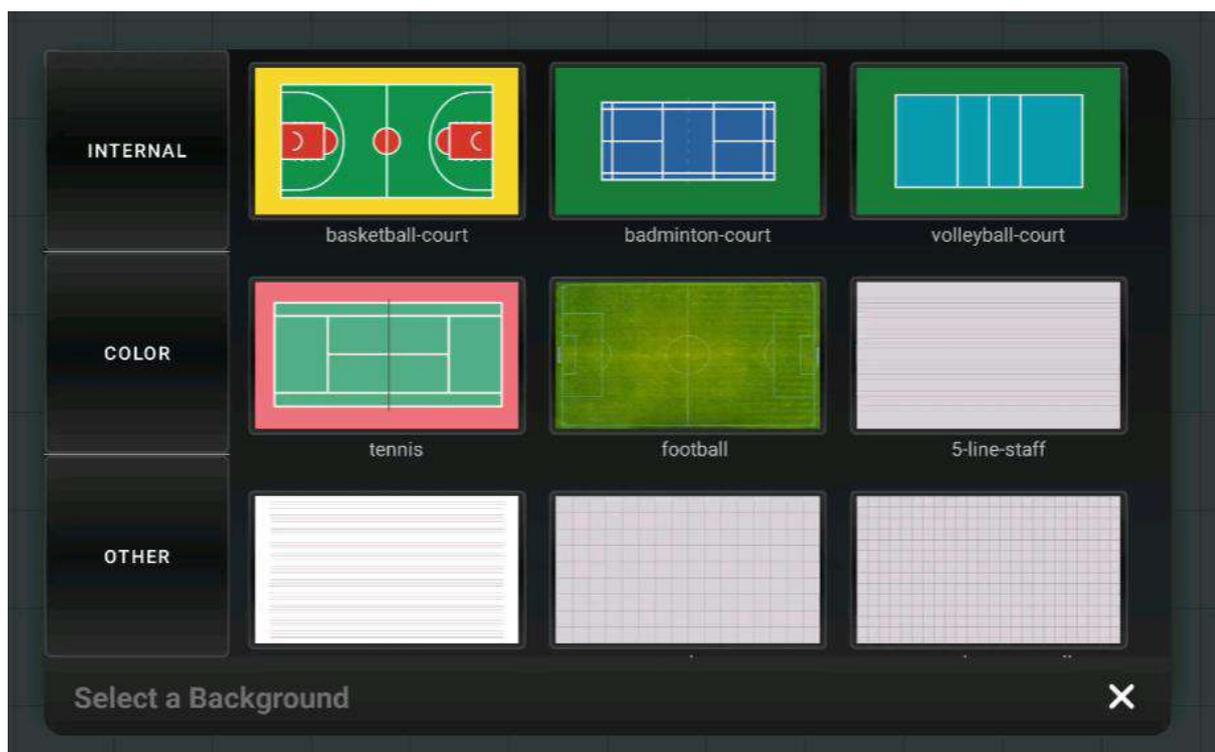


Colore: imposta uno sfondo in tinta unita



(1) Altro: scegli le immagini dalla memoria del dispositivo, USB esterno e disco di rete come sfondo.

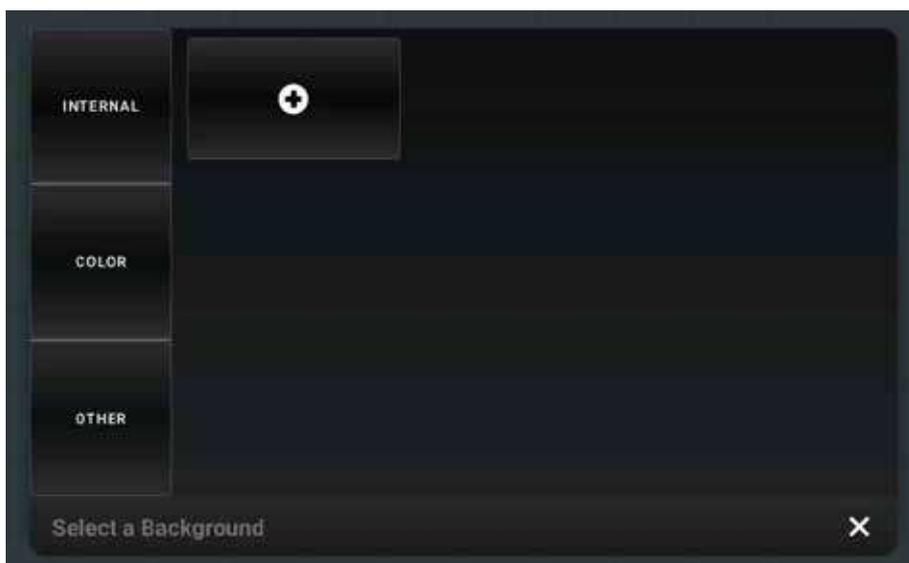

4.4.4 Inviare email

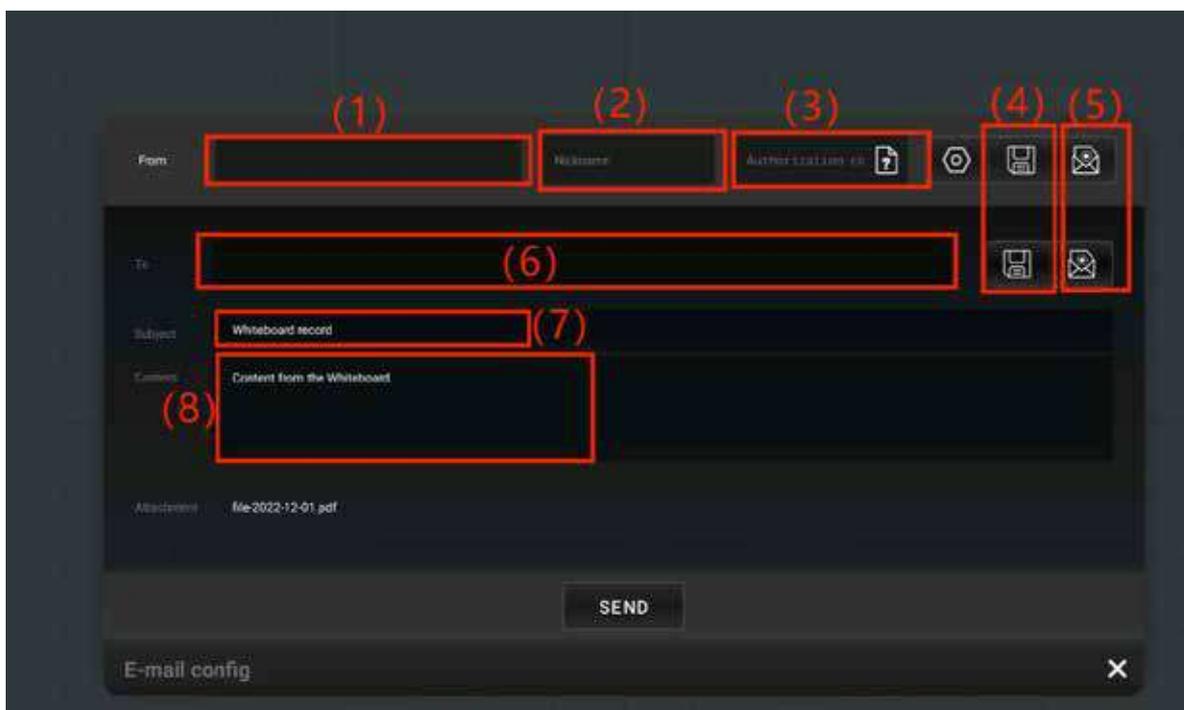


- (1) Account di posta elettronica mittente
- (2) Nome del mittente
- (3) Password di autorizzazione del mittente
- (4) Mittente/destinatario salvato
- (5) Selezionare mittente/destinatario
- (6) Account e-mail del destinatario
- (7) Oggetto
- (8) Contenuto

4.4.5 Micro browser

È un browser integrato nella lavagna, che ha le stesse funzioni di un'app browser.



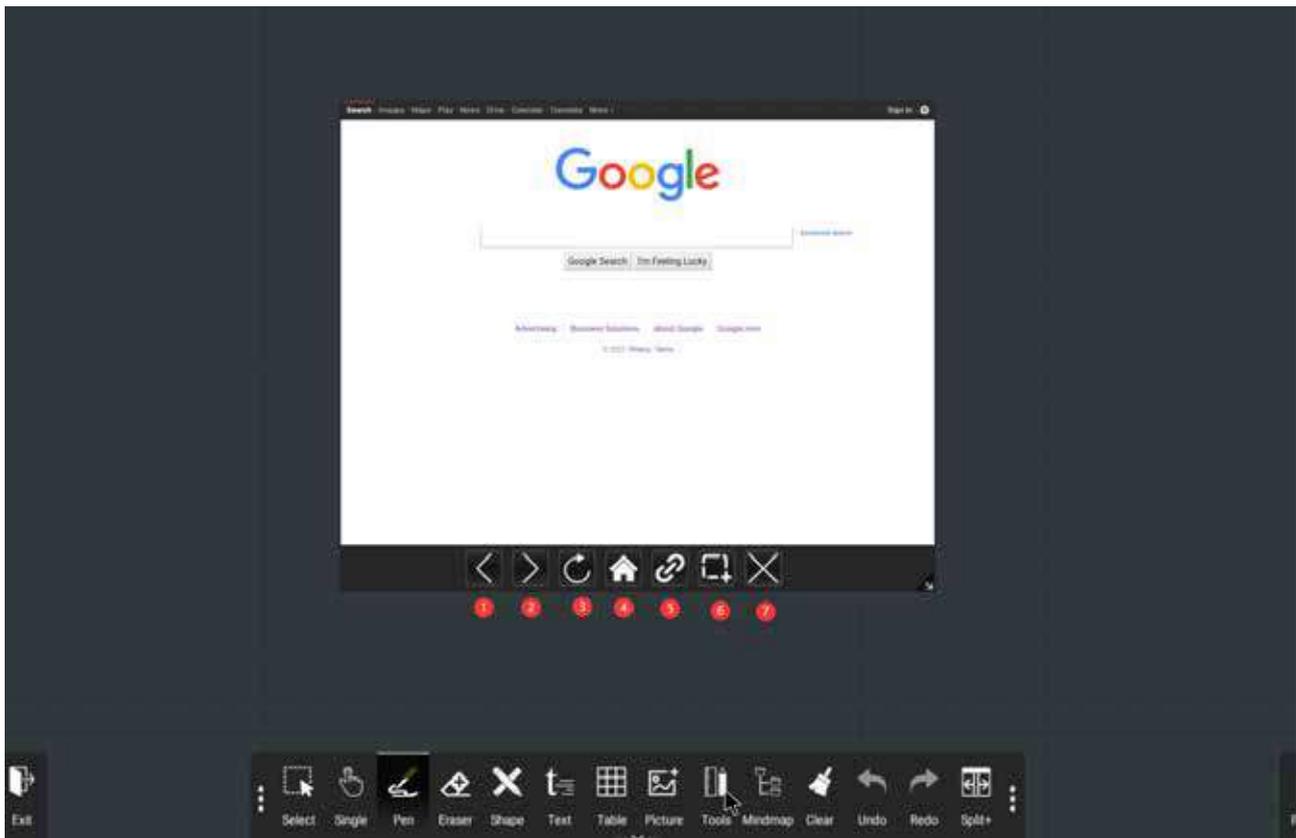

- (1) indietro
- (2) avanti
- (3) aggiorna
- (4) torna alla home page del browser
- (5) URL di visualizzazione
- (6) screenshot sulla lavagna
- (7) Esci dal microbrowser

4.4.6 Collegamento dispositivo


Nella stessa LAN, un dispositivo (master) controlla un altro dispositivo (slave)

Ci sono tre funzioni principali:

Scrittura: i dati di scrittura e tocco del dispositivo master vengono trasmessi al dispositivo slave in tempo reale. Dopo la sincronizzazione manuale, il dispositivo slave presenterà lo stesso contenuto.

Ripulitura schermo: il dispositivo master può controllare la ripulitura dello schermo del dispositivo slave mentre il master stesso non ripulisce lo schermo.

Sincronizzazione manuale: sincronizza la configurazione di scrittura (dimensione, colore e modalità di input) del dispositivo master con il dispositivo slave e il secondo dispositivo può modificare autonomamente la propria configurazione.

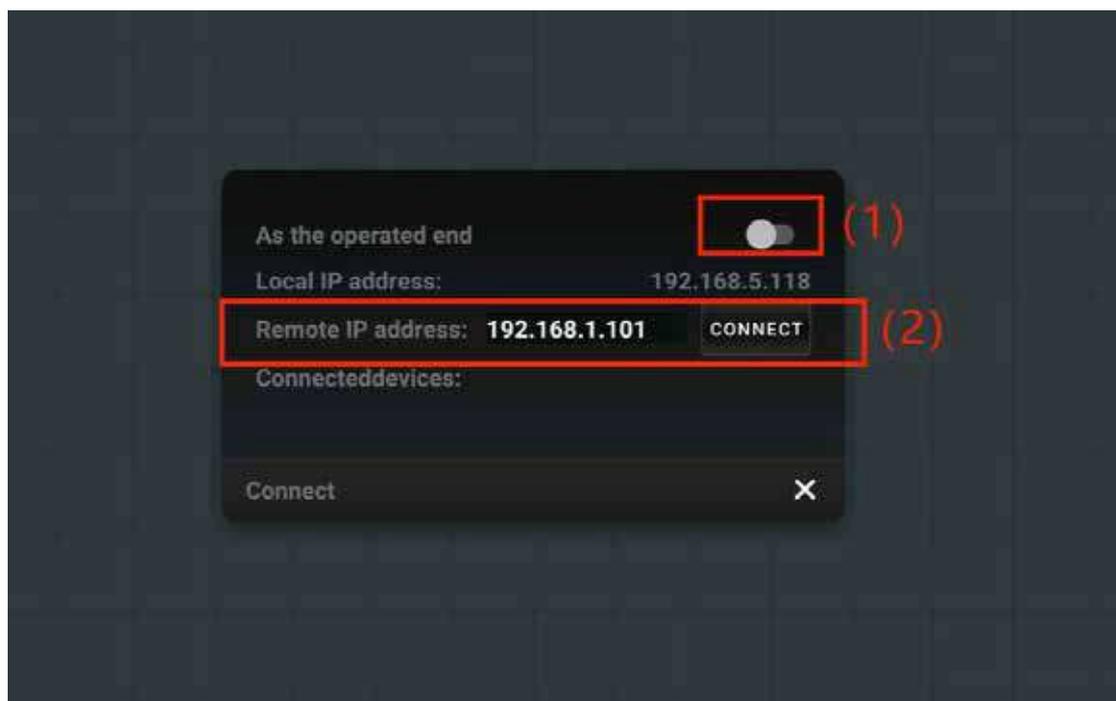

(1) Se è controllato come dispositivo slave

(2) IP di un altro dispositivo

4.4.7 Nota adesiva Easy-to-use




(1) Gli utenti possono impostare le note adesive visualizzate su tutte le pagine o solo sulla pagina corrente e il numero massimo di note adesive è 30

(2) È possibile impostare variabili locali e l'impostazione su una pagina specifica verrà visualizzata solo su quella pagina

4.4.8 Split Screen Semplificato

Sono disponibili operazioni semplici come la scrittura, la cancellazione e la ripulitura dello schermo. Le operazioni tra ciascuno schermo diviso sono indipendenti e inalterate e il numero di schermi divisi può essere cambiato in tempo reale e impostato per impostazione predefinita. I dati verranno cancellati una volta usciti dal split screen semplificato.

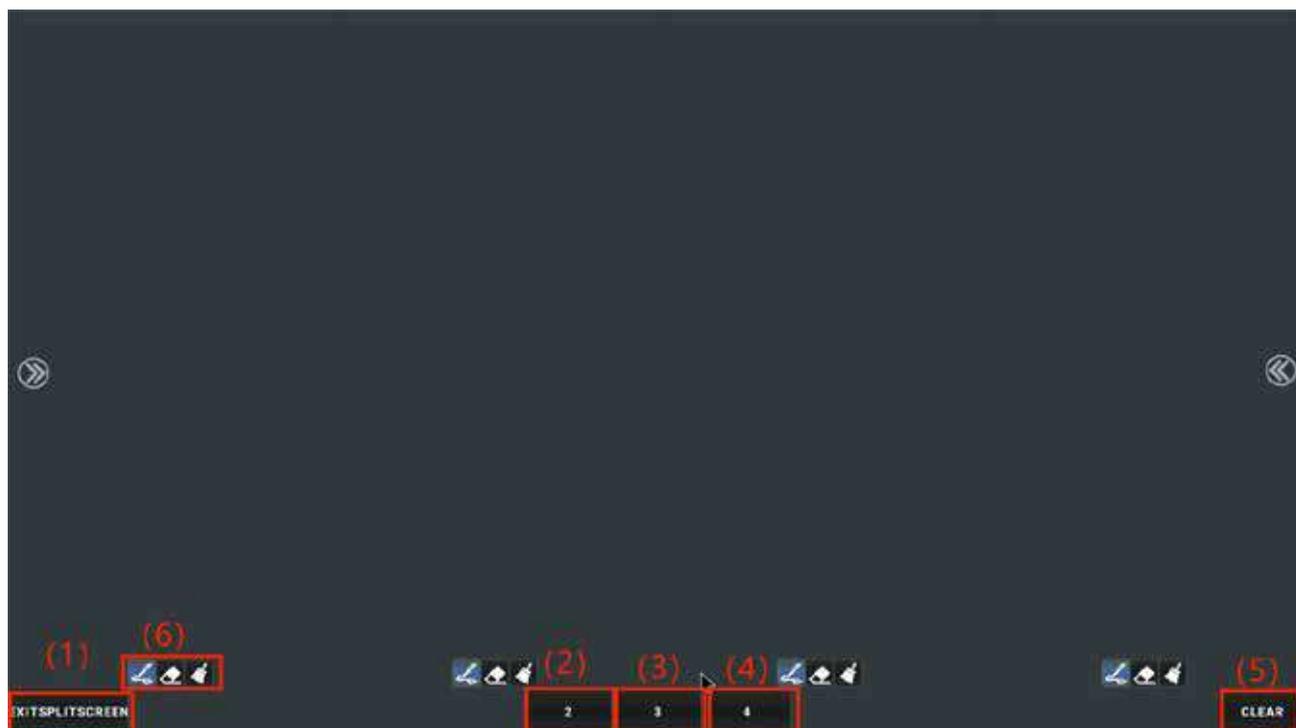

- (1) Uscita della schermi divisi semplificati
- (2) Schermi suddivisi in due
- (3) Schermi suddivisi in tre
- (4) Schermi suddivisi in quattro
- (5) Ripulisci schermo (tutti gli schermi)
- (6) Strumenti disponibili in ciascuna schermata: pennello, gomma e ripulitura schermo (schermo singolo)

4.4.9 Modalità Annotazione



1. Tocca l'icona del menu e tocca l'annotazione
2. Accedi all'interfaccia di annotazione



- (1) pennello



Funzione penna adattiva allo spessore tratto: sono disponibili tre diversi stili di penne: SS (penna ultrafine), S (penna fine) e F (penna spessa)

La dimensione della punta della penna corrisponde a quella della penna elettronica. Sebbene si tratti di una penna adattiva dello spessore tratto, questa funzione è definita come tre diversi tipi di penne elettroniche. Ogni tipo può essere regolato nella forma della scrittura, nello spessore e nel colore della linea in base alle preferenze personali. Quando persone diverse utilizzano penne con spessori diversi per scrivere o disegnare, la lavagna può distinguere con precisione le linee tracciate.

Nota:

L'utilizzo della penna adattiva allo spessore è correlato al touch frame e la penna può essere utilizzata sulla lavagna solo quando il touch frame supporta questa funzione.

Penna ultrafine: 2,8 mm

Penna fine: 6,5 mm

Penna spessa: 10 mm

① Funzione pennello: il pennello supporta 3 tipi di forme di penna: penna stilografica, pennello e pennarello per lavagna, imitando la scrittura a mano di penne vere.

Penna stilografica: linee di disegno lisce, segni di penna resistenti, bordi taglienti

Pennello: linee rotonde e morbide che scorrono come l'acqua

Pennarello per lavagna: disegna linee senza alcuna modifica, la massima velocità di scrittura

② Regolazione spessore pennello: regola lo spessore del pennello per ottenere le diverse dimensioni del tratto della penna

③ Riconoscimento della forma: dopo l'accensione, la lavagna può riconoscere automaticamente la forma della linea disegnata come una figura bidimensionale e può anche riconoscere la grafica finita disegnata con linee a più tratti.

Nota:

Elimina: la grafica bidimensionale identificata dalle linee di disegno può essere cancellata solo utilizzando la funzione di cancellazione del cerchio o di ripulitura dello schermo e la gomma predefinita non può cancellare questo tipo di grafica.

Grafiche supportate: triangolo, rettangolo, trapezio, cerchio, ellisse

④ Riconoscimento della scrittura: il pacchetto lingua può essere scaricato automaticamente nella lingua predefinita del sistema. La lavagna riconosce la forma del carattere della linea e la converte automaticamente in testo.

Nota:

Dopo aver attivato il riconoscimento della scrittura per la prima volta, il dispositivo deve connettersi alla rete e scaricare il pacchetto lingua.

Il riconoscimento della scrittura può riconoscere solo la lingua del sistema corrente e le lettere inglesi.

Lingue supportate: inglese, latino


⑤ Scheda colore pennello: regola il colore del tratto

Altro menù





① salvare

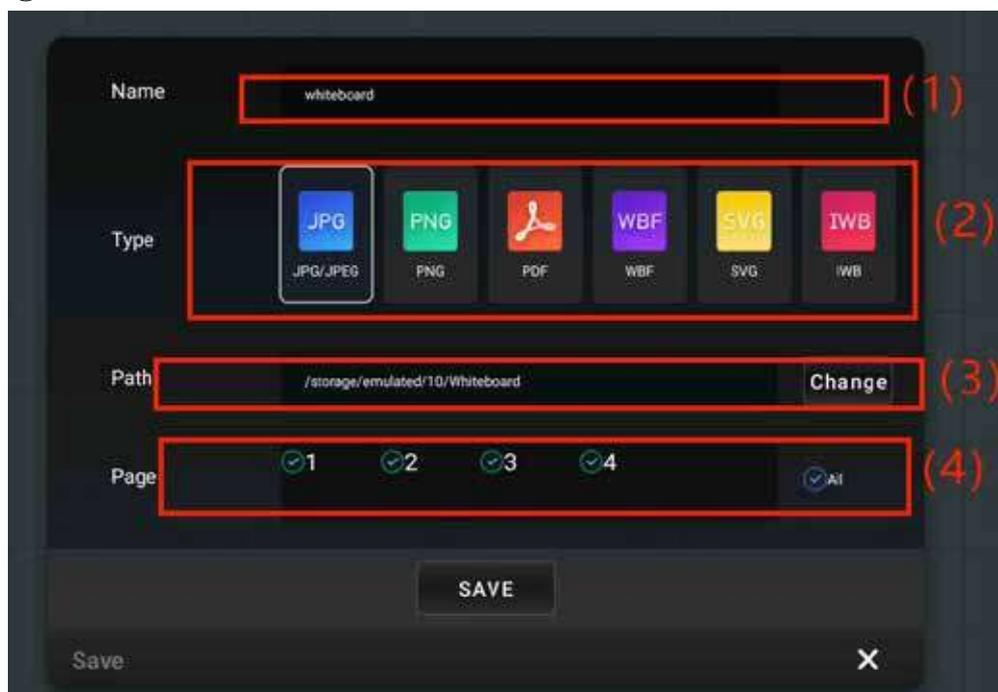

(1) Imposta un nome file

(2) Formati supportati: JPG\JPEG, PNG, PDF, WBF, SVG, IWB

(3) Percorso supportato: memoria integrata, USB, disco di rete


(4) Personalizza la pagina salvata

② Condivisione: condividi il codice QR tramite LAN e WAN. Gli utenti possono impostare la password o fare clic per ingrandire



- (1) Condivisione LAN: il telefono cellulare e il dispositivo devono trovarsi nella stessa LAN
- (2) Condivisione WAN: il file verrà caricato sul server di rete predefinito. Gli utenti possono anche adattare altri server
- (3) Condivisione crittografata: dopo aver attivato questa opzione, verrà visualizzata una finestra di immissione della password in cui gli utenti possono impostare una password

③ Inviare mail

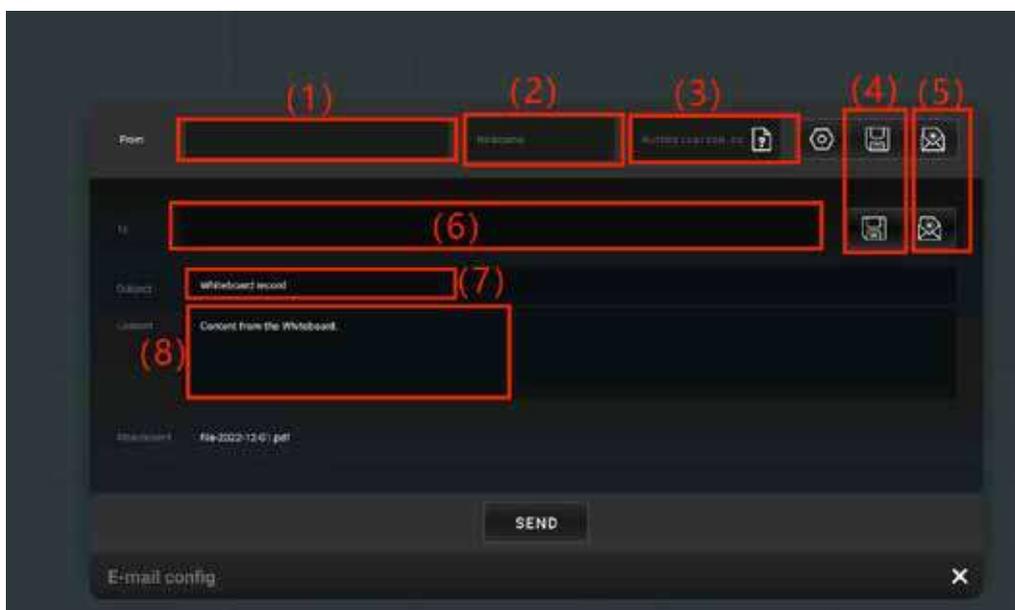


- (1) Account di posta elettronica del mittente
- (2) Nome del mittente
- (3) Password di autorizzazione del mittente
- (4) Salva mittente/destinatario
- (5) Seleziona mittente/destinatario
- (6) Account e-mail del destinatario



- (7) Soggetto
- (8) Contenuto

④ Sfondo statico: indipendentemente dal fatto che lo sfondo dell'annotazione sia dinamico o statico, la velocità di scrittura e della gomma può essere accelerata.

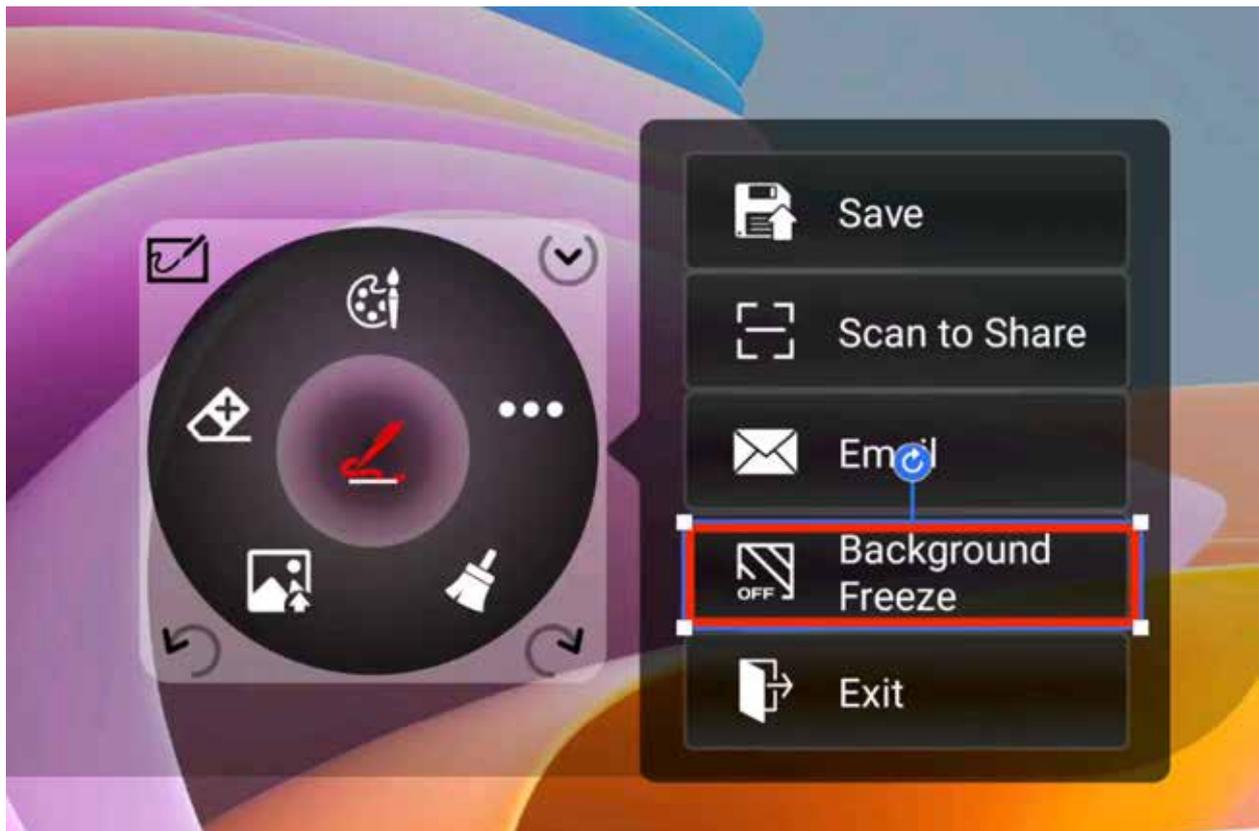

Lo stato indicato come OFF è dinamico, mentre lo stato statico è ON


⑤ Esci

Quando si esce dall'annotazione, verrà visualizzata una finestra di notifica per verificare se l'utente desidera salvare il contenuto.


Redo - ripete l'ultima operazione.

Ripulire schermo: cancella il contenuto della pagina corrente (linee, grafica, immagini, testo, tabelle, ecc.) e gli utenti possono annullare l'operazione di cancellazione dello schermo.

Cattura uno screenshot, annota lo screenshot e inseriscilo nella lavagna, come mostrato nell'immagine qui sotto.

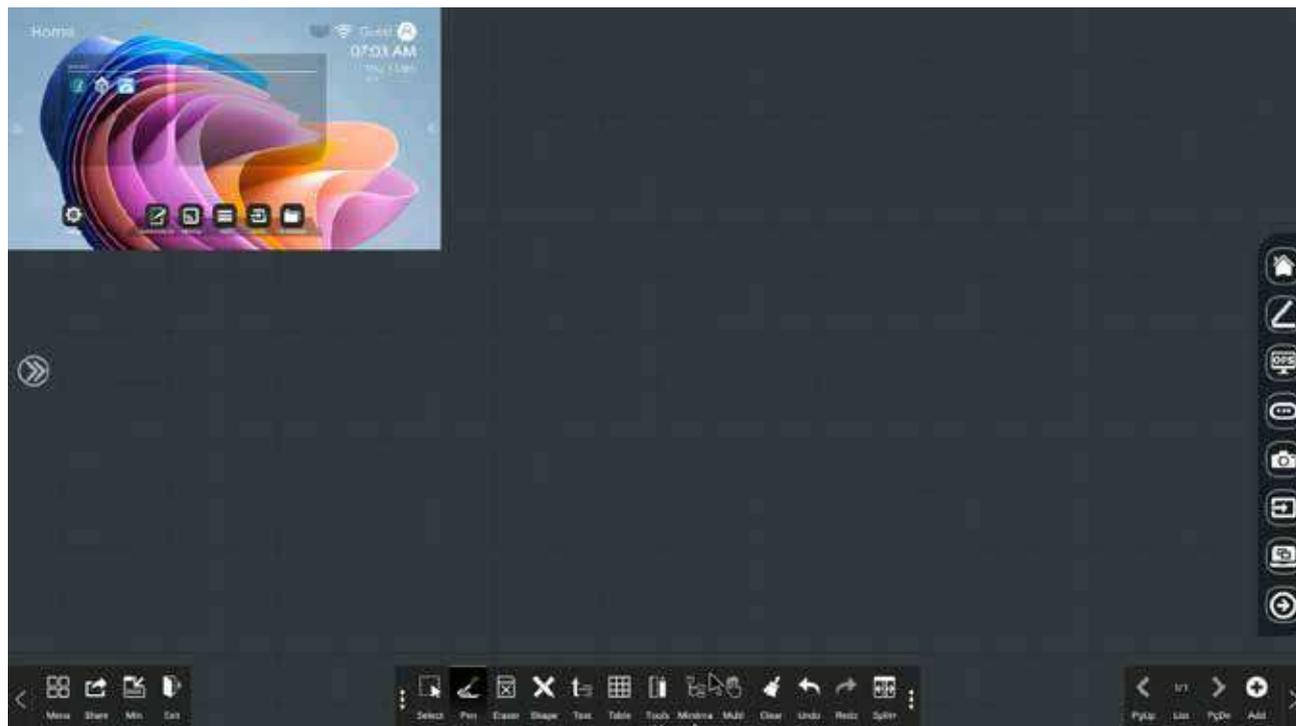

Undo: annulla l'ultima operazione
 Funzione di cancellazione

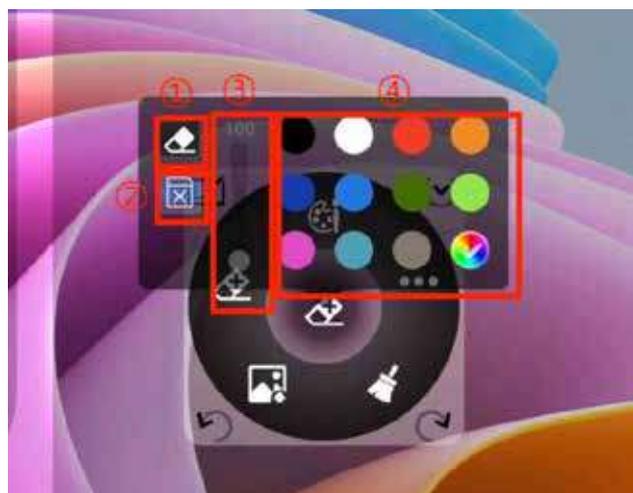

① Funzione gomma: cancella le linee tracciate. Quando viene toccata, l'icona ③ (Regolazione dimensione gomma) si accenderà ed è possibile regolare la gomma.

Nota: La funzione gomma può cancellare solo le linee tratti, non la grafica o le immagini inserite.

② Funzione di cancellazione del cerchio: tocca la linea di disegno, lo strumento immagine e grafica e il contenuto corrispondente può essere cancellato; oppure utilizza la funzione di cancellazione del cerchio per circondare l'oggetto e il contenuto può essere cancellato.



- ③ Regolazione spessore della gomma: regola la dimensione della gomma.
- ④ Lavagna colorata per la cancellazione del cerchio: quando viene scelto un colore specifico, la funzione di cancellazione del cerchio pu` cancellare solo le linee disegnate del colore scelto. Le linee di altri colori non verranno cancellate.
- ⑤ Gomma per richiamo al tocco: richiede un tocco minimo di 30 mm in lunghezza e larghezza sul dorso della mano. Più ampio è il tocco, più grande è la gomma.

Accedi alla Lavagna: entra nella Lavagna da Annotazione.

4.4.10 Altre impostazioni

Altre impostazioni: impostazioni delle preferenze




- (1) Riconoscimento delle mani e delle penne: distinguere i parametri delle dita e delle penne durante la scrittura in base alle diverse aree di contatto con lo schermo.
- (2) Ricorda sfondo: imposta lo sfondo corrente invariato per il futuro.
- (3) Note adesive Easy-to-use: ogni nota adesiva pu` essere spostata liberamente, una volta selezionata la modalità elenco, verrà visualizzata nella parte superiore destra dello schermo.
- (4) Forma della gomma: scegli diversi modelli di gomma
- (5) Metodo di recupero dati: recuperare i dati o le informazioni cancellati accidentalmente.


(6) Numero predefinito di schermi divisi: il numero predefinito di split screen semplificati

4.4.11 Informazioni sul Software


Informazioni sul software: controlla il numero di versione della lavagna.

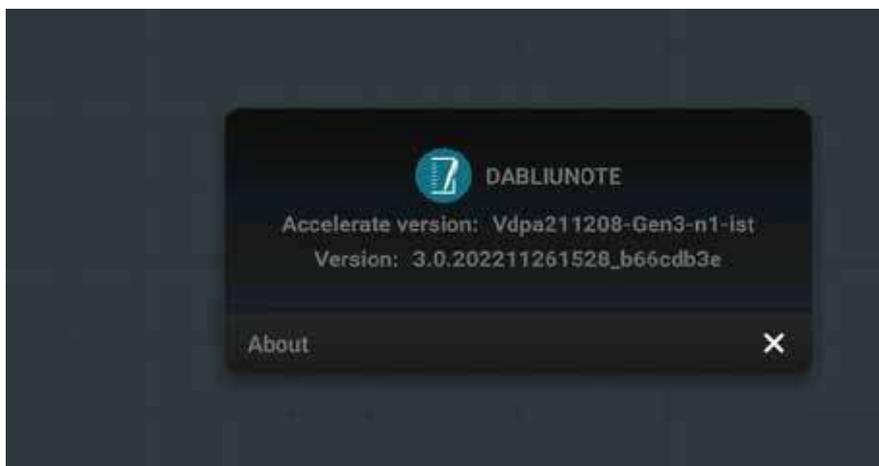

5. Impostazioni

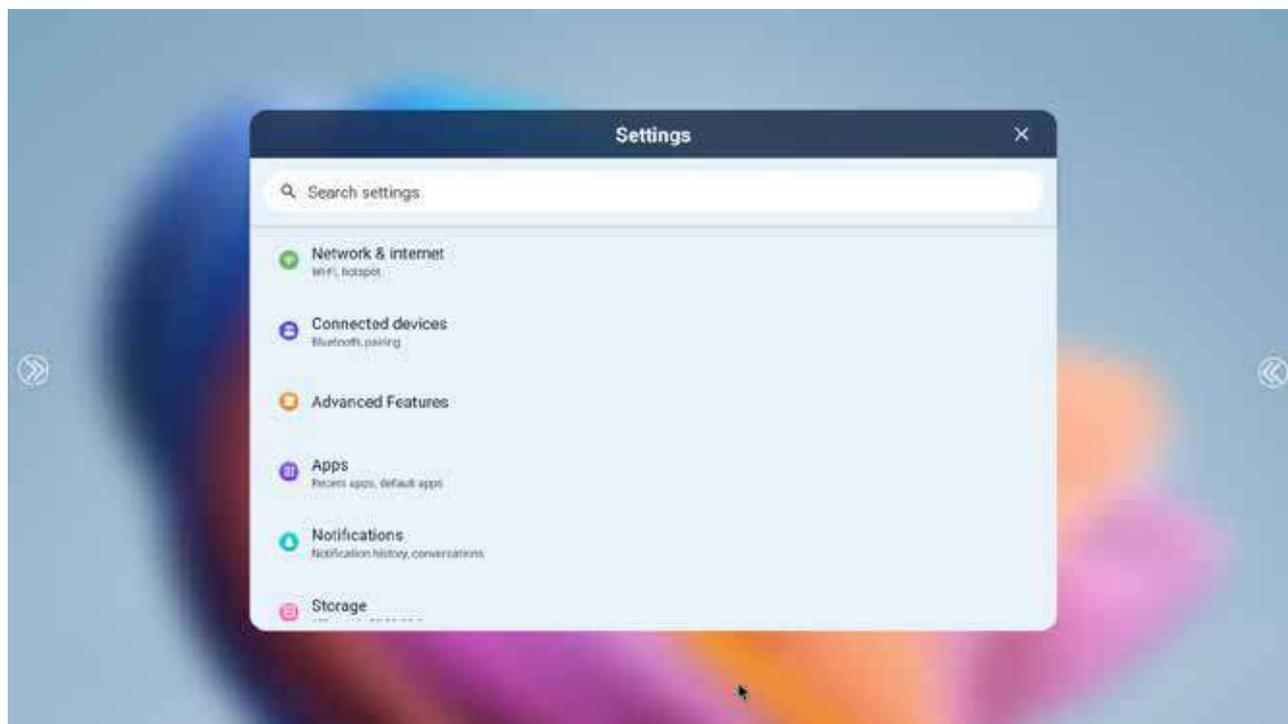


5.1 Ricerca

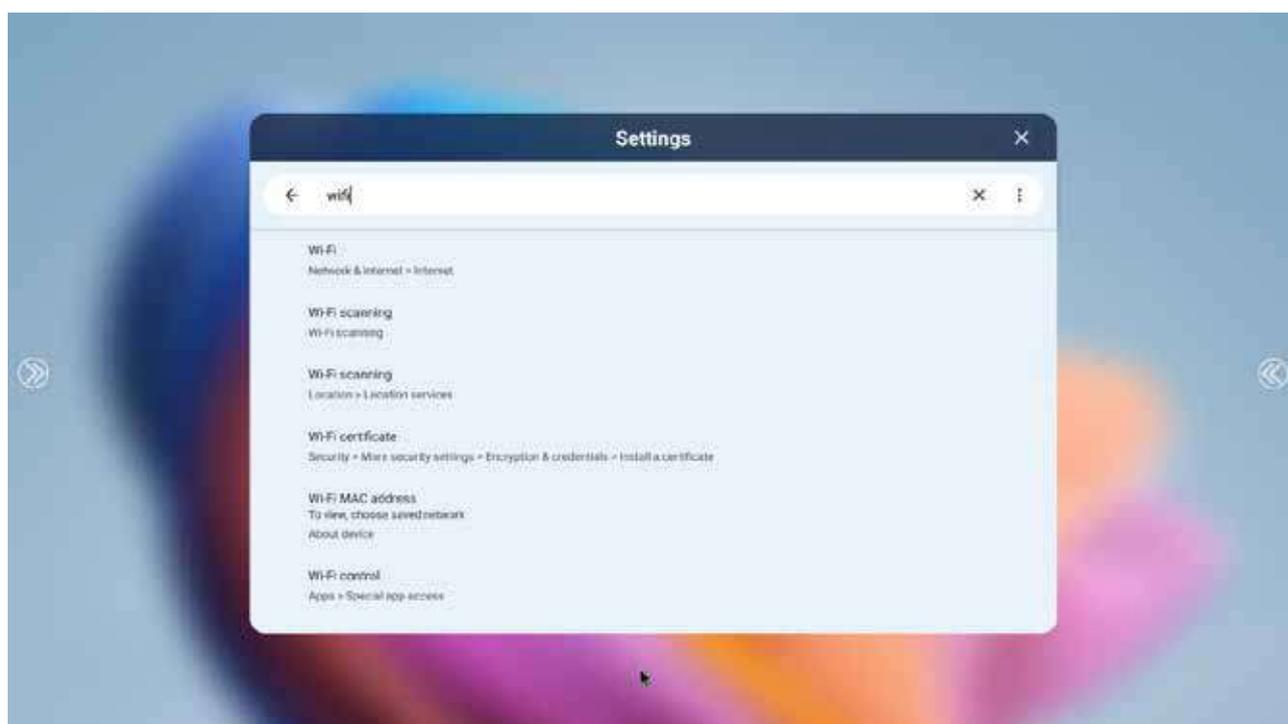

È possibile cercare il nome di ciascuna funzione.

5.2 Rete e Internet (WLAN/Hotspot)

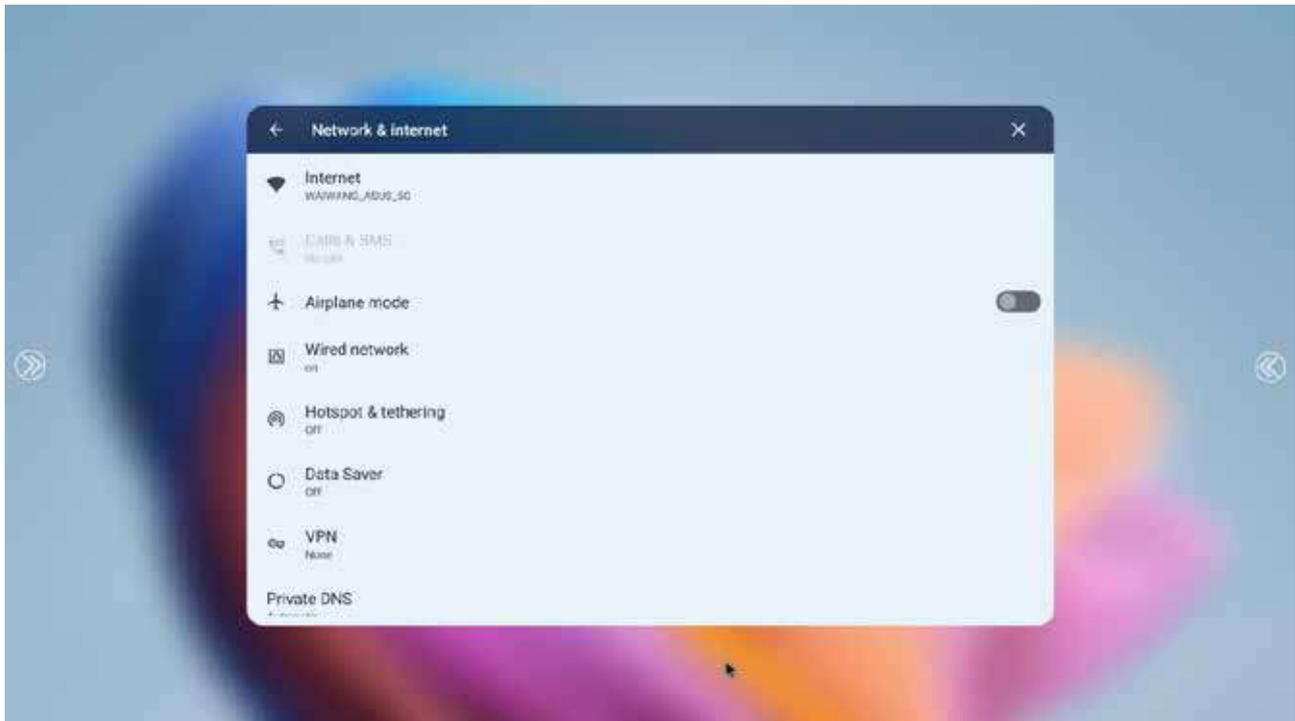

5.2.1 Internet/Rete Wireless

Tocca e seleziona una rete wireless a cui connetterti.

5.2.2 Modalità Airplane

Attiva la modalità aereo..

5.2.3 Rete Cablata

Tocca per attivare o configurare una nuova connessione IP, ecc.

5.2.4 Hotspot e Tethering / Configurazione di un Hotspot

Tocca per attivare l'hotspot o scegli le impostazioni dell'hotspot.

5.2.5 Data Saver (disattivato)

Tocca per abilitare il risparmio dati durante la navigazione..


5.2.6 VPN

Accesso alle informazioni relative alla VPN

5.2.7 DNS Privato (automatico) / Rete Cablata

Configura un DNS privato (automatico)/rete cablata.

5.3 Dispositivi Collegati (Accoppiamento Bluetooth)

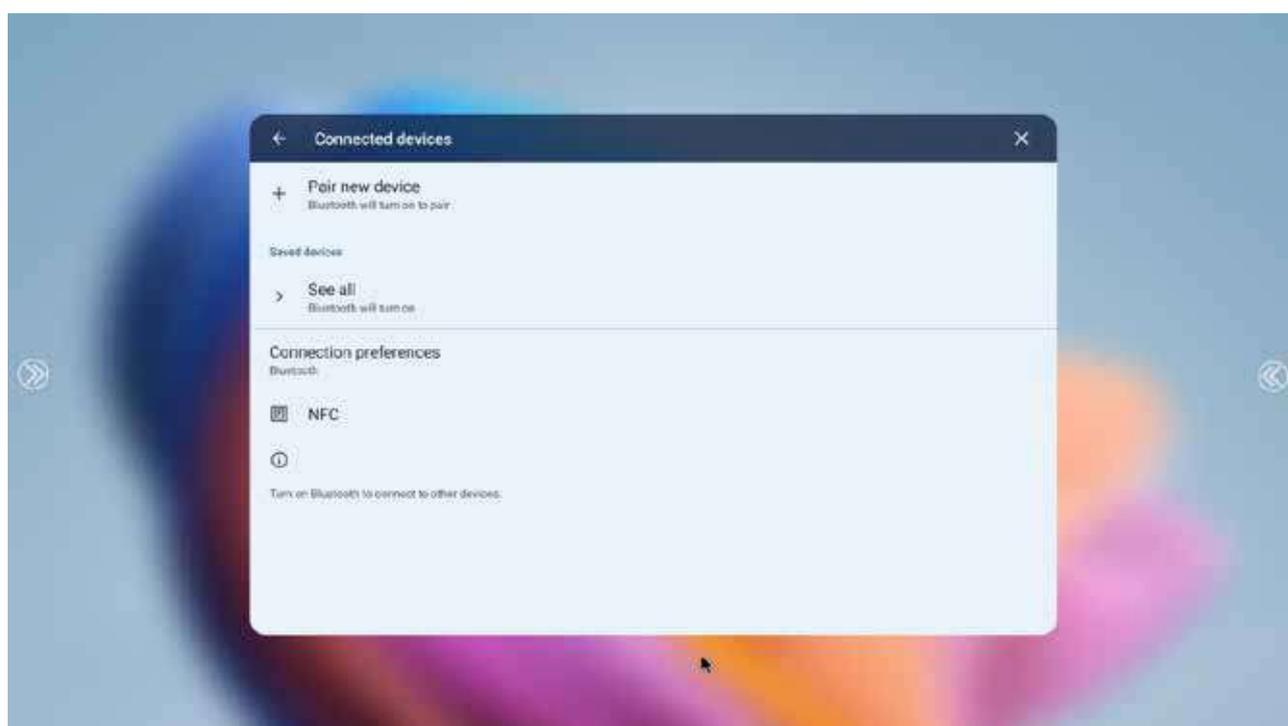

5.3.1 USB

Configura le preferenze USB.

5.3.2 Accoppiamento con un Nuovo Dispositivo

Cerca e accoppia un dispositivo Bluetooth.

5.3.3 Dispositivi Salvati

Visualizza le informazioni salvate sulla fotocamera Bluetooth.

5.3.4 Visualizza Tutto

Accesso alle informazioni di tutti i dispositivi collegati

5.3.5 Preferenze di Connessione (Bluetooth) / Bluetooth

Trova altre opzioni Bluetooth e scegli le impostazioni Bluetooth.

5.3.6 NFC

1. NFC attivato: toccare per attivare l'NFC e attivare la funzione del modulo; quando è disattivato, tutte le tessere non saranno valide.

2. Riattivazione NFC: in modalità standby, gli utenti possono far scorrere la tessera NFC per accendere il dispositivo (solo per le tessere che sono state aggiunte).

3. Aggiungi tessera NFC: tieni la tessera nell'area di rilevamento NFC. Il dispositivo legge e clona la tessera entro 20 secondi. Se il dispositivo non riesce a clonarla, gli utenti possono fare clic su Riprova per riprovare. Una volta aggiunta, la tessera NFC può essere modificata.

4. Modifica tessera

A. Rimuovi: una volta rimossa la tessera NFC, tutte le funzioni diventano non valide. La funzione di nuova modifica della carta è necessaria dopo aver aggiunto nuovamente una tessera.

B. Modifica il nome della tessera: personalizza il nome della tessera NFC.

C. Accedi con NFC: nella pagina di accesso, scorri la tessera per saltare l'inserimento della password (codice PIN o password gestuale) impostata dall'utente e accedere direttamente al dispositivo.

D. Sblocco del canale: una volta abilitata questa funzione, gli utenti possono scorrere la tessera per saltare l'inserimento della password e accedere direttamente alla sorgente del segnale.

E. Sblocco APP: una volta abilitata questa funzione, gli utenti possono scorrere la tessera per evitare di inserire la password e accedere direttamente all'app

F. Scorri la scheda per spegnere: fai scorrere la tessera su qualsiasi pagina (eccetto la pagina di sblocco e di accesso) per spegnere direttamente il dispositivo. Questa funzione si esclude a vicenda con "Avvio rapido". Se è abilitata,

la funzione "Avvio rapido" verrà disabilitata automaticamente.


G. Avvio rapido: scorrere la tessera su qualsiasi pagina (eccetto la pagina di sblocco e accesso) per accedere all'APP o al canale sorgente.

H. Associazione di più utenti: ogni tessera può essere associata ad un utente. Se non è presente alcuna associazione, verrà utilizzato per impostazione predefinita il ruolo di amministratore. Gli utenti possono passare all'account utente facendo scorrere la propria tessera.

6. Registrazione dello scorrimento della tessera: visualizza tutta la cronologia di accesso e sblocco.



5.4 Funzionalità Avanzate

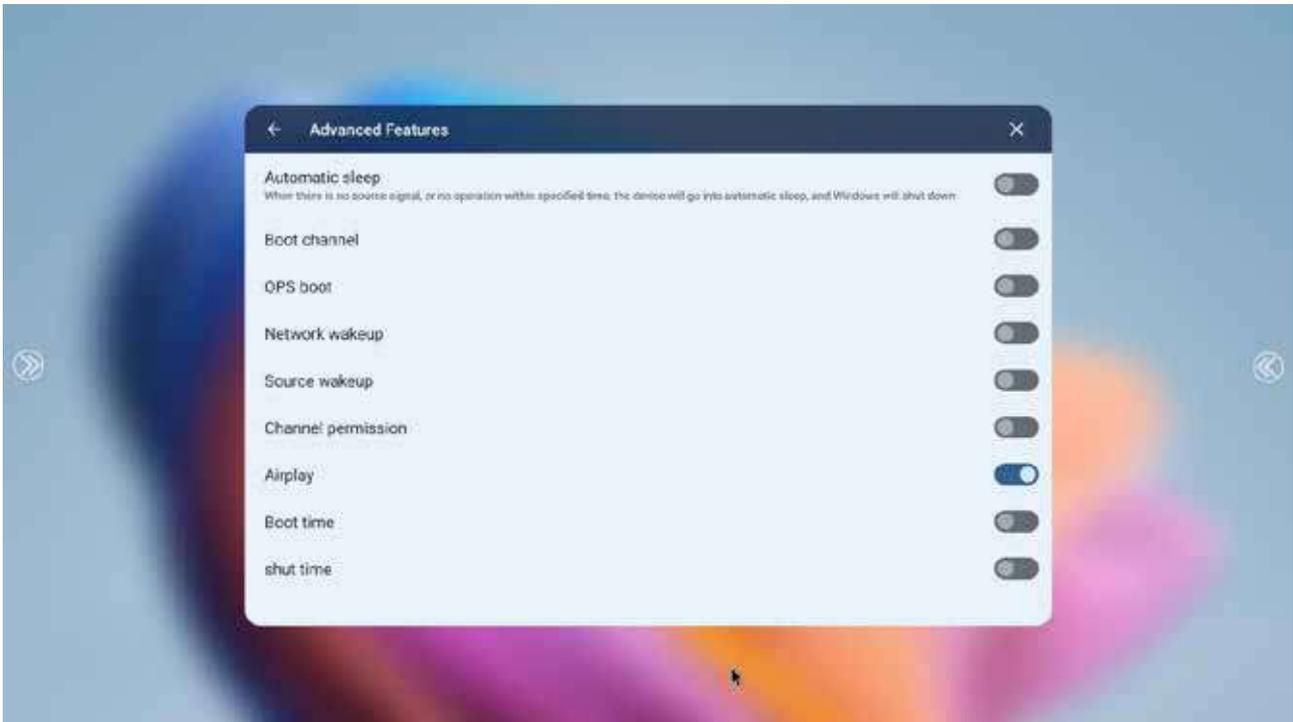

Le funzioni avanzate includono principalmente funzioni come la selezione dei canali sorgente, la riattivazione del dispositivo e il controllo dell'autorità del canale. Gli utenti possono personalizzare la scelta della fonte e gestire la privacy della fonte. Per alcune scene, gli utenti possono riattivare il dispositivo tramite la rete o collegandosi al cavo HDMI.

5.4.1 Sospensione Automatica

Seleziona per quanto tempo gli utenti desiderano che il computer attenda prima di andare in modalità di sospensione quando non lo utilizzano.

Abilita: il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sospensione dopo un determinato periodo di inattività o perdita di segnale e contemporaneamente il sistema Windows si spegnerà.

Durata selezionabile: 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti

Disabilita: disattiva la modalità di sospensione automatica

5.4.2 Canale di Avvio

Seleziona il canale sorgente predefinito dopo l'avvio del dispositivo.

On: scegli tra home page sorgente, HDMI1, HDMI2, HDMI3, TYPE-C, TYPE-C anteriore, OPS, HDMI anteriore, DP o il canale sorgente precedente dopo l'avvio.

Off: interfaccia della home page verrà visualizzata dopo l'avvio

5.4.3 Avvio dell'OPS

Impostazioni della sorgente OPS predefinita dopo l'avvio

On: accedi al canale OPS o qualsiasi canale nel canale di avvio

Off: interfaccia della home page verrà visualizzata dopo l'avvio

5.4.4 Riattivazione LAN/WOL

On: quando il dispositivo è connesso tramite rete cablata, il PC può riattivare il dispositivo con il software di riattivazione

Off: WoL è disabilitato

5.4.5 Autorità del Canale di Sorgente

Imposta l'autorità del canale sorgente. È richiesta la password prima di impostarla.

Imposta una password:

Fai clic sull'autorizzazione del canale di sorgente e accedi alla pagina di impostazione della password.

Immetti la password dell'autorità del canale di origine (lunghezza massima: 6 cifre; lunghezza minima: 1 cifra)

Reinserisci la password (lunghezza massima - 6 cifre; lunghezza minima - 1 cifra)

Le informazioni sulla password possono essere salvate una volta completato l'inserimento.

Off: disabilita l'autorizzazione del canale sorgente

5.4.6 AirPlay

È consentito il software di mirroring.

5.4.7 Orario di Avvio

Pianifica l'avvio temporale del dispositivo:

Potresti scegliere di avviare il dispositivo a un'ora prestabilita in qualsiasi giorno o tutti i giorni.

On: abilita la funzione di avvio temporale.

5.4.8 Orario di Spegnimento


Pianifica lo spegnimento del dispositivo:

Potresti scegliere di spegnere il dispositivo a un'ora prestabilita qualsiasi giorno o tutti i giorni.

Off – disabilita la funzione di spegnimento temporizzato.



5.5 Apps (app recenti, app predefinite)

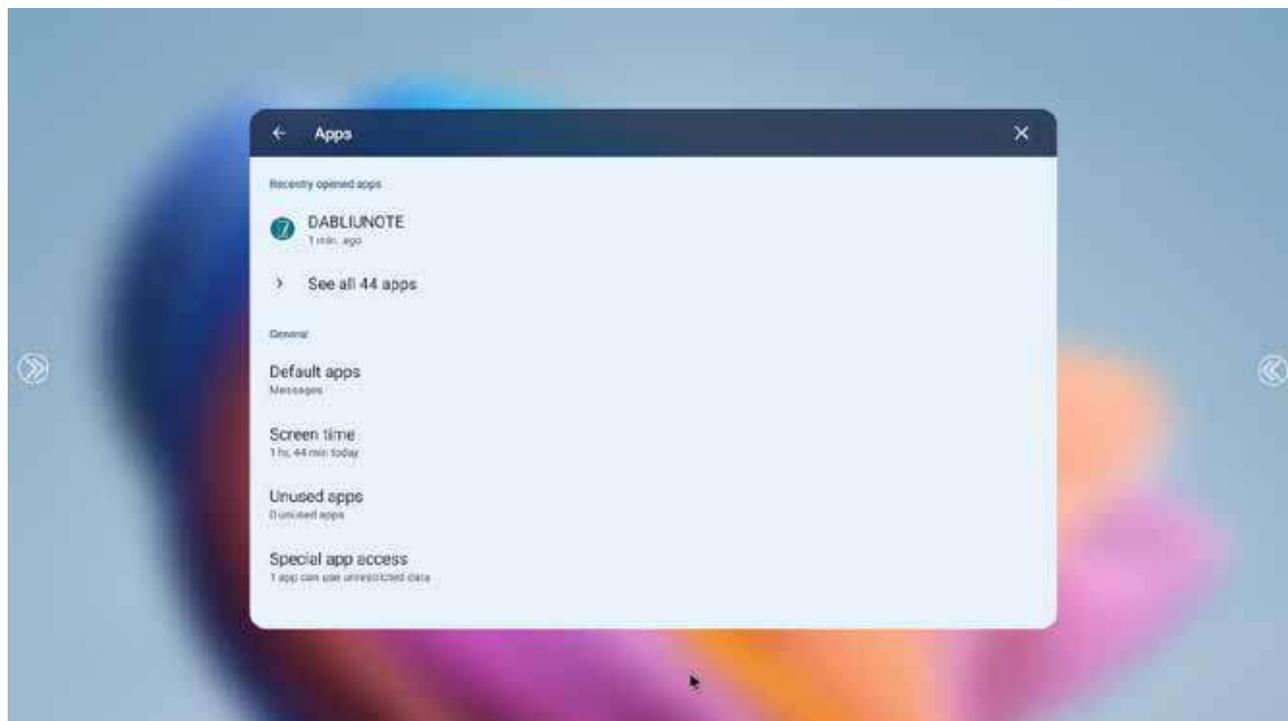

Impostazioni e parametri delle applicazioni

5.5.1 Tutte le Applicazioni

Tutte le informazioni e le autorizzazioni relative all'applicazione per ciascuna funzione dell'applicazione

5.5.2 Applicazione Predefinita

Informazioni sulle applicazioni di installazione predefinite del sistema

5.5.3 Tempo di Utilizzo

Visualizza il tempo di utilizzo per ciascuna applicazione.



5.5.4 App Inutilizzate

Informazioni sulle app inutilizzate

5.5.5 Autorizzazioni per Applicazioni Speciali

Impostazioni dei permessi delle applicazioni speciali

5.6 Notifiche (cronologia delle notifiche, conversazioni)

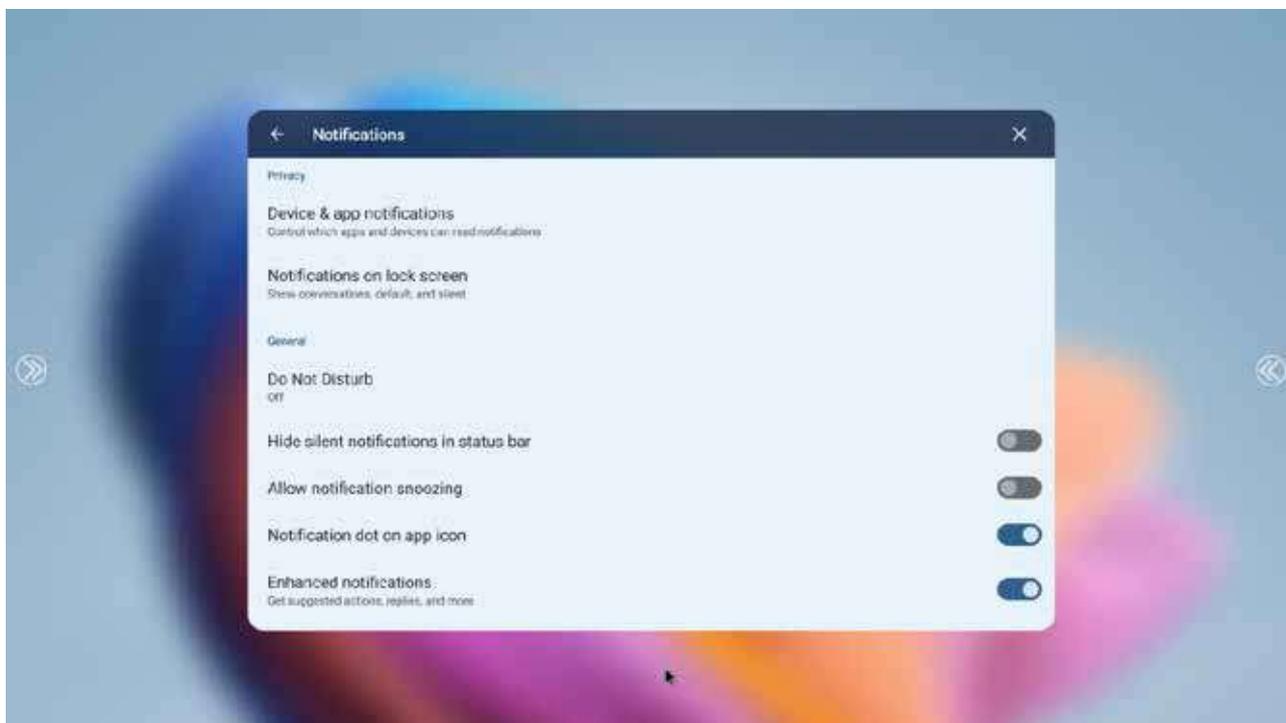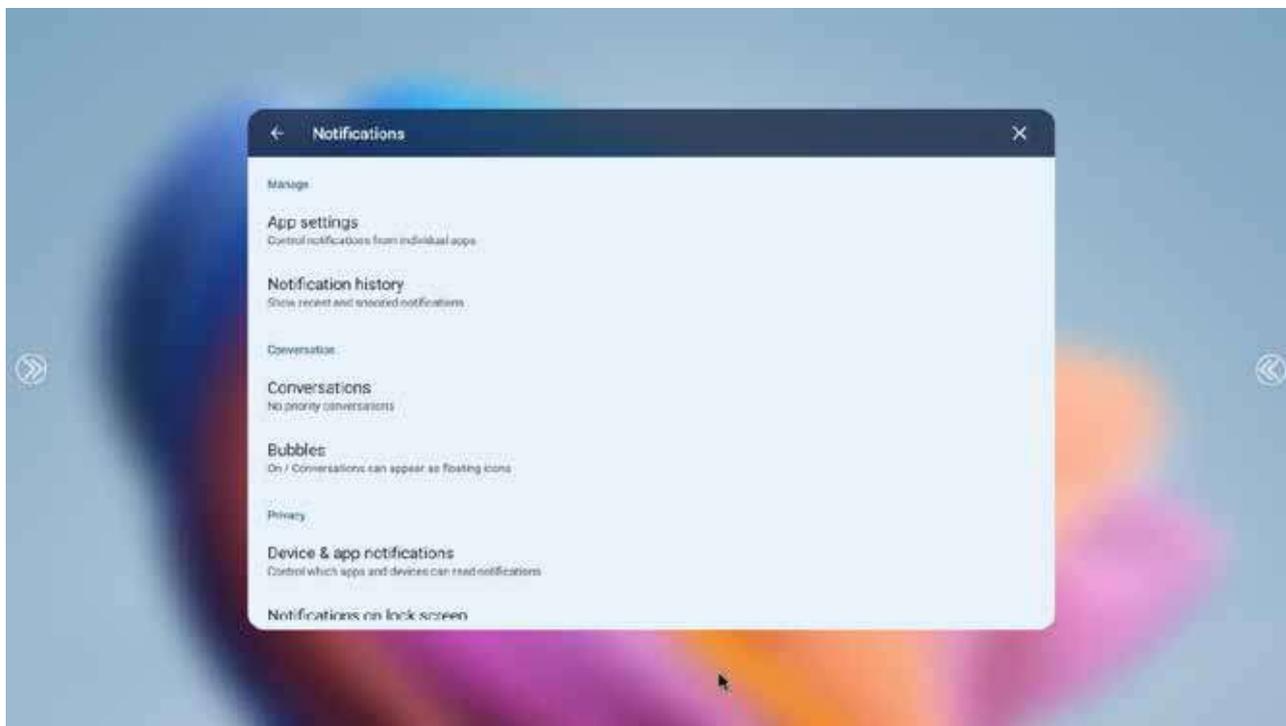

5.6.1 Impostazioni dell'Applicazione

Impostazioni delle informazioni di notifica da ciascuna app

5.6.2 Cronologia delle Notifiche

Cronologia di ciascun tipo di informazioni di notifica

5.6.3 Dialogo

Informazioni sul dialogo

5.6.4 Finestra di Dialogo

Impostazioni della finestra di dialogo

5.6.5 Notifiche Dispositivo e App

Impostazioni delle notifiche dell'app e del dispositivo

5.6.6 Notifiche Sulla schermata di Blocco

Impostazioni delle notifiche quando il dispositivo è bloccato

5.6.7 Notifiche Sensibili

Impostazioni di notifica sensibile

5.6.8 Modalità Non Disturbare

Abilita la modalità Non disturbare

5.6.9 Nascondere le Notifiche Silenziose nella Barra di Stato

Abilita per nascondere le notifiche silenziose della barra di stato

5.6.10 Consentire la Visualizzazione dell'Opzione Posticipo Notifica

Mostra o nascondi l'opzione di posticipazione delle notifiche

5.6.11 Punti di Notifica sulle Icone delle Applicazioni

Abilita o disabilita i punti di notifica sulle icone delle app

5.6.12 Notifiche Avanzate

Abilita o disabilita le notifiche avanzate



5.7 Archiviazione/Spazio di Archiviazione Interno



5.7.1 Spazio di Archiviazione Totale/Spazio Utilizzato

Informazioni sullo spazio di archiviazione totale/spazio di archiviazione utilizzato


5.7.2 Sistema e Ciascuno Spazio Applicativo


Informazioni sullo spazio di archiviazione occupato da ciascuna applicazione

5.7.3 Spazio utilizzato da Ciascun Utente

Informazioni sullo spazio utilizzato da ciascun subutente

5.8 Display (tema scuro, dimensione carattere, luminosità)

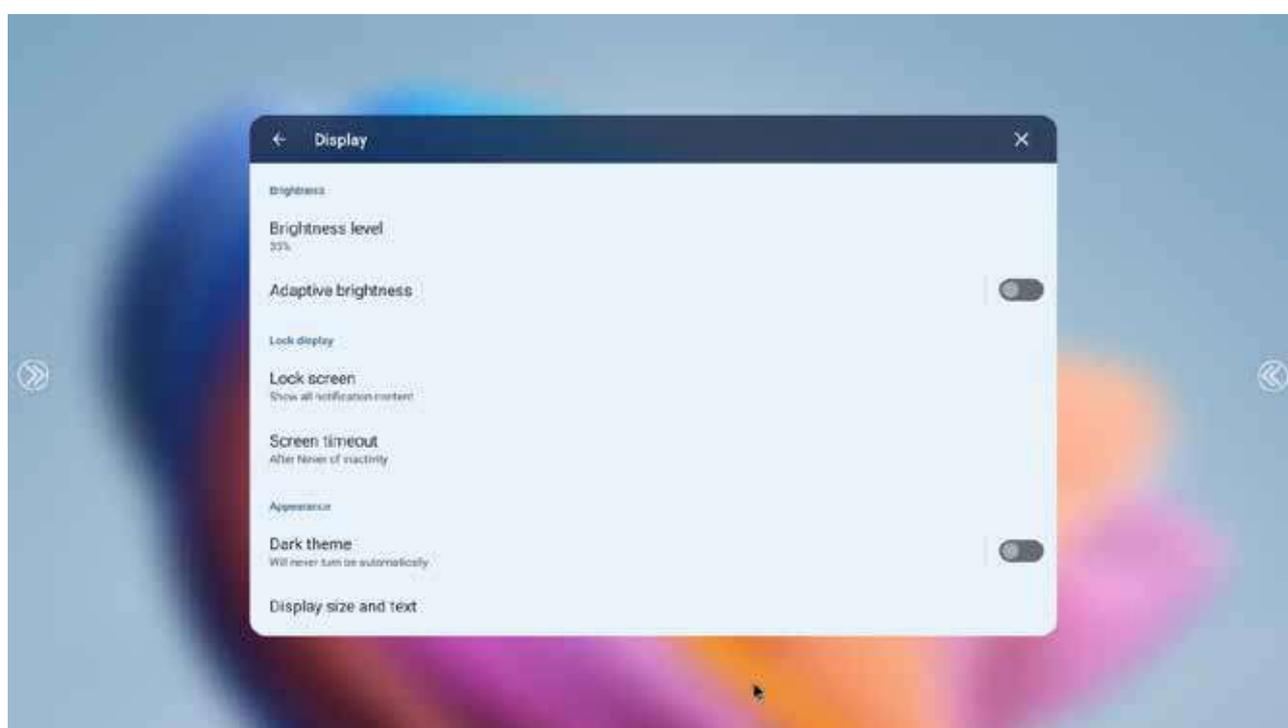

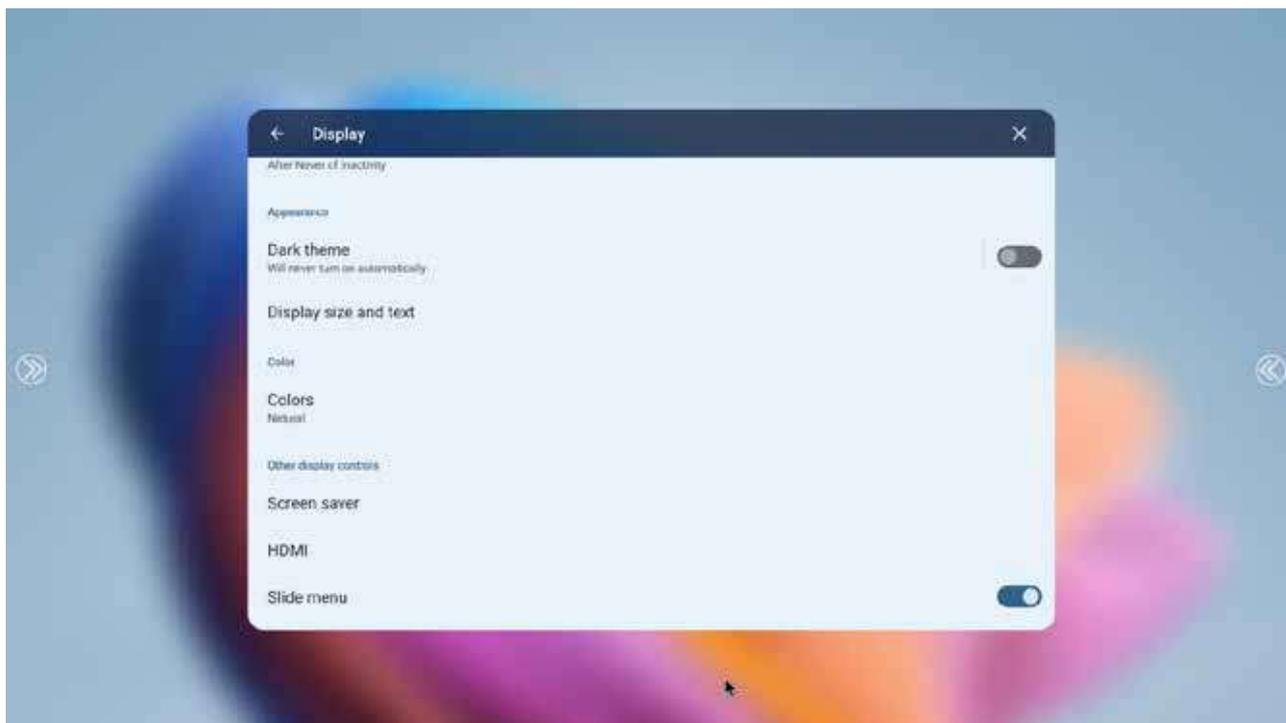

5.8.1 Luminosità

Parametri di luminosità dello schermo

Luminosità adattiva: attiva o disattiva la luminosità adattiva.

5.8.2 Blocco dello Schermo

Schermata di blocco (visualizza tutte le notifiche): impostazioni relative al blocco dello schermo

Timeout schermo (dopo 1 minuto di inattività): lo schermo viene bloccato dopo che è rimasto inattivo per il periodo di tempo impostato.

5.8.3 Aspetto

Tema scuro: applica il tema scuro

Dimensioni display e testo: imposta la dimensione dell'icona di sistema e del testo

5.8.4 Colore (colore naturale)

Informazioni sul colore (colore naturale)


5.8.5 Altre Caratteristiche del Display

Salvaschermo: imposta un salvaschermo

HDMI: parametri dell'HDMI

Barra laterale: attiva/disattiva la barra di navigazione laterale

5.9 Sfondo (schermata iniziale, schermata di blocco) / Imposta Sfondo

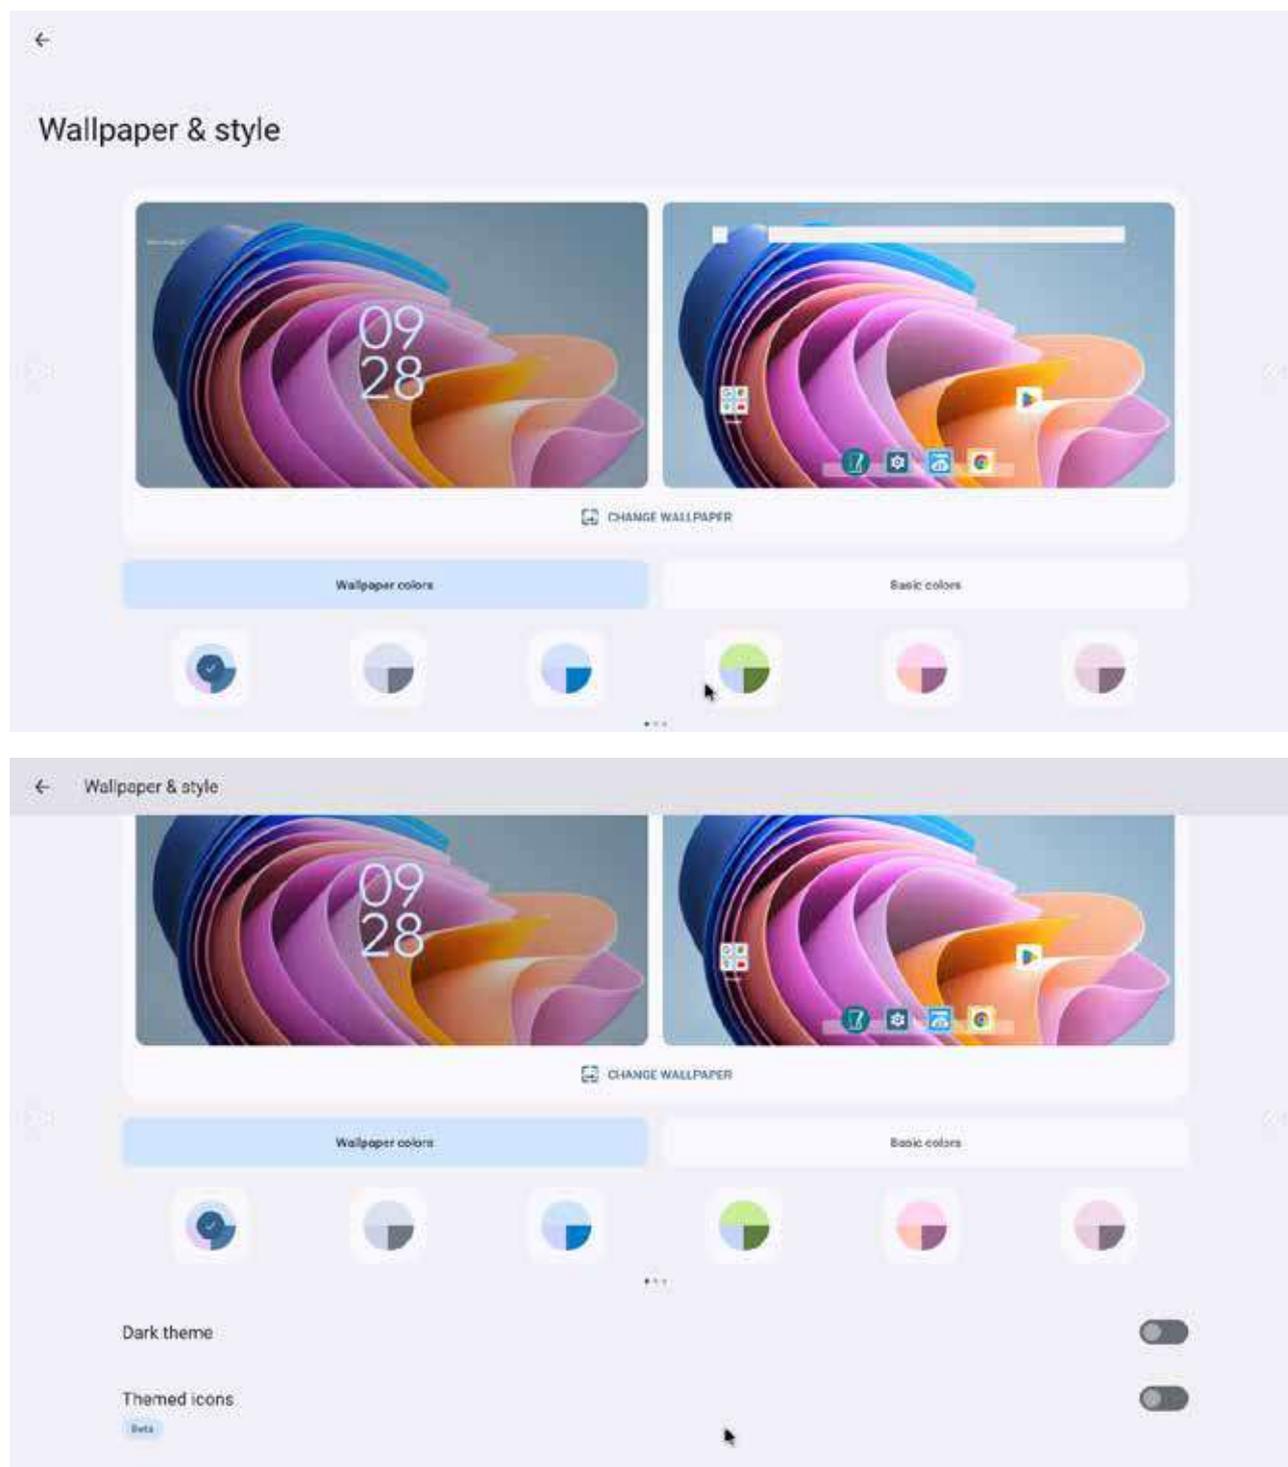

5.9.1 Cambia Sfondo

Gli utenti possono scegliere lo sfondo del sistema o le immagini nel hard disk come sfondo dello schermo

5.9.2 Colore dello Sfondo

Scegli il colore del tema dello sfondo

5.9.3 Colori di Base

Scegli il colore dell'interfaccia utente di base del sistema


5.9.4 Tema Scuro



Abilita/disabilita il tema dei colori scuri

5.9.5 Icone con Temi

Abilita/disabilita i temi delle icone relative alle app di sistema di Google

5.10 Accessibilità (display, audio interattivo)

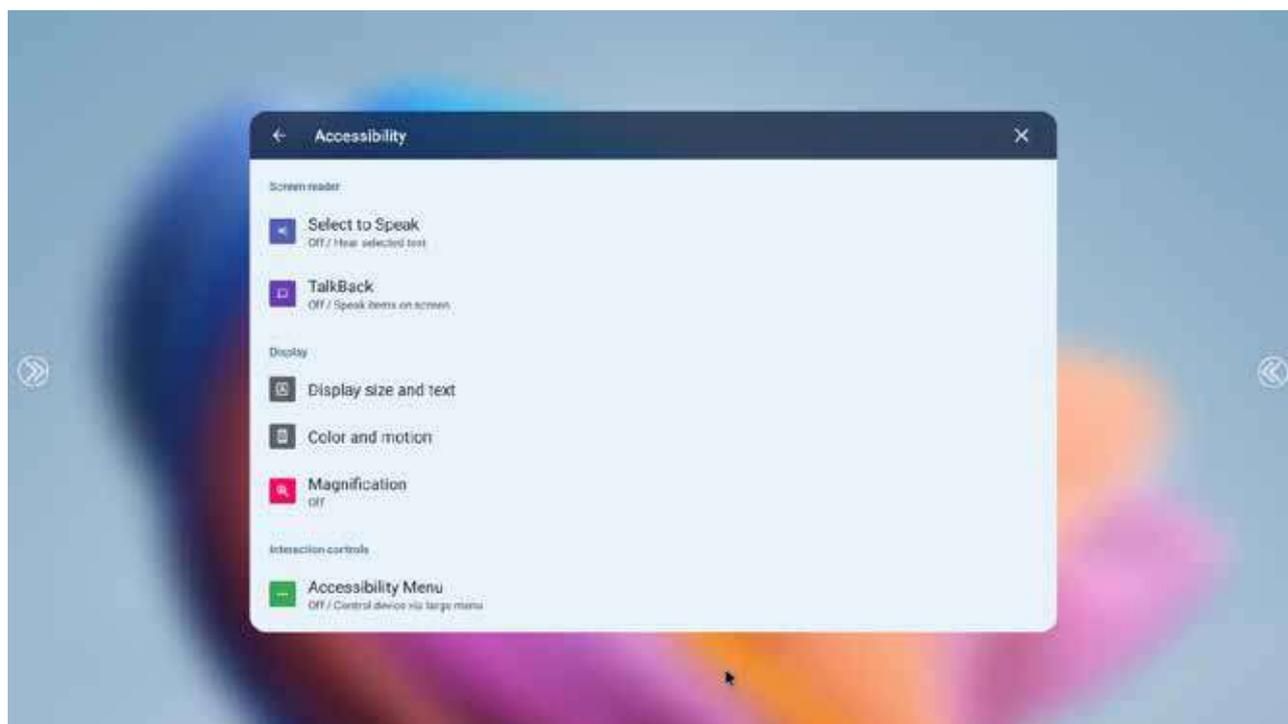

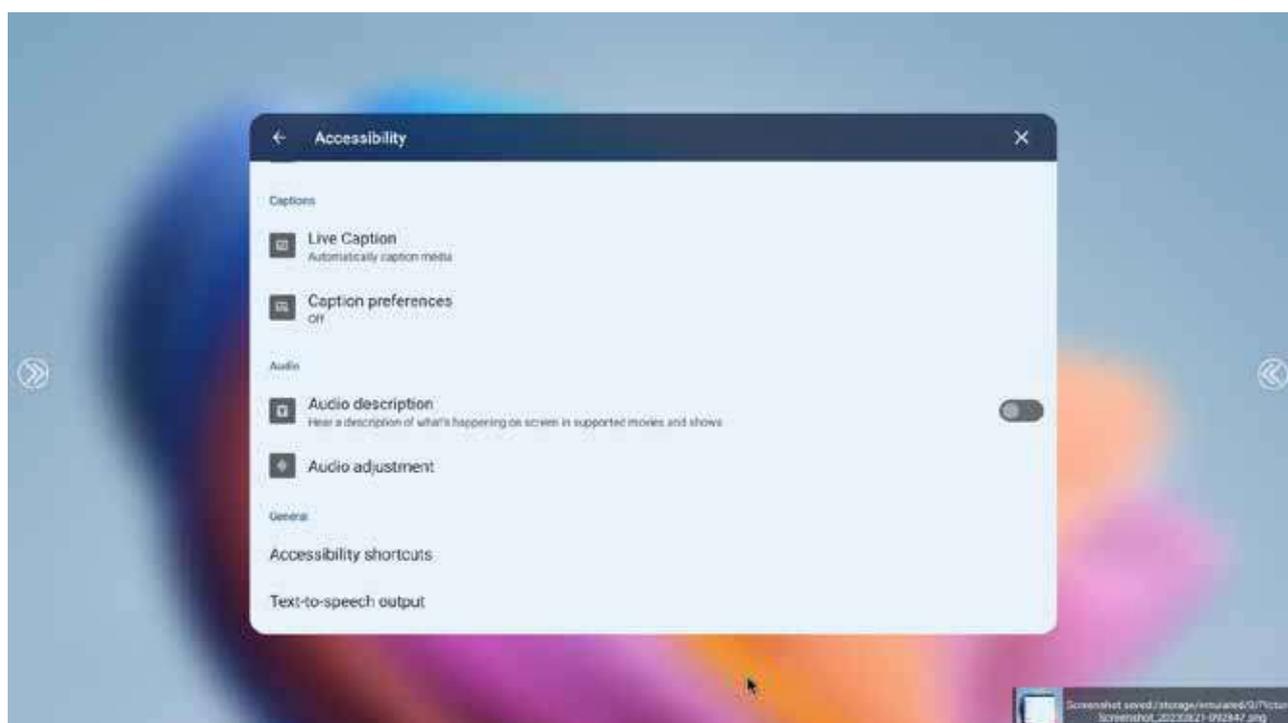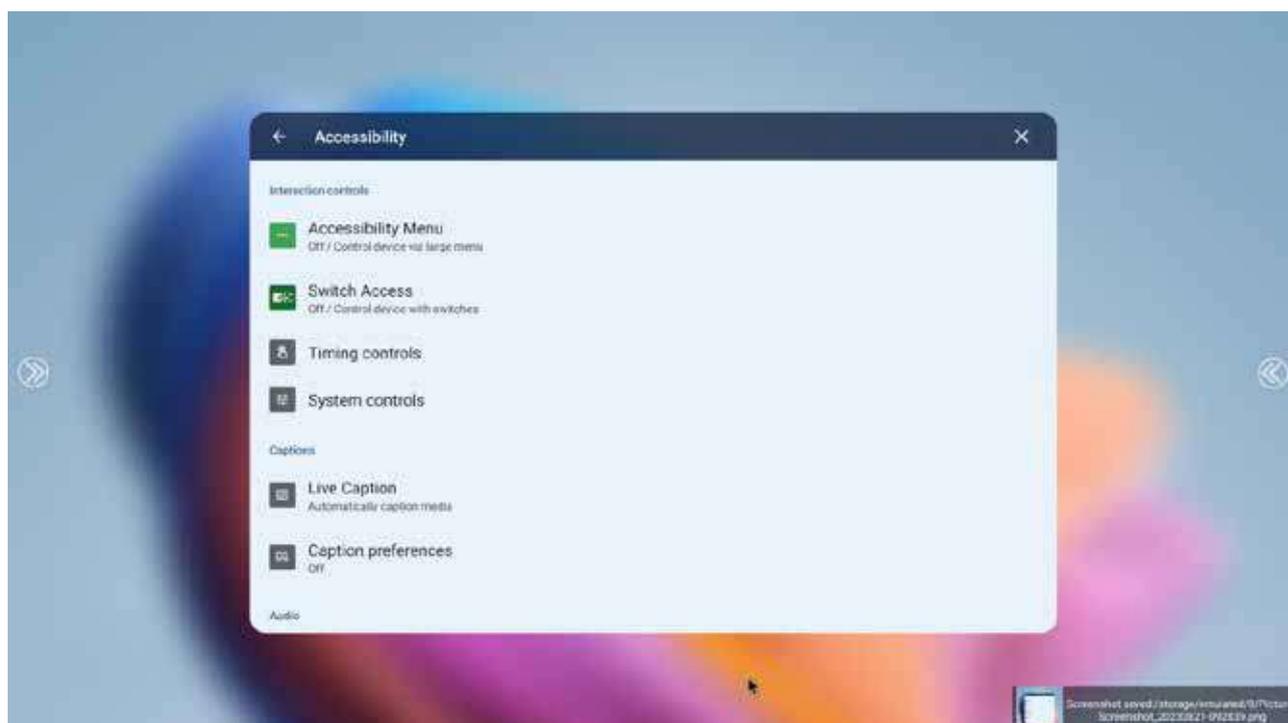

5.10.1 Screen Readers

Letture su richiesta: abilita/disabilita la lettura su richiesta

Talkback: attiva/disattiva Talkback

5.10.2 Visualizzazione

Dimensioni display e testo: impostazioni dell'icona di sistema e delle dimensioni del testo

Colore e animazione: impostazioni di colore e animazione

Ingrandimento (disattivato): attiva/disattiva l'ingrandimento

5.10.3 Controllo interattivo

Controllo interruttore: abilita/disabilita la funzione di controllo interruttore

Accessibilità del menu delle funzioni: abilita/disabilita il menu funzione accessibilità

Controllo di tempo: impostazioni del controllo temporale

Controllo del sistema: impostazioni del controllo del sistema

5.10.4 Sottotitoli

Live Caption: abilita/disabilita la Live Caption

Impostazioni delle preferenze dei sottotitoli: impostazioni delle preferenze dei sottotitoli

5.10.5 Audio

Descrizione vocale: abilita/disabilita la funzione di descrizione della lingua

Apparecchi acustici: collega gli apparecchi acustici o visualizza le informazioni correlate

Regolazione audio: impostazioni e parametri dell'audio

5.10.6 Generali

Scorciatoie di accessibilità: preferenze delle scorciatoie di accessibilità

Output di sintesi vocale (Text-to-speech): impostazioni dell'output di sintesi vocale

5.11 Sicurezza (Blocco schermo, Trova il mio dispositivo, Sicurezza app)

5.11.1 Stato di Sicurezza

Google Play Protector: informazioni su Google Play Protector

Trova il mio dispositivo: bisogna accedere all'account Google per accedere a "trova il mio dispositivo"

Aggiornamento di sicurezza: aggiorna le informazioni sulla sicurezza del sistema



5.11.2 Sicurezza del Dispositivo

Blocco schermo/schermata di blocco: impostazioni della modalità di blocco dello schermo. Una volta bloccato lo

schermo, gli utenti devono inserire la password per sbloccare e utilizzare il dispositivo quando è acceso o in standby



5.12 Privacy (Autorizzazioni, Attività dell'account, Dati personali)

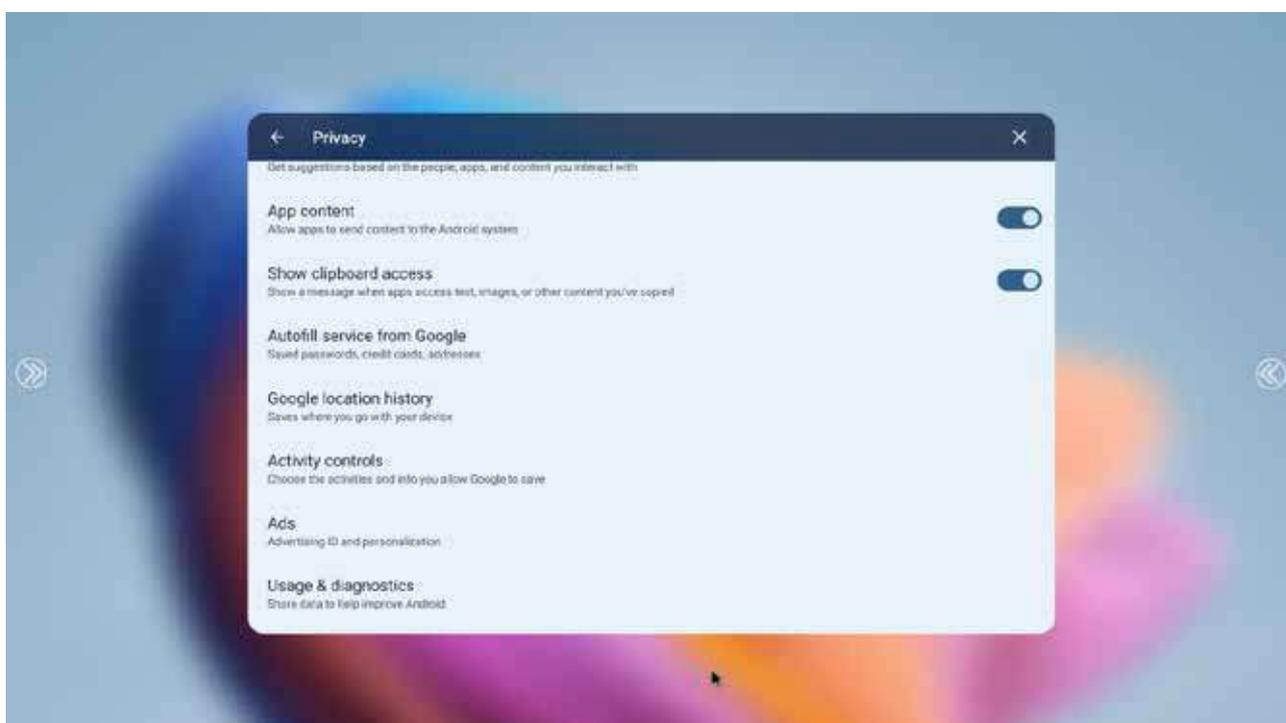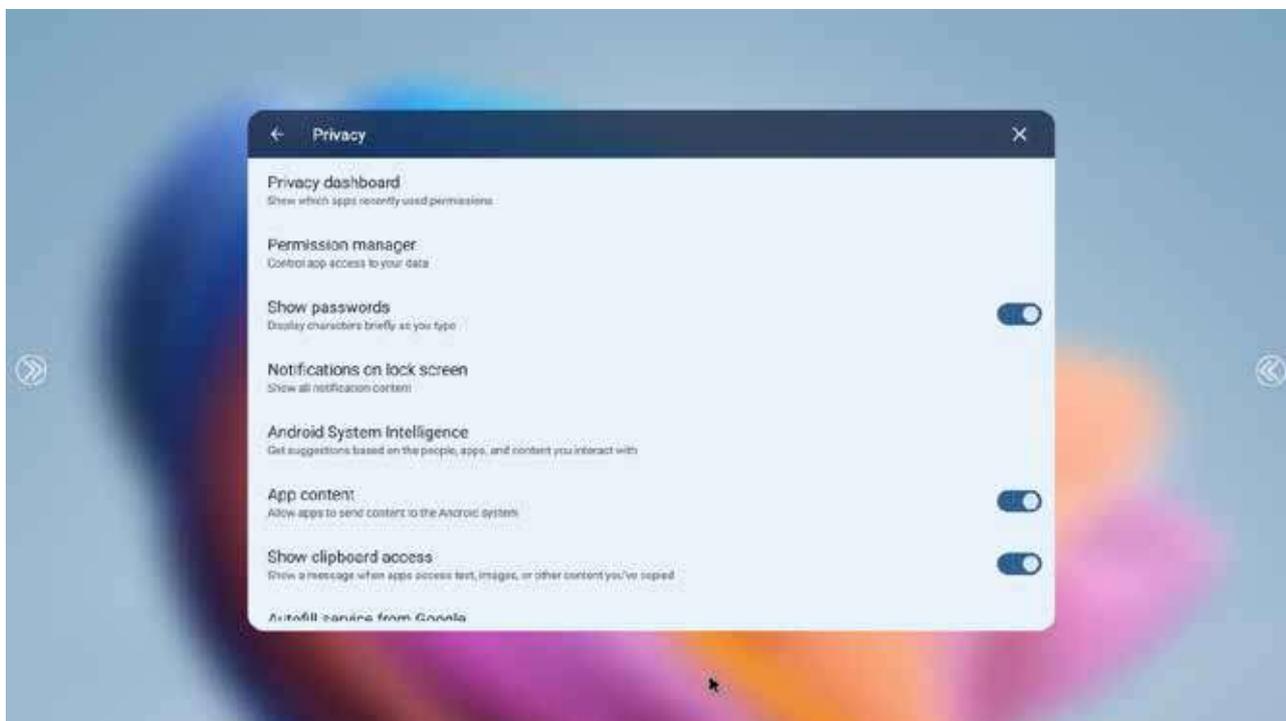

5.12.1 Centro informazioni sulla privacy

Centro informazioni sulla privacy

5.12.2 Permissions Manager

Informazioni e impostazioni dei permessi: permessi dei file, permessi dell'applicazione e permessi delle funzioni

5.12.3 Mostra password

Abilita/disabilita se visualizzare le password

5.12.4 Notifiche sulla schermata di blocco

Scegli se visualizzare la notifica sullo schermo quando lo schermo è bloccato

5.12.5 Intelligenza del sistema Android

Impostazioni dell'intelligenza del sistema Android

5.12.6 Contenuto dell'applicazione

Visualizza/nascondi le informazioni sul contenuto dell'app

5.12.7 Mostra notifica di accesso agli appunti

Abilita/disabilita la visualizzazione delle notifiche di accesso agli appunti

5.12.8 Servizio di compilazione automatica fornito da Google

Abilita/disabilita il servizio di compilazione automatica da Google

5.12.9 Cronologia delle posizioni di Google

Visualizza le informazioni sulla cronologia delle posizioni di Google

5.12.10 Gestore attività

Impostazioni del gestore attività

5.12.11 Pubblicità

Impostazioni della pubblicità

5.12.12 Informazioni sull'utilizzo e sulla diagnostica

Abilita/disabilita utilizzo e diagnostica



5.13 Informazioni sulla posizione



5.13.1 Interruttore delle informazioni sulla posizione

Abilita/disabilita l'autorizzazione per le informazioni sulla posizione sul dispositivo


5.13.2 Accesso alle informazioni sulla posizione recente

Visualizza tutto: controlla le app che hanno utilizzato di recente le informazioni sulla posizione

Autorizzazione delle informazioni sulla posizione per le applicazioni: attiva/disattiva l'autorizzazione delle informazioni sulla posizione per ciascuna applicazione

Servizio informazioni sulla posizione: impostazioni del servizio informazioni sulla posizione

5.14 Sicurezza ed Emergenza (SOS, informazioni mediche, avvisi)

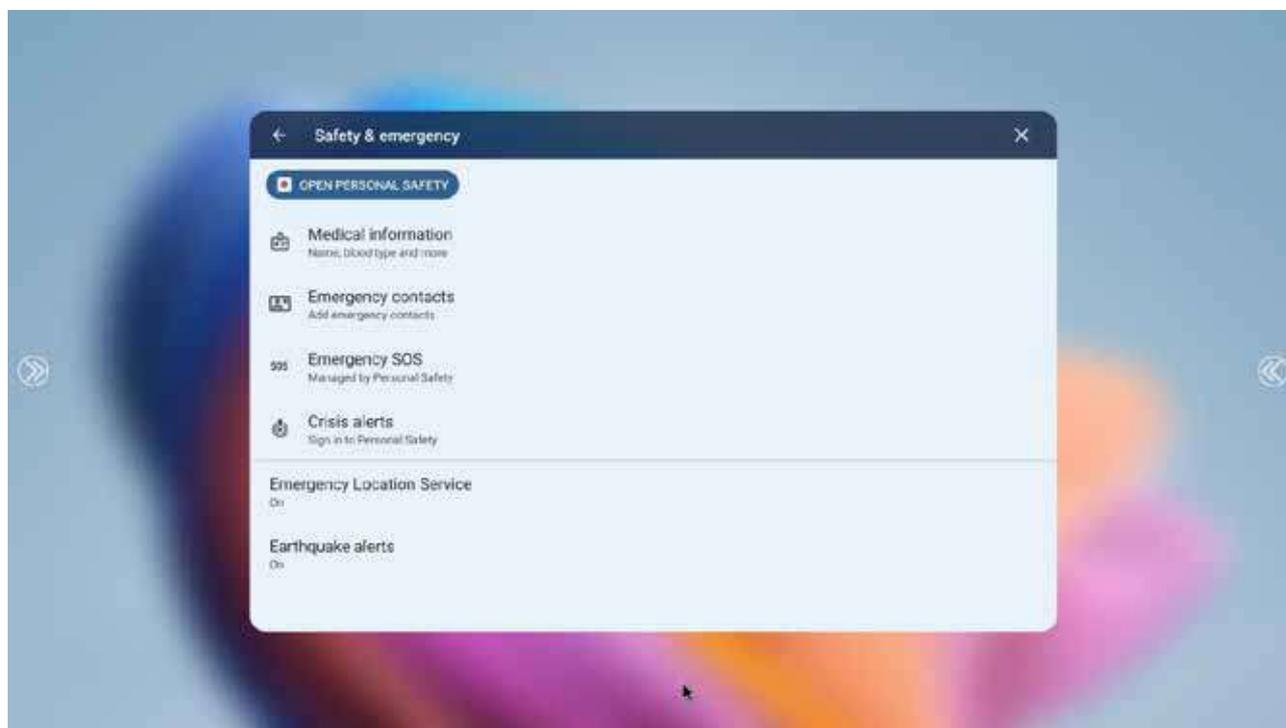

5.14.1 Abilita la sicurezza personale

Per abilitare la sicurezza delle informazioni personali è necessario un account registrato.

5.14.2 Informazioni mediche

Autorizzazione alla registrazione di informazioni mediche personali

5.14.3 Contatti di emergenza

Impostazioni dei contatti di emergenza

5.14.4 SOS

Impostazioni delle operazioni relative al salvataggio di emergenza


5.14.5 Allarme Disastro

Impostazioni dell'allarme disastro

5.14.6 Servizio di informazioni sulla posizione di emergenza

Abilita/disabilita l'autorizzazione all'utilizzo delle informazioni sulla posizione di emergenza

5.15 Password e account (password salvate, compilazione automatica, account sincronizzati)

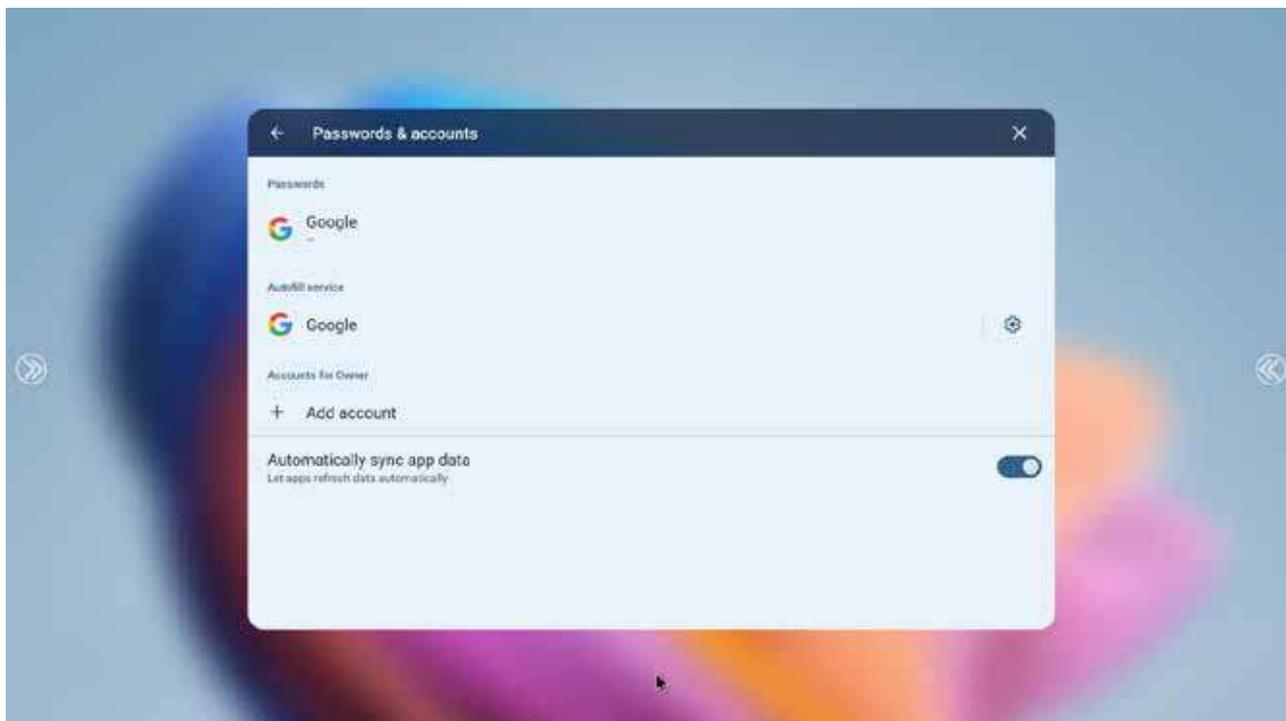

5.15.1 Password

Google: informazioni sull'account Google

5.15.2 Servizio di compilazione automatica


Google: attiva/disattiva il servizio di compilazione automatica. Sono necessarie informazioni sull'account Google o di altro tipo

5.15.3 Account dell'amministratore

Aggiungi account: aggiungi account per altri utenti

Sincronizzazione automatica dei dati dell'applicazione: abilita/disabilita la sincronizzazione automatica dei dati dell'applicazione

5.16 Benessere digitale e controllo parentale

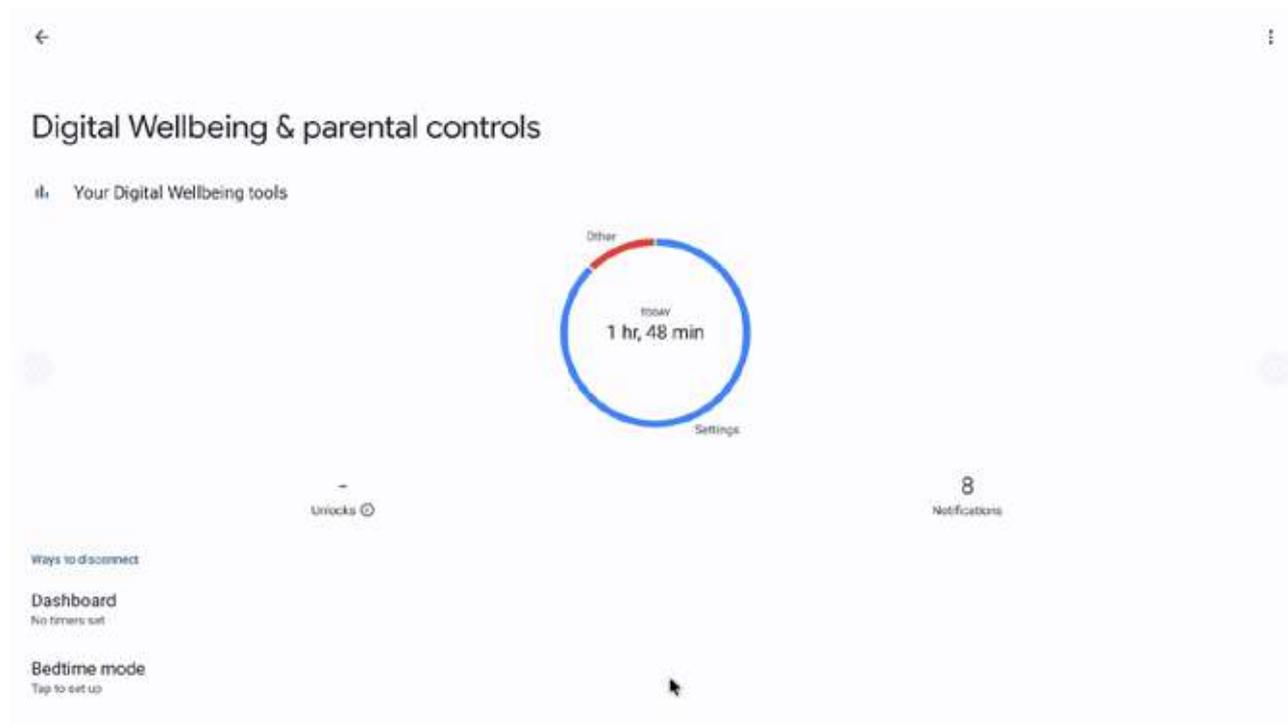

5.16.1 I tuoi strumenti sanitari digitali

Dashboard: informazioni sul tempo di utilizzo di ciascuna applicazione

Modalità Riposo: attiva/disattiva la modalità Riposo e scegli le impostazioni

Modalità focus: avvia la modalità messa a fuoco. Gli utenti possono scegliere i parametri delle informazioni di notifica di ciascuna applicazione

5.16.2 Riduzione delle Interruzioni

Gestione notifiche: abilita/disabilita le notifiche delle app

Non disturbare: attiva/disattiva Non Disturbare

5.17 Google (Servizi e Preferenze)



5.17.1 Supporto per la nuova polmonite coronarica (COVID-19)

Notifica cronologia contatti paziente COVID-19: abilita/disabilita Notifica cronologia contatti paziente COVID-19

5.17.2 Servizi su questo Dispositivo

Pubblicità: impostazioni della pubblicità di sistema

Impostazioni dell'app Google:

Backup: prima di eseguire il backup è necessario l'accesso all'account Google

Controllo parentale: i genitori possono impostare e gestire i timer di ciascuna app o ciascun account

Trova il mio dispositivo: abilita/disabilita l'autorizzazione all'utilizzo delle informazioni sulla posizione in caso di ricerca del dispositivo

Dati mobili e messaggistica: informazioni sui dati mobili e sulla messaggistica

5.18 Sistema (lingua, gesti, ora, backup)



5.18.1 Lingua e metodo Input

Impostazioni della lingua del sistema e del metodo di input

5.18.2 Gesti

Impostazioni dei gesti di sistema e delle funzioni dei tasti di scelta rapida

5.18.3 Data e ora

Imposta manualmente la data e l'ora del sistema o connettiti alla rete per identificare automaticamente il fuso orario.

5.18.4 Backup

È possibile eseguire il backup dei file nell'account solo quando si accede all'account Google.

5.18.5 Aggiornamento del sistema

Controlla la versione e gli aggiornamenti del sistema

5.18.6 Multiutente

Autorizzazione multiutente: abilita/disabilita la funzione multiutente

Aggiungi visitatore: è possibile aggiungere 1 visitatore.

Aggiungi utente: è possibile aggiungere fino a 7 sottoutenti.

Cambia utente dalla schermata di blocco: abilita/disabilita il cambio utente nella pagina della schermata di blocco.

1. Percorsi di cambio utente

- A. seleziona gli avatar degli utenti nelle impostazioni - sezione multiutente
- B. seleziona l'avatar dell'utente nel centro di controllo della home page
- C. seleziona l'avatar dell'utente nella pagina di blocco della schermata di standby

2. Cambio utente mentre è impostata la password della schermata di blocco

Se è presente una password per la schermata di blocco, gli utenti devono inserire la password prima di cambiare utente.

A. Amministratore/Visitatore/Multiutente: gli utenti possono scegliere diapositiva, sequenza, PIN o password come password per cambiare utente in Impostazioni-Sicurezza-Blocco schermo. Se non è presente alcun blocco dello schermo, gli utenti possono essere cambiati direttamente.

B. Amministratore: al primo avvio, il dispositivo guiderà gli utenti a scegliere il metodo di blocco della schermata, che può essere saltato. Il metodo della schermata di blocco può anche essere impostato nelle impostazioni in un secondo momento.

C. Visitatori: passa direttamente all'account visitatore senza guida per creare un metodo di blocco schermo

D. Aggiungi utente: quando si aggiunge un nuovo utente, l'utente verrà guidato a creare un metodo di blocco schermo, che può essere saltato.

3. Differenze nella visualizzazione dell'archivio file e nelle autorizzazioni di installazione dell'applicazione

A. Amministratore: può installare applicazioni, scaricare o salvare file, visualizzare file salvati in questo account, ma non può visualizzare file e applicazioni salvati in altri account.

B. Visitatore: può installare applicazioni, scaricare o salvare file, ma ogni volta che si passa all'account visitatore dopo l'avvio, ai visitatori verrà chiesto se continuare la sessione di lavoro precedente.

Seleziona (Sì, Continua) per visualizzare il file o l'applicazione precedentemente salvata.

Seleziona (Riavvia) per eliminare tutti i file o le applicazioni salvati in precedenza e le password della schermata di



blocco, ecc.

C. Aggiungi utenti: può installare applicazioni, scaricare o salvare file, visualizzare file salvati in questo account, ma non può visualizzare file e applicazioni salvati in altri account.


5.18.7 Opzioni di Ripristina



Ripristina dati mobili Wi-Fi e impostazioni Bluetooth: ripristina i dati mobili Wi-Fi e le impostazioni Bluetooth


Ripristina preferenze app: ripristina le preferenze app

Cancella tutti i dati (ripristina impostazioni di fabbrica)/ripristina impostazioni di fabbrica: cancella tutti i dati nel sistema e ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica

5.19 Il metodo di visualizzazione del dispositivo (numero modello)

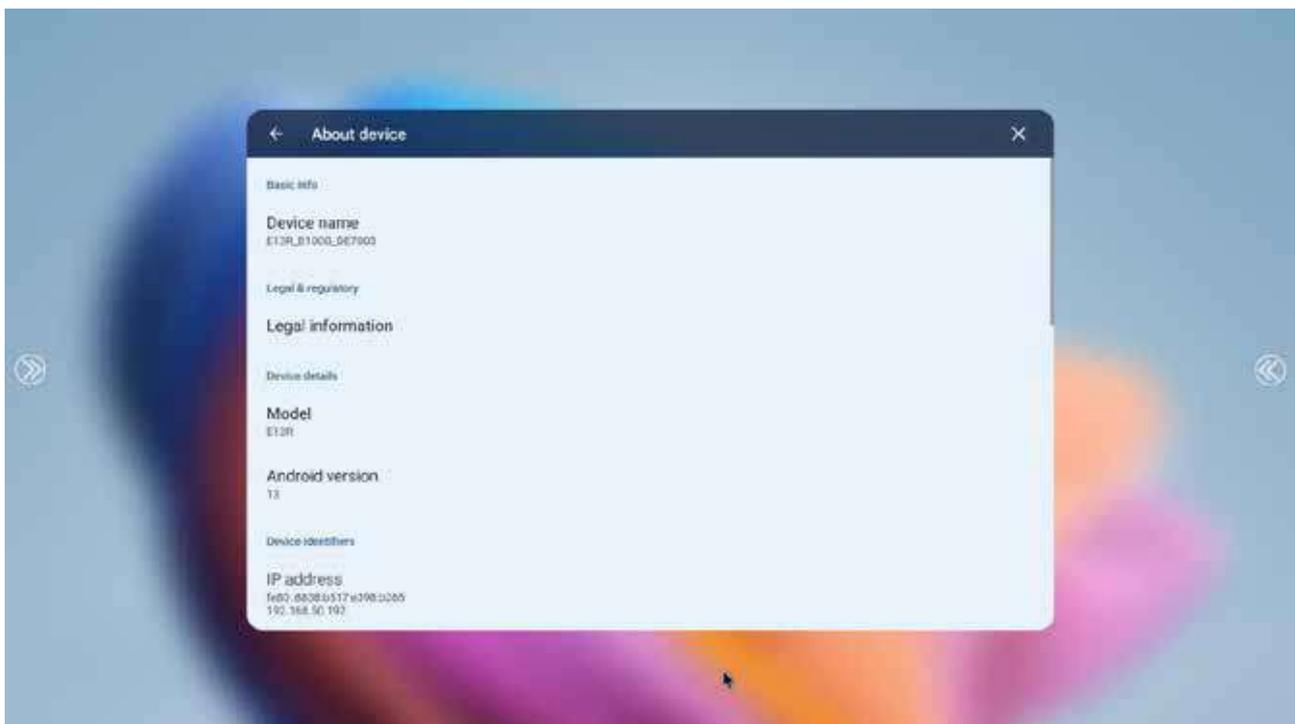

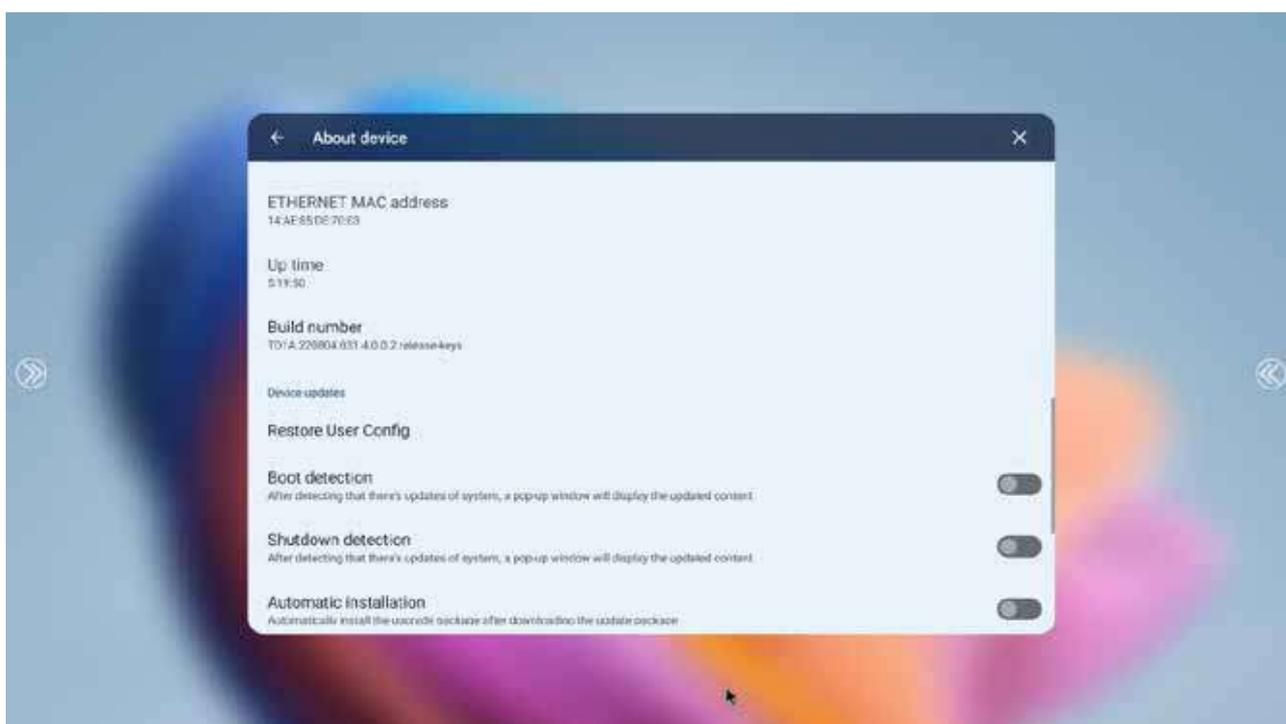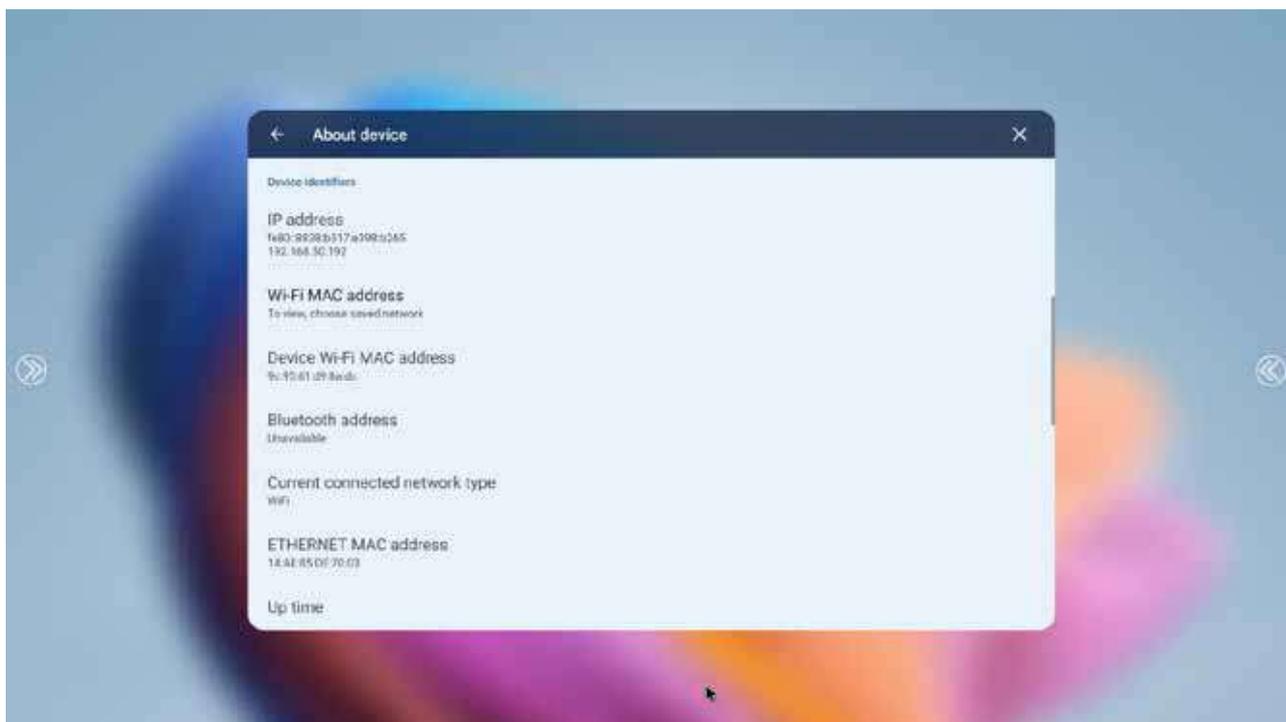

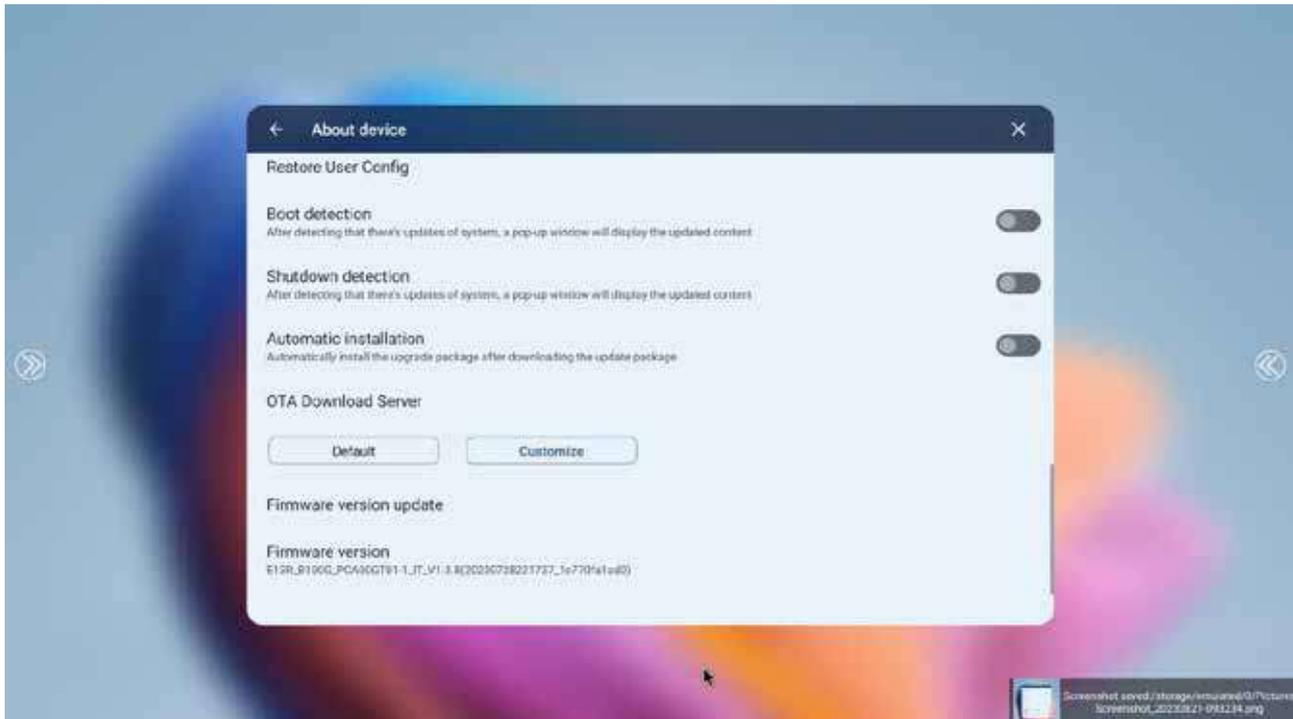

5.19.1 Informazioni di base

Nome dispositivo: imposta il nome del dispositivo, che può essere modificato

5.19.2 Leggi e regolamenti

Informazioni legali: informazioni legali sul dispositivo o sul sistema

5.19.3 Dettagli dispositivo

Modello: informazioni sul modello del dispositivo corrente

Versione Android: informazioni sulla versione Android corrente

5.19.4 DT

Indirizzo IP: informazioni sull'indirizzo IP corrente

Indirizzo WLAN Mac: informazioni sull'indirizzo WLAN Mac corrente

Indirizzo WLAN Mac del dispositivo: informazioni sull'indirizzo WLAN Mac del dispositivo corrente

Indirizzo Bluetooth: informazioni sull'indirizzo Bluetooth corrente

Tempo di avvio cumulativo: il tempo cumulativo dell'ultimo avvio

Numero di versione firmware: informazioni sul numero di versione

5.19.5 Aggiornamento del dispositivo

Ripristino impostazioni utente: ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Rilevamento avvio:

Abilita: rileva la disponibilità dell'aggiornamento del sistema all'avvio

Disabilita: non rileva la disponibilità dell'aggiornamento del sistema all'avvio

Rilevamento dello spegnimento:

Abilita: rileva la disponibilità dell'aggiornamento del sistema allo spegnimento del dispositivo

Disabilita: non controlla la disponibilità dell'aggiornamento del sistema quando si spegne il dispositivo

Installazione automatica: installa automaticamente il pacchetto di aggiornamento dopo averlo scaricato

URL del server OTA:

Impostazione predefinita: aggiornamento con collegamento di aggiornamento OTA del sistema


Personalizzato: inserisci un determinato sito Web che supporta gli aggiornamenti OTA

Aggiornamento della versione del firmware: rileva la nuova versione del firmware. E se c'è, fai clic sulla notifica per aggiornare.


Versione firmware: informazioni sul firmware corrente



6. APP di Registrazione

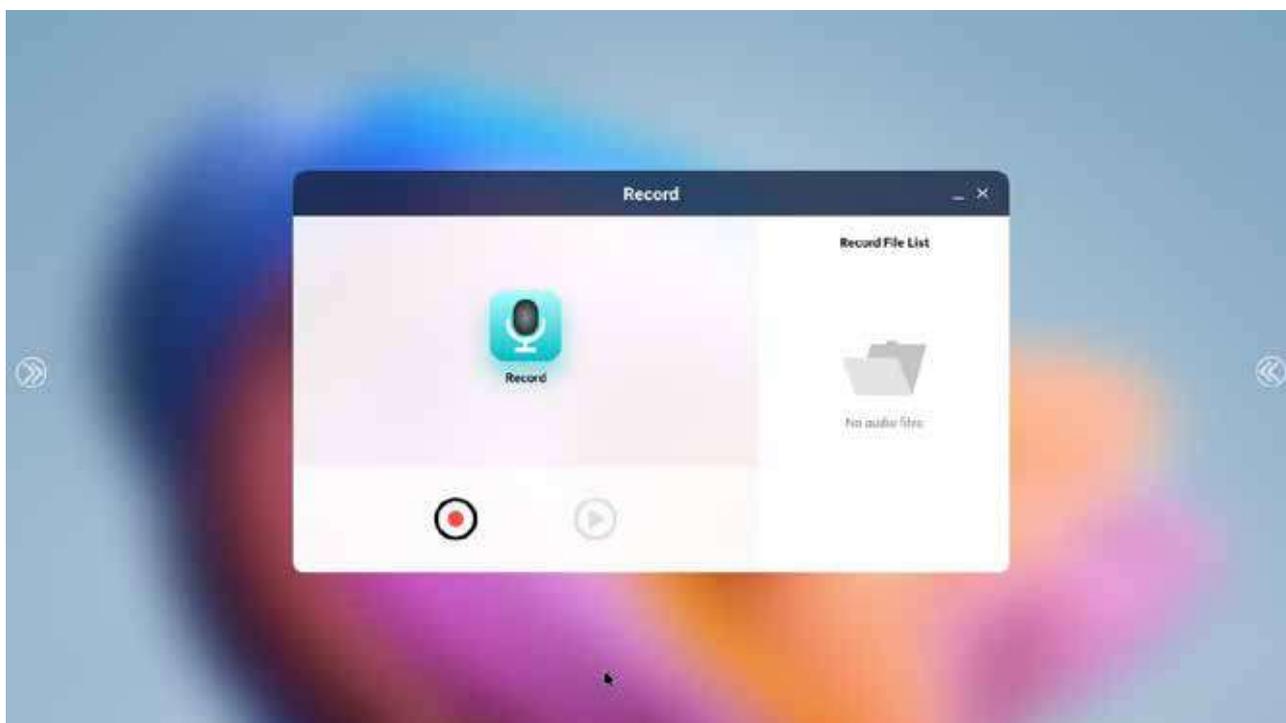


6.1 Funzione di Registrazione

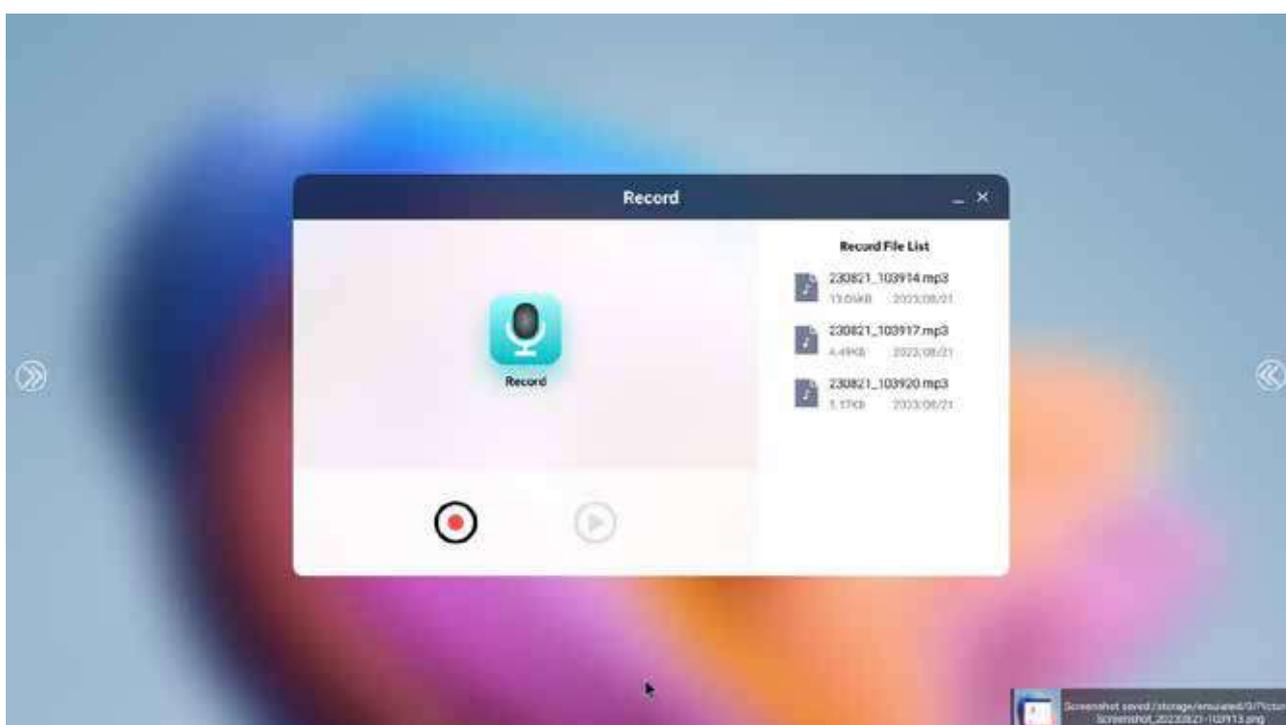


1. Fai clic sul pulsante di registrazione: avvia la registrazione e contemporaneamente verrà visualizzato il tempo di registrazione.
2. Fai nuovamente clic sul pulsante: interrompe la registrazione e salva il file nell'elenco dei file a destra
3. Pausa: mette in pausa la registrazione

6.2 Riproduzione Audio

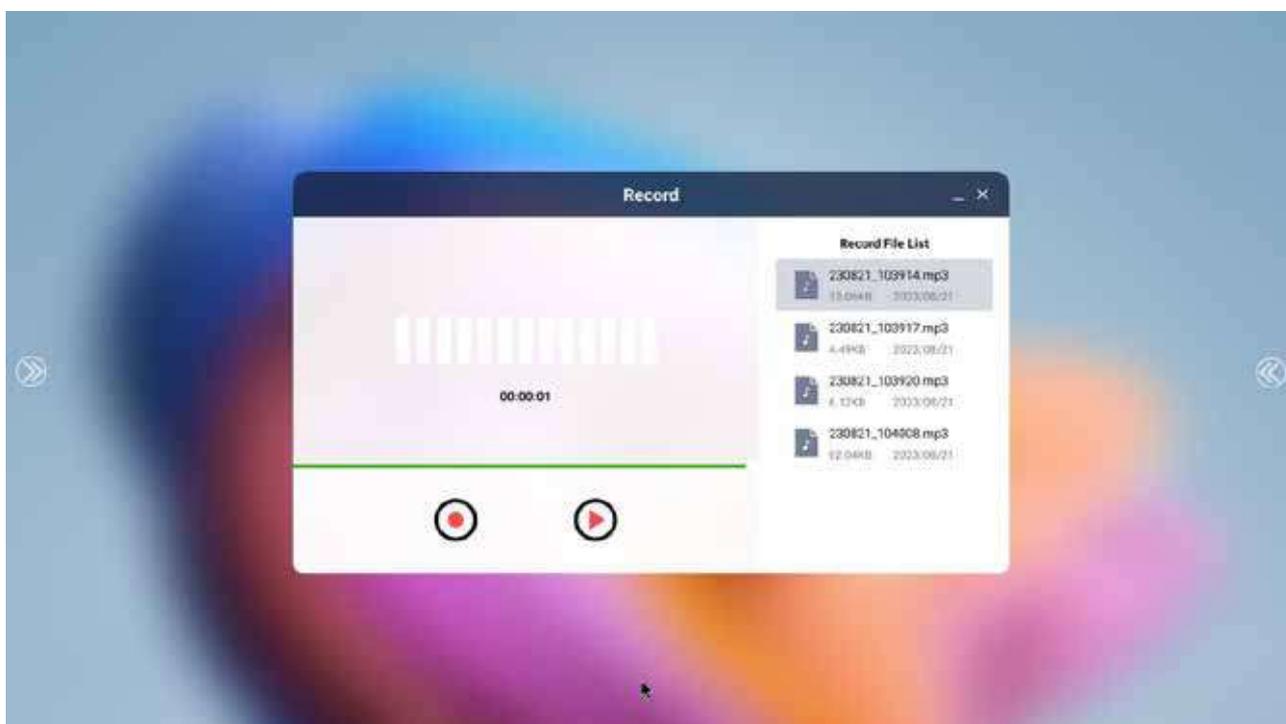

1. Fai clic su qualsiasi file nell'elenco dei file per riprodurlo
2. Pausa: mette in pausa la riproduzione

6.3 Elenco dei File di Registrazione

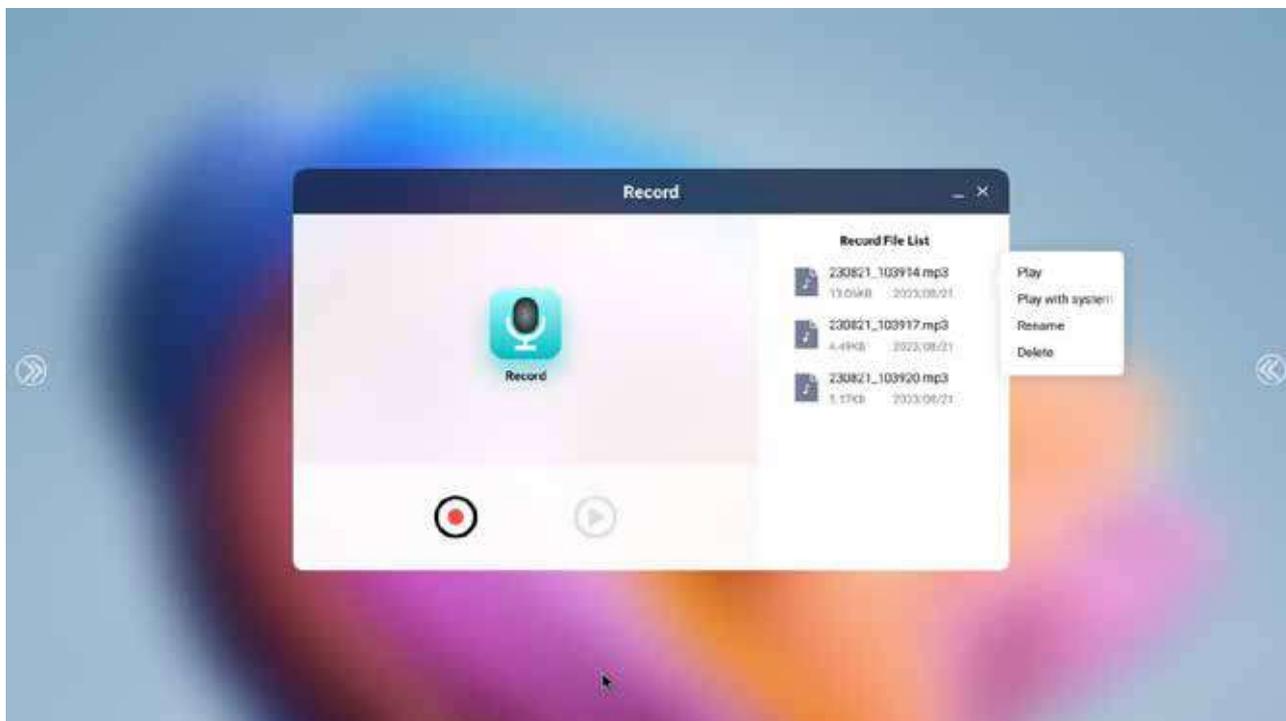

1. I file di registrazione salvati vengono denominati in base alla data/ora di registrazione. Vengono visualizzate la dimensione del file e la data di salvataggio.

2. Premi a lungo il file dell'elenco


Riproduci: riproduci il file

Riproduzione del lettore di sistema: cambia il lettore di sistema per la riproduzione

Rinomina: rinomina il file

elimina: elimina il file

6.4 Modalità Ridotta a Icona

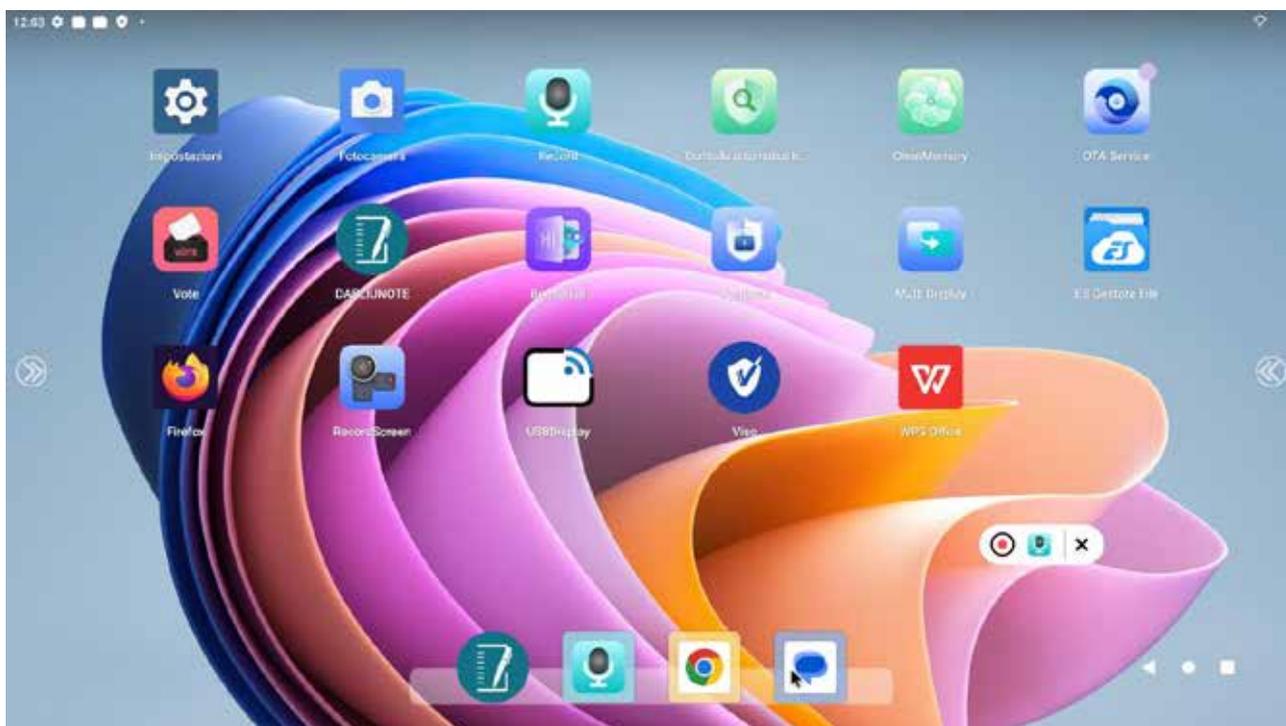


1. Passa alla modalità ridotta a icona

2. Il processo di registrazione può essere commutato come barra di registrazione, fluttuante sopra tutte le interfacce


3. Registra, interrompe o mette in pausa la registrazione. Viene visualizzato il tempo di registrazione audio
4. Premi a lungo e trascina la barra di registrazione per spostarla.
5. Fai clic sull'icona di registrazione per passare all'interfaccia ingrandita

7. APP di Autocontrollo Hardware

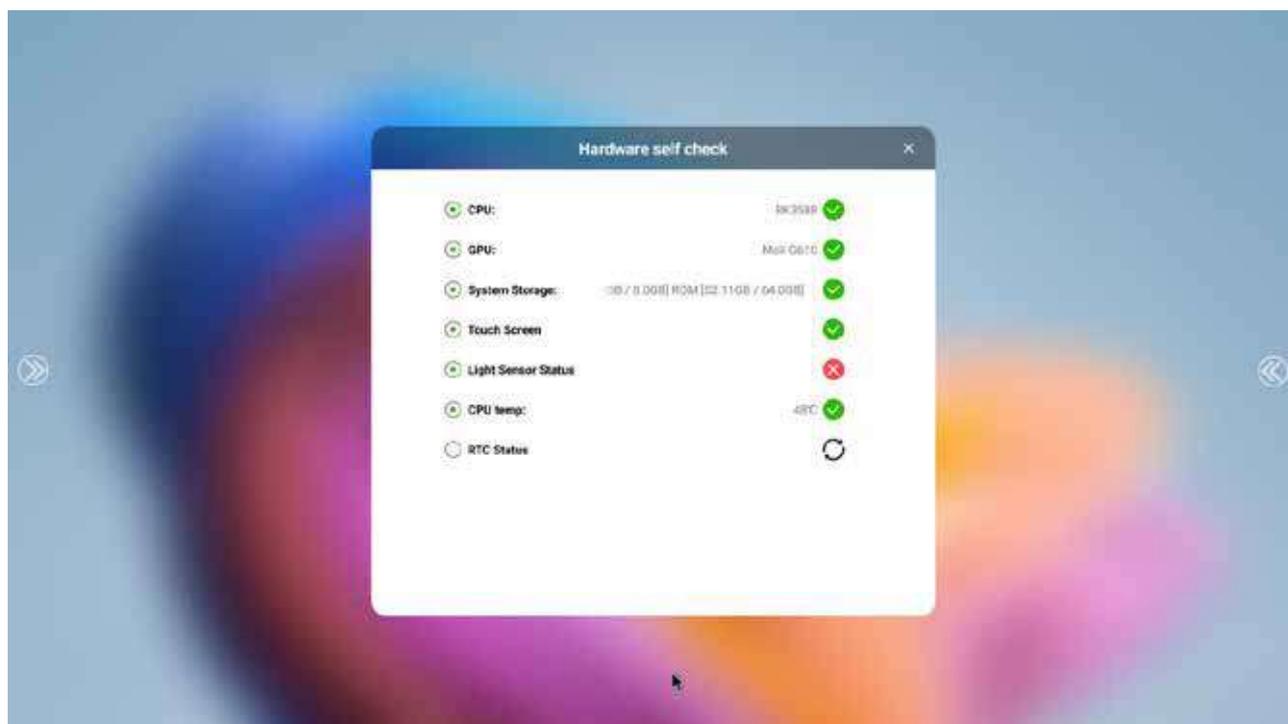

7.1 Stato del Rilevamento

Stato di rilevamento: verde significa stato normale; il rosso indica uno stato anomalo
Una volta completato il rilevamento, fai clic sul pulsante Riavvia per ripetere il test

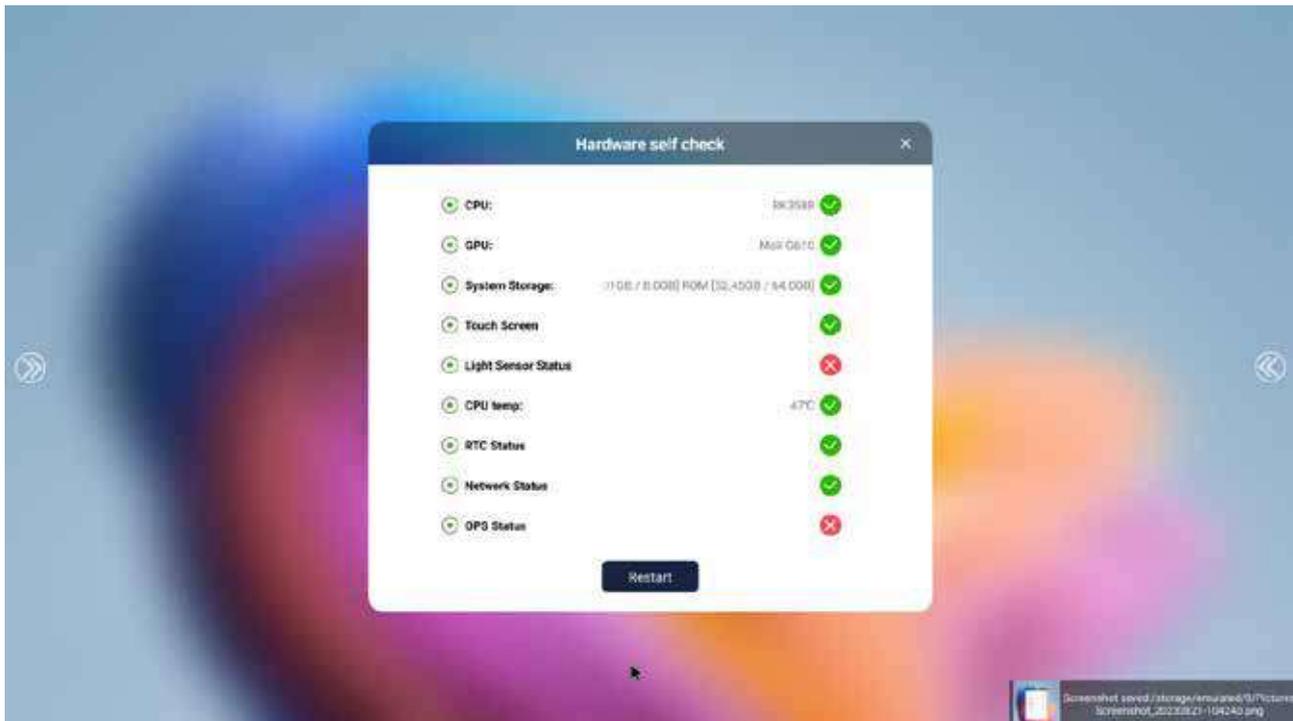

7.2 Parametri di Rilevamento

CPU: modello di CPU attuale

GPU: modello GPU attuale

Memoria di sistema: spazio di archiviazione totale e spazio di memoria disponibile, spazio di archiviazione totale del harddisk e spazio di memoria disponibile

Touch screen: verde indica lo stato normale; rosso indica uno stato anomalo

Sensore di luminosità della luce: verde significa stato normale; rosso indica stato anomalo


Temperatura della CPU: verde significa stato normale; rosso indica stato anomalo

Stato RTC: verde significa stato normale; rosso indica stato anomalo

Stato della rete: verde significa stato normale; rosso indica stato anomalo

Stato OPS: verde significa stato normale; rosso indica stato anomalo

8. APP Ripulitura Memoria

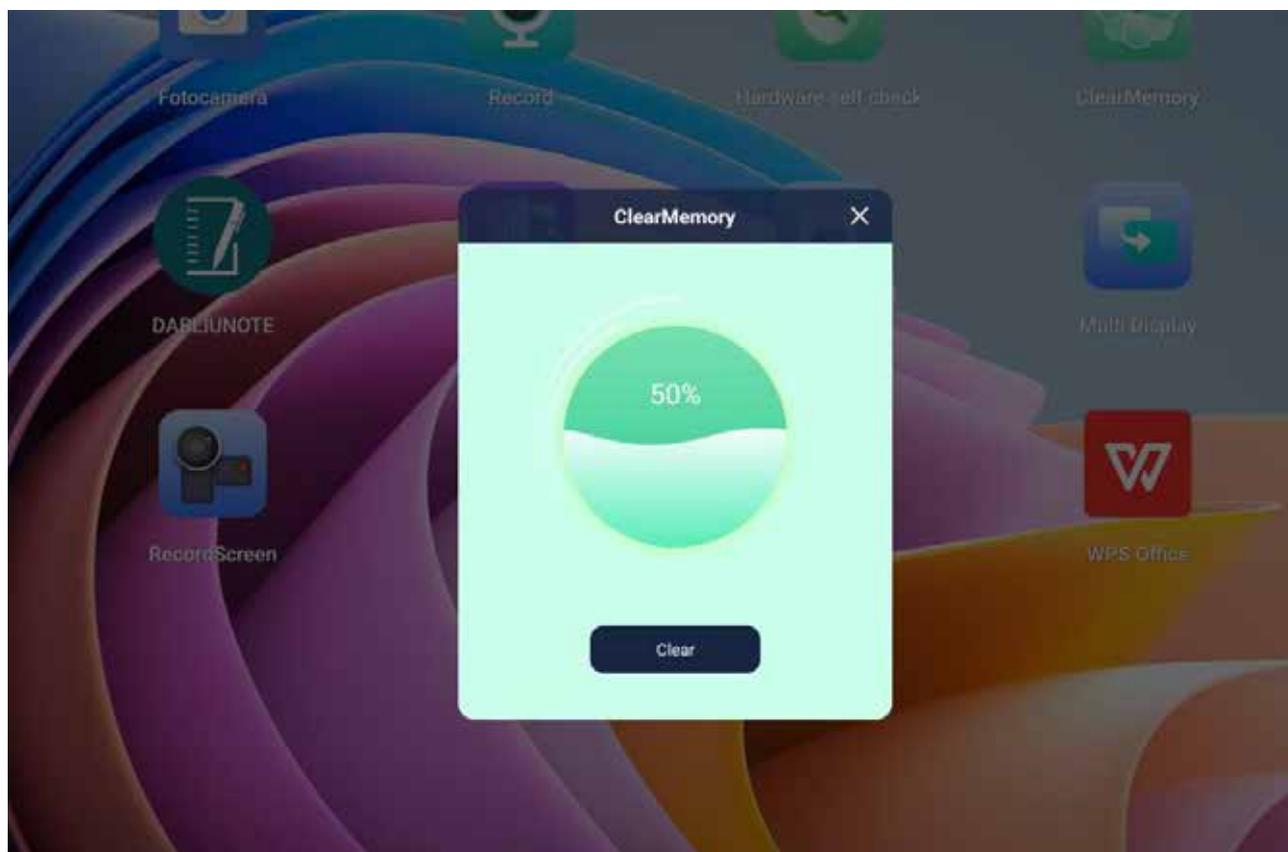

8.1 Logica di Funzionamento

1. Fai clic su Ripulisci per terminare i processi in background di tutte le applicazioni.
2. Quando non è presente alcun processo app in background, verranno visualizzate finestre pop up di notifica.

9. APP Servizio OTA



9.1 Modalità di attivazione dell'APP aggiornamento OTA

Modalità 1: fai clic sull'APP di aggiornamento OTA sulla home page

Modalità 2: abilita per verificare se è disponibile un pacchetto di aggiornamento all'avvio/spengimento del dispositivo

La home page visualizza il numero della versione corrente del firmware

9.2 Aggiornamento Rete



Mostra nota di rilascio: visualizza le informazioni sull'aggiornamento del firmware locale

Scarica ora: inizia a scaricare ora

Ricordamelo più tardi: ricorda nuovamente agli utenti l'aggiornamento più tardi. Per impostazione predefinita,


l'intervallo tra due promemoria è superiore a 24 ore.

Aggiornamento pianificato: quando viene visualizzata l'interfaccia nell'immagine seguente, gli utenti possono specificare una data e verrà ricordato alla data impostata; se gli utenti desiderano aggiornare prima della data impostata, accedi all'app e fai clic su Aggiornamento di rete
Ignora: esci dall'APP corrente

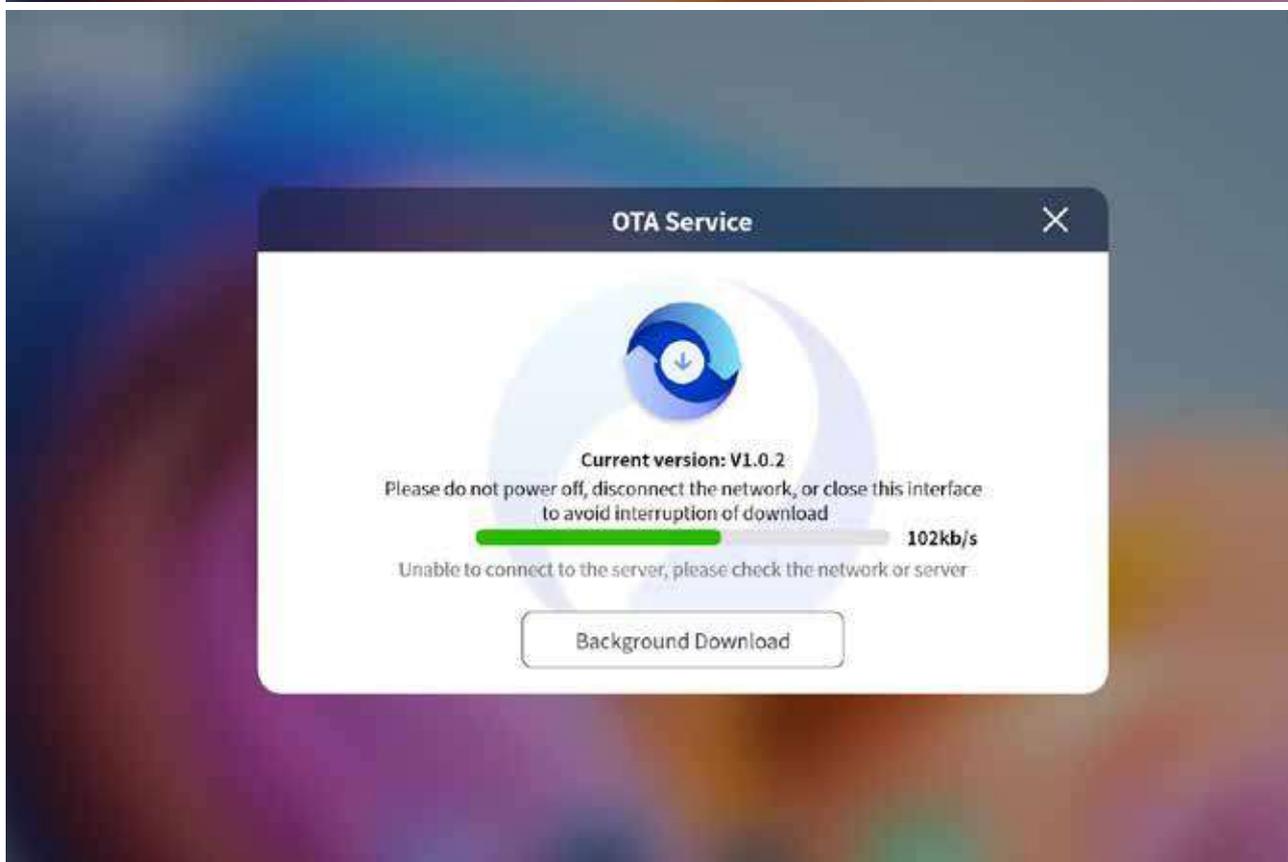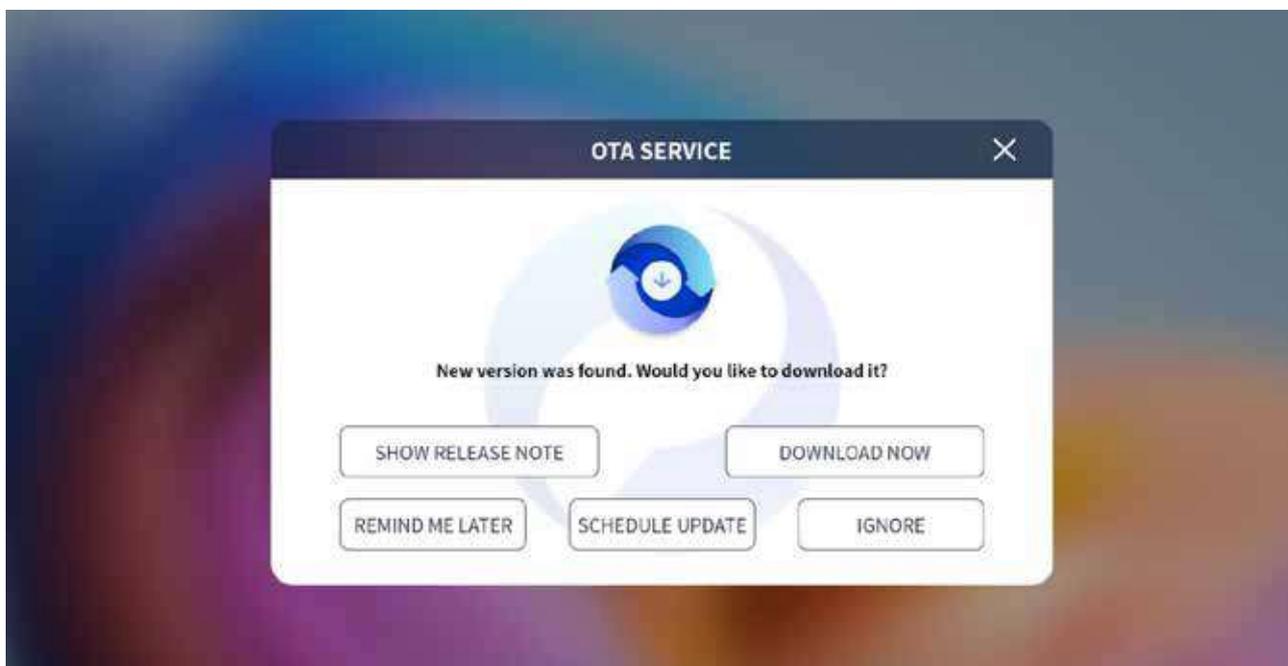


9.3 Aggiornamento locale

Aggiorna il firmware con il pacchetto OTA in USB

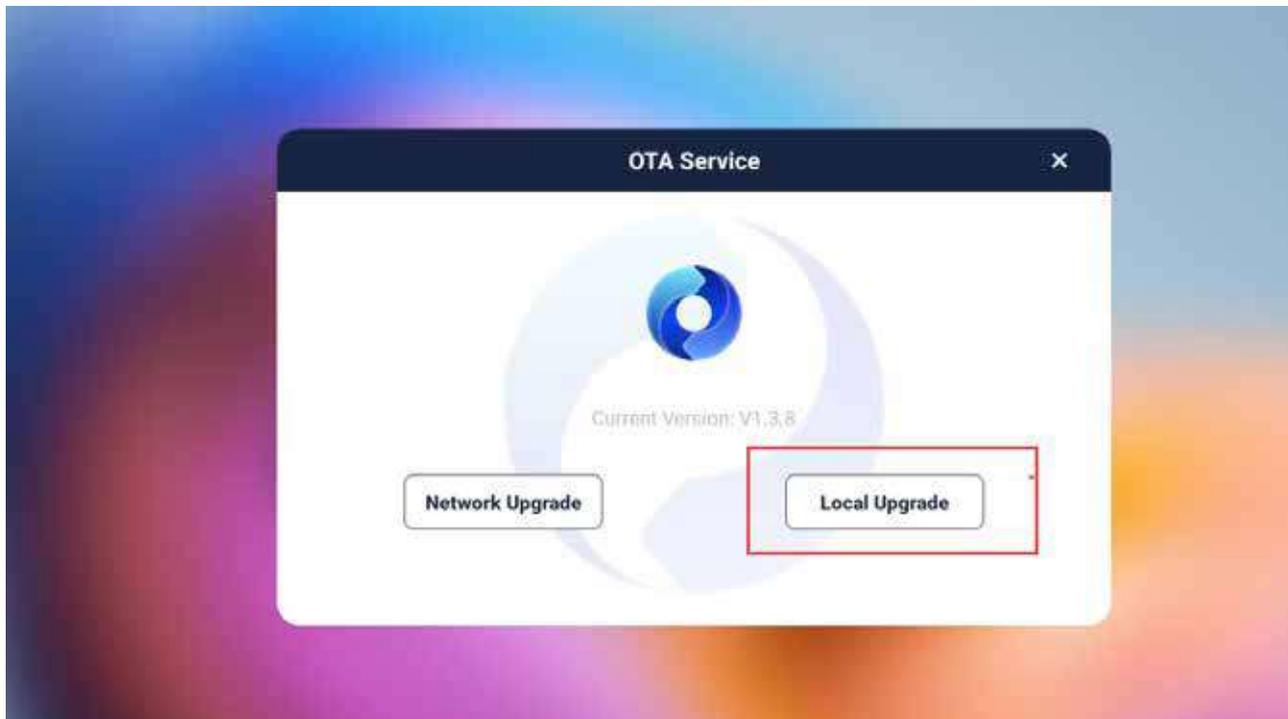

10. APP Voto

Nello scenario della conferenza, spesso viene effettuata la votazione.

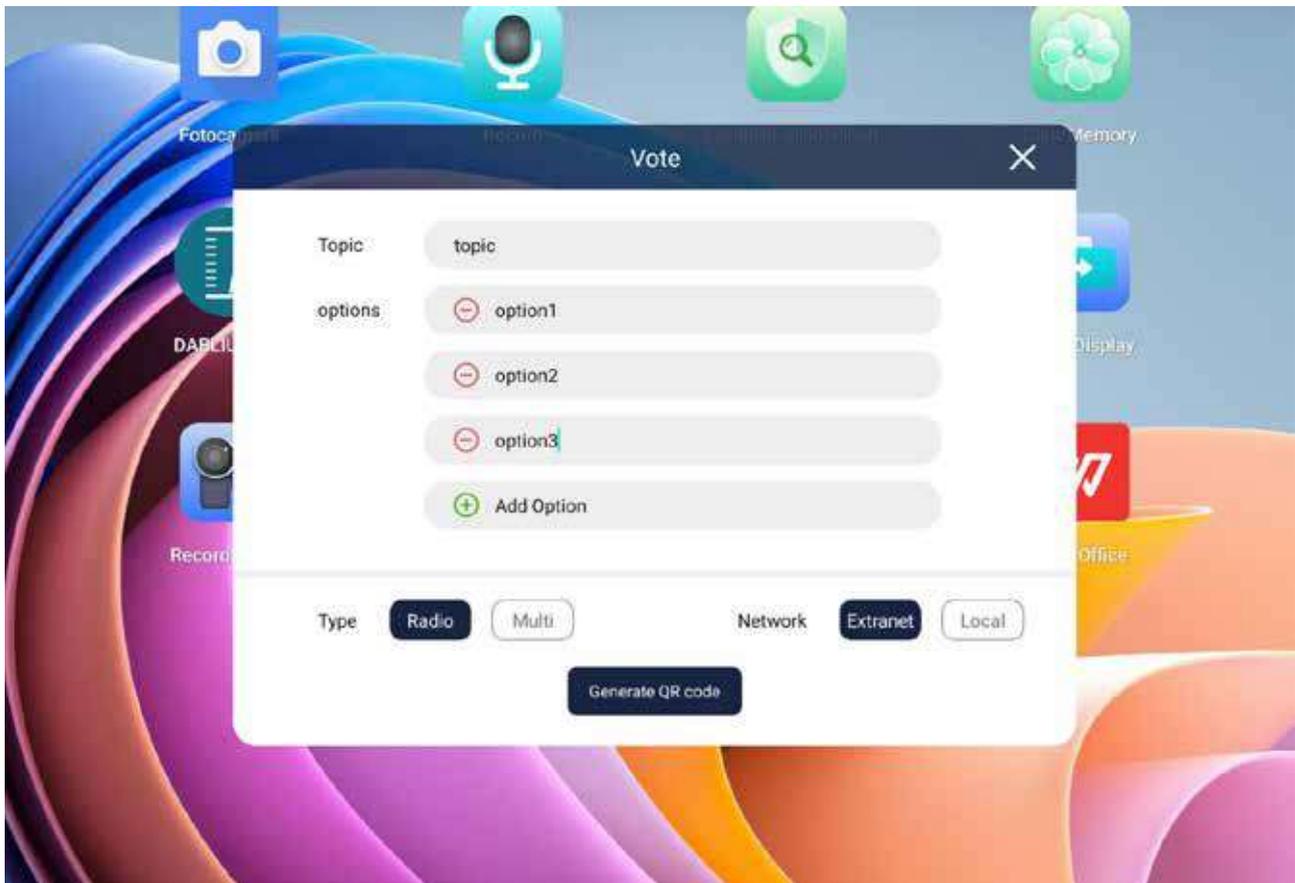

10.1 Accesso all'applicazione: fai clic sull'icona di voto

10.2 Compila gli argomenti di votazione e le relative informazioni

Contenuto dell'oggetto della votazione: numero illimitato di caratteri

Contenuto dell'opzione di voto: numero illimitato di caratteri

Numero di opzioni di voto: fino a 20

Rete: sono disponibili votazioni Intranet o extranet

10.3 Genera il codice QR per la votazione

1. Tocca il pulsante a schermo intero e il codice QR verrà visualizzato a schermo intero; per uscire dalla modalità a schermo intero, tocca l'area senza codice QR o annulla il pulsante a schermo intero

2. Tocca il pulsante Risultati per visualizzare i risultati




10.4 Votazione

1. [Opzione singola] o [Opzioni multiple] viene visualizzato prima dell'oggetto
2. Se la votazione registrata è abilitata, è richiesto l'inserimento del nome; se il nome non viene inserito, il campo sarà disattivato. E l'inserimento del nome non è necessario se la votazione registrata è disabilitata
3. Dopo aver visualizzato i risultati, facendo clic sulla finestra mobile di votazione verrà visualizzato il messaggio:
L'attività di votazione corrente è terminata, non è possibile votare nuovamente.

10.5 Visualizzazione i risultati della votazione

1. Sono disponibili due modi per visualizzare i risultati della votazione: grafico a barre e grafico a torta. Il risultato può essere visualizzato a schermo intero.
2. Scorri verso sinistra e verso destra per visualizzare il grafico
3. Scorri verso l'alto e verso il basso per visualizzare il grafico nell'area della linea rossa

4. Facendo clic sul pulsante Rivota o Chiudi verrà visualizzato un messaggio: la chiusura (rivotazione) cancellerà tutti i dati di votazione, sei sicuro di voler continuare (rivotazione)?
5. Facendo clic su Rivota si tornerà all'interfaccia di votazione; fai clic su Esci per uscire dall'applicazione

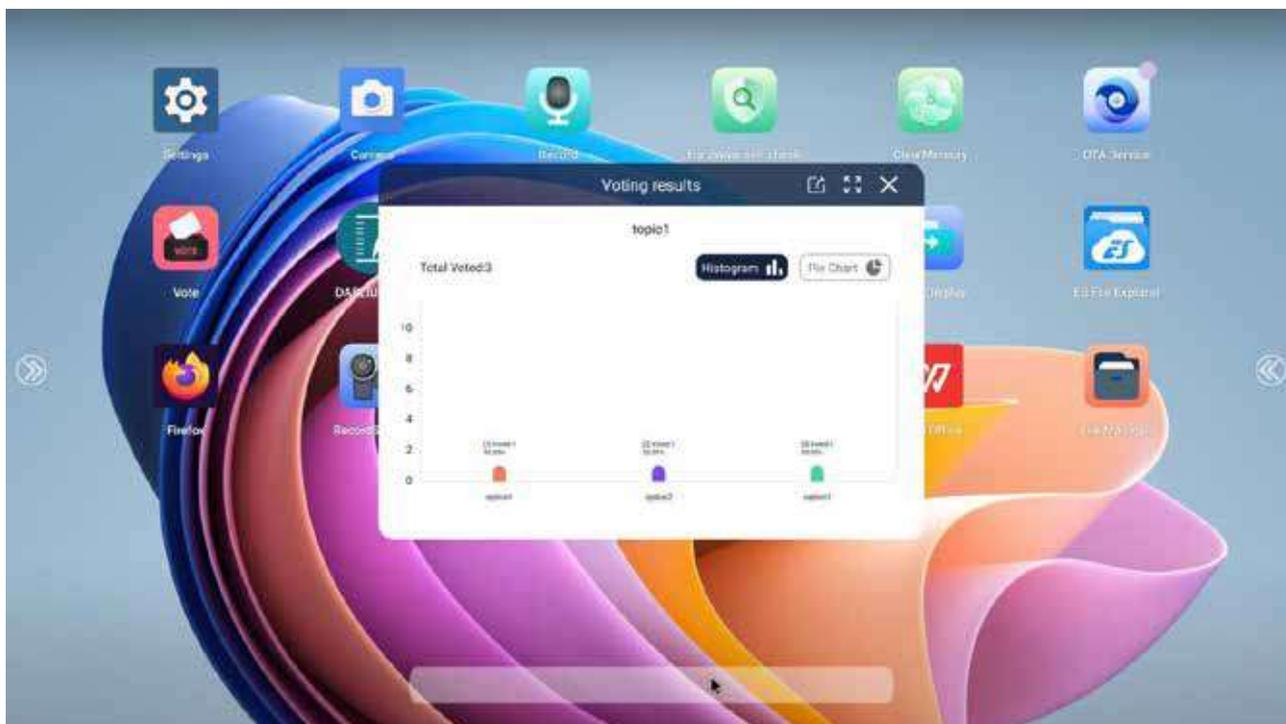


Visualizzazione a schermo intero





Inserimento nel whiteboard

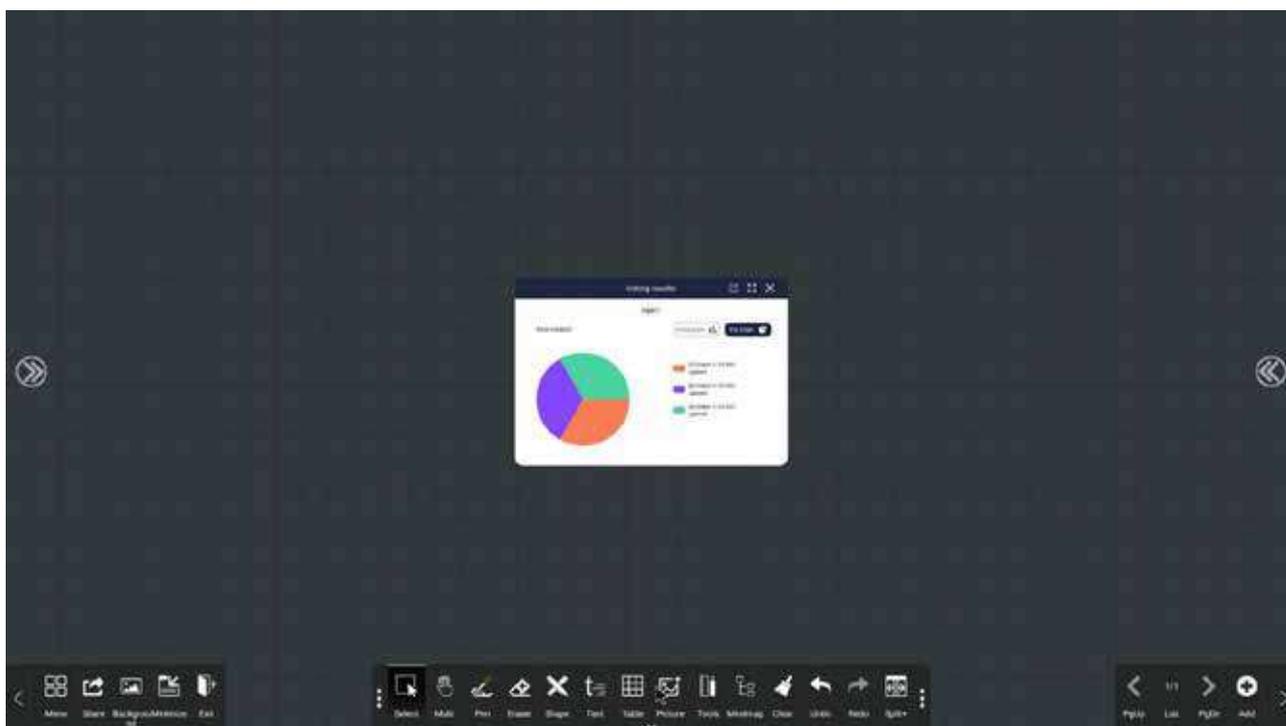


11. APP Benvenuto




11.1 9 Modelli Temi

L'interfaccia di benvenuto fornisce 9 modelli di temi

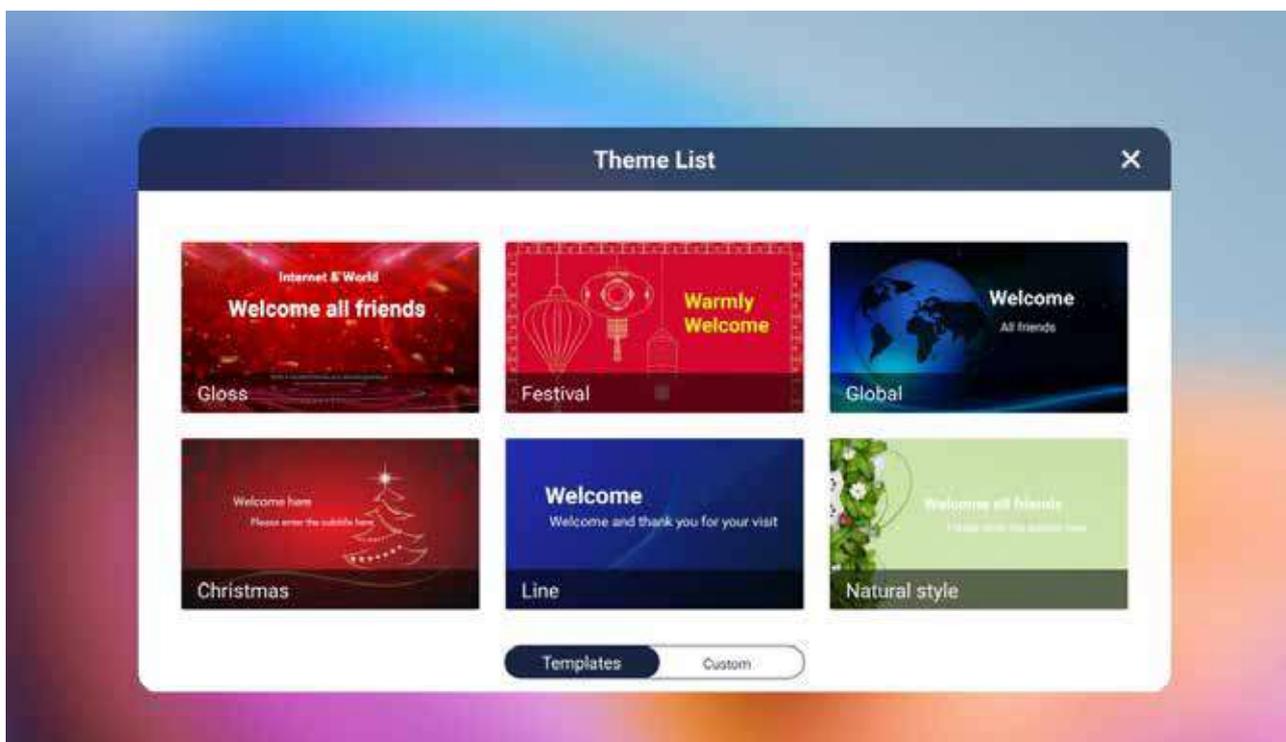

11.2 Modifica Modello

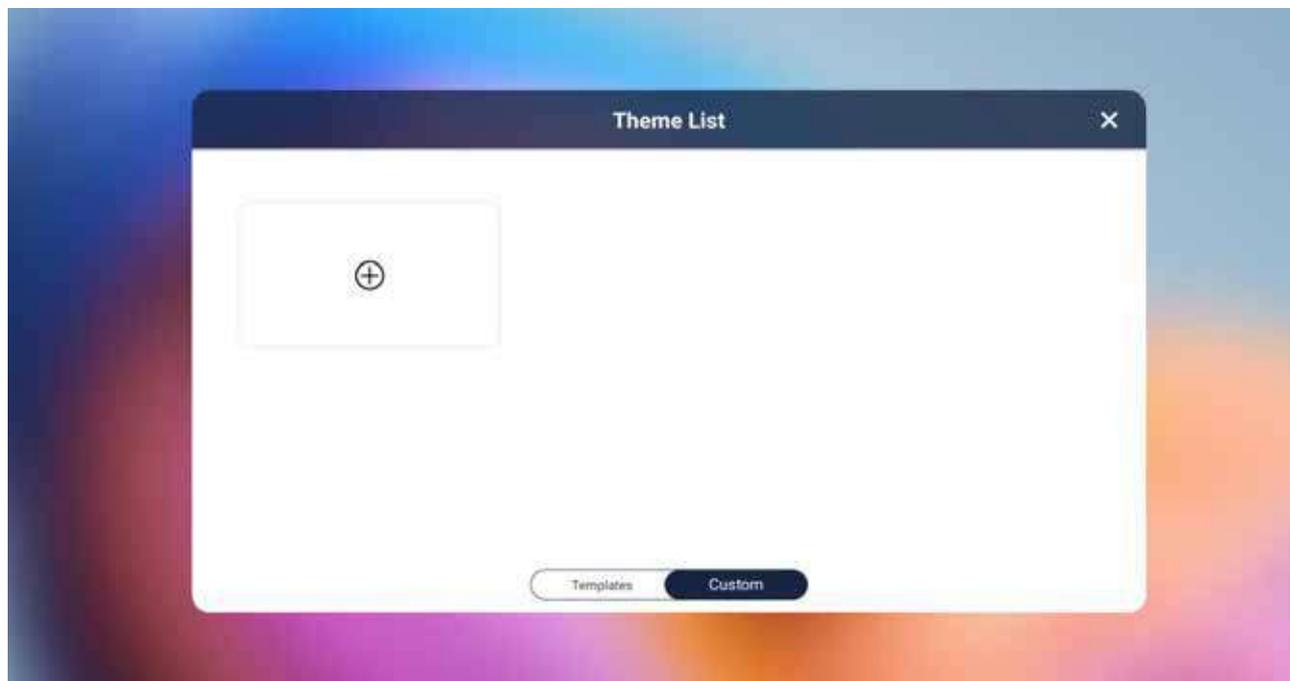

Cambia sfondo:

1. Seleziona lo spazio di archiviazione
2. Carica tutte le immagini in spazio di archiviazione come sfondo del modello



Aggiungi testo: fai clic su Aggiungi testo per aggiungere testo; fai doppio clic sulla finestra di testo per modificare

il testo.

Zoom in: fai clic su Zoom in per aumentare la dimensione del carattere

Zoom out: fai clic su Zoom out per ridurre la dimensione del carattere

Colore: 11 colori predefiniti disponibili o scegli dalle tavolozze dei colori

Carattere: cambia carattere

Grassetto: carattere grassetto

Elimina: elimina il testo corrente



Mostra: visualizza l'effetto dopo aver modificato il modello

Annotazione: gli utenti possono disegnare liberamente sul modello

Ritorno: esce dalla modalità di visualizzazione e torna allo stato di modifica

Esci: torna all'interfaccia di selezione del modello

Salva:

1. Salva e inserisci il nome del tema
2. Salva la scheda madre nel modello personalizzato

Esci: esce dalla modalità di modifica e torna all'interfaccia di selezione del modello

11.3 Modello personalizzato


1. Visualizzazione dei modelli personalizzati salvati

2. Aggiungi un nuovo modello

- a. Seleziona lo spazio di archiviazione
- b. Carica tutte le immagini nello spazio di archiviazione come sfondi modello
- c. Per la funzione di modifica modello, potresti consultare 11.2.



12. APP Applock

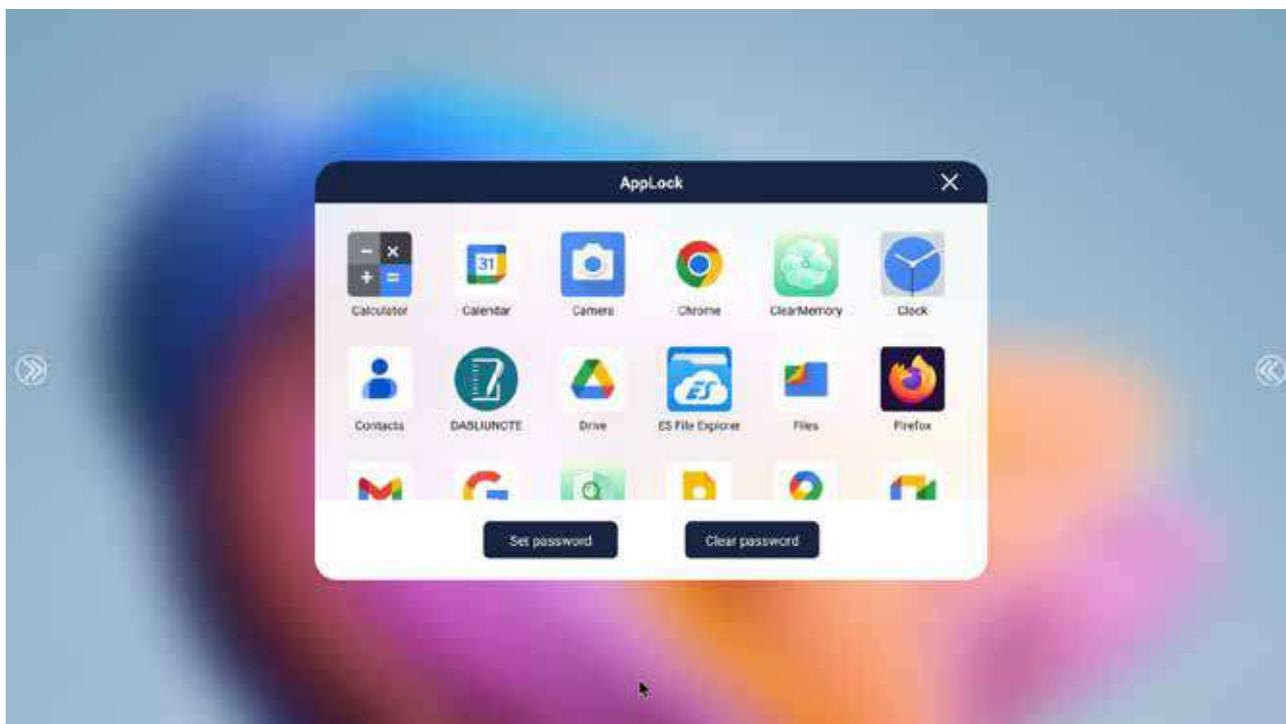


12.1 Impostazione e ripristino della password

1. Imposta la password: 4 cifre
2. Imposta la password: 4 cifre
3. Cancella password: inserisci la password di 4 cifre che è stata impostata


12.2 Cambia password/Dimentica password

1. Inserisci la password precedente o la password di root
2. Immetti una nuova password di 4 cifre
3. Reinserisci la stessa password di 4 cifre

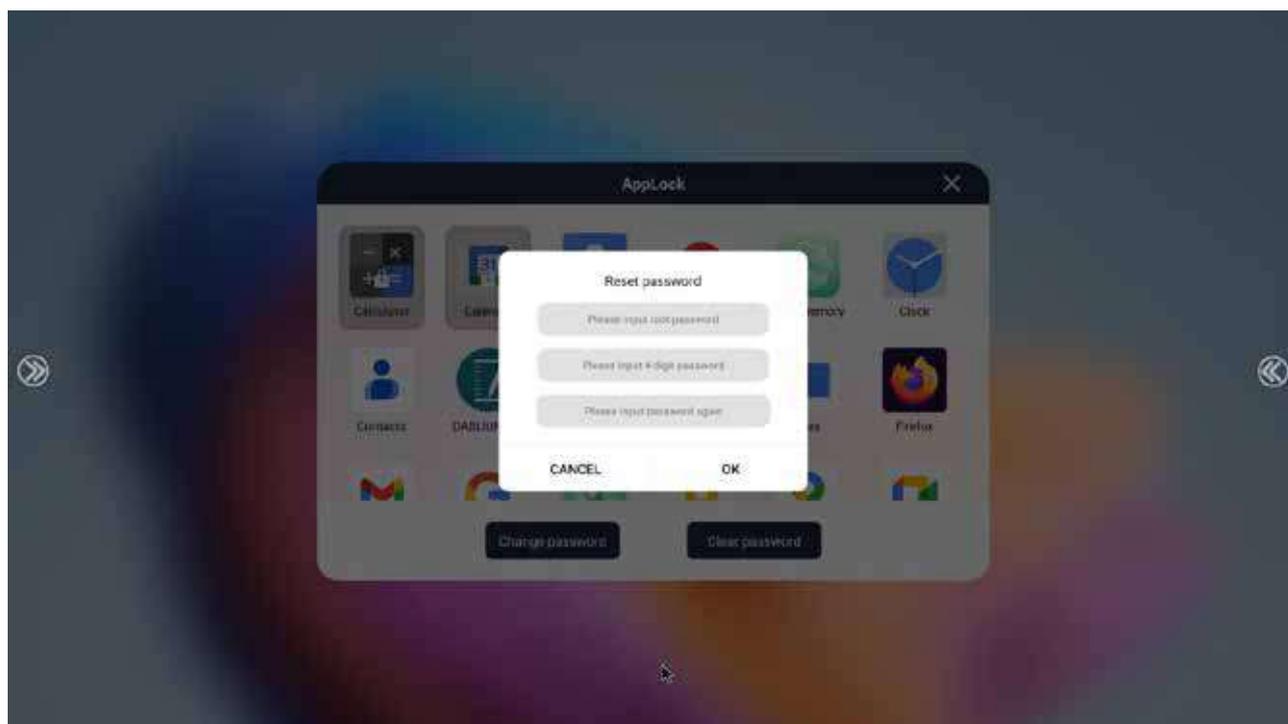

12.3 Accesso all'APP Bloccata

1. Immetti la password di 4 cifre
2. Accedi all'interfaccia dell'APP

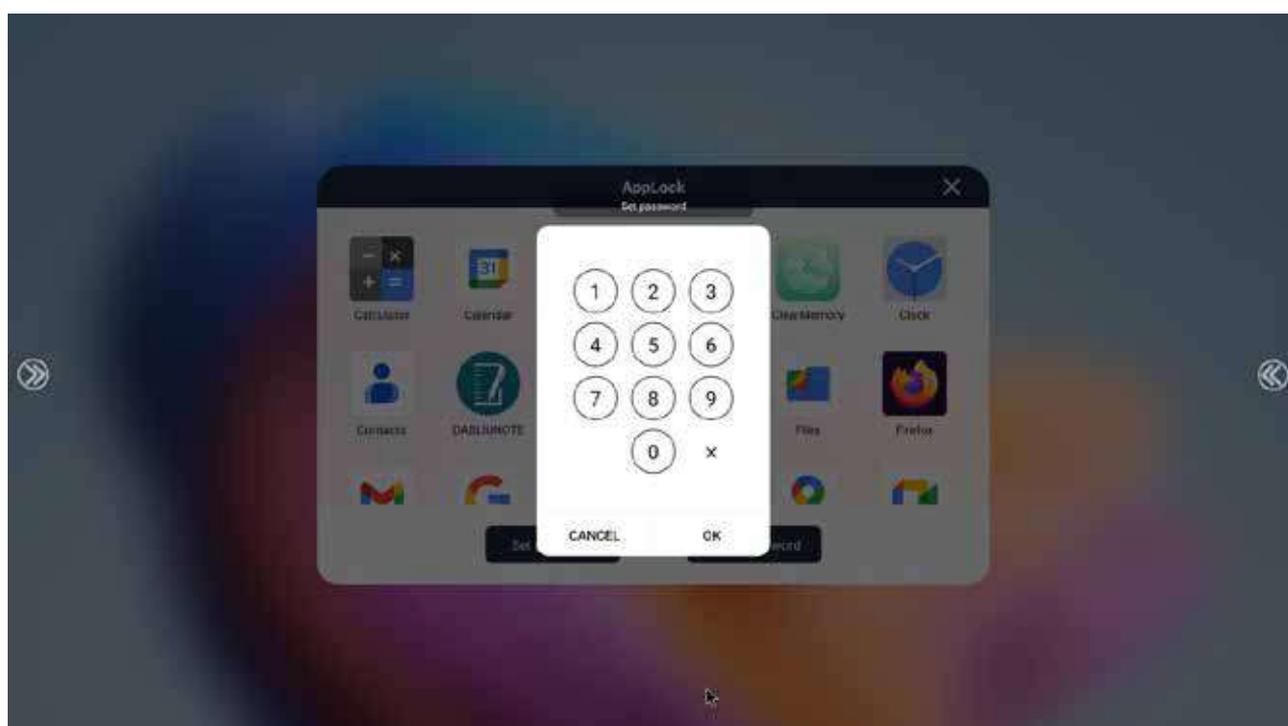

13. APP Multi Display



13.1 Nome Dispositivo

Display collegati disponibili: schermo principale, HDMI, Type-C. Il dispositivo non connesso verrà visualizzato in grigio

13.2 Visualizza il contenuto

Display principale: schermata iniziale

HDMI: app per la selezione personalizzata

Type-C: app per la selezione personalizzata

13.3 Risoluzione


Gli utenti possono regolare la risoluzione dello schermo in uscita, tra cui l'uscita HDMI può supportare la risoluzione

8k (quando il segnale HDMI emette 8k, l'uscita Type-C non sarà disponibile)

HDMI: 2K/4K/8K

Tipo C: 2K/4K

Display principale: 4K - 3840*2160

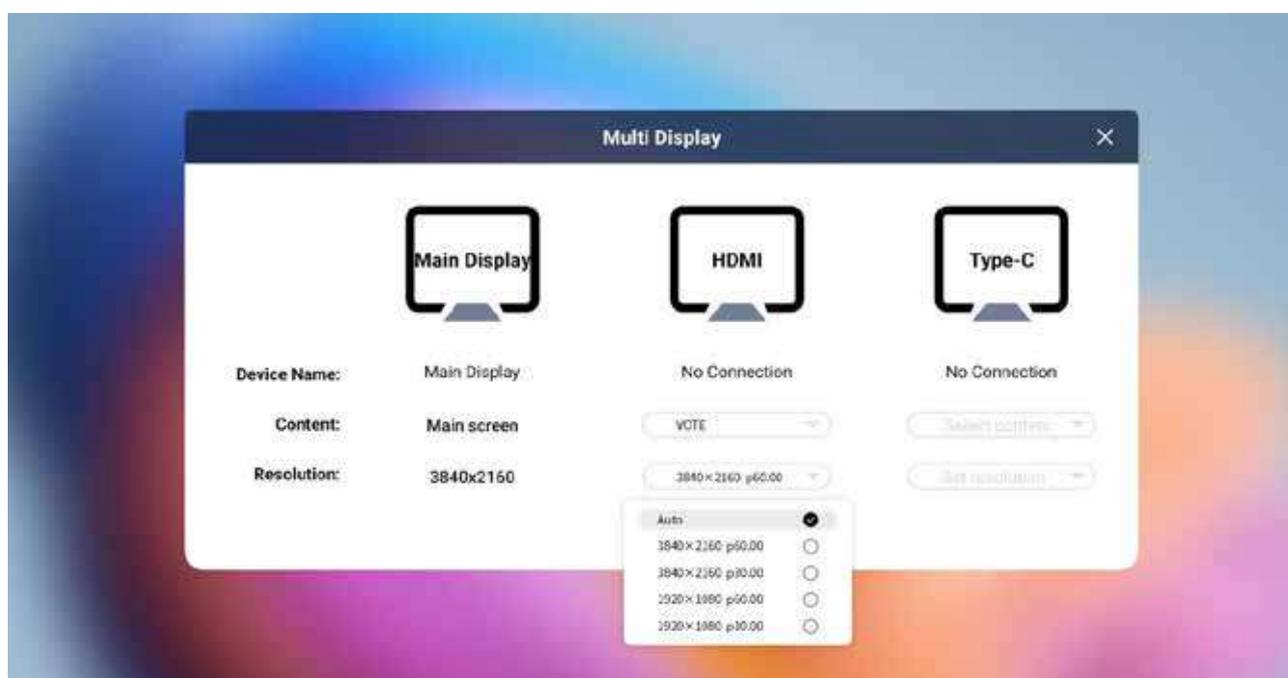

14. APP di Registrazione Schermo



14.1 Funzione di registrazione schermo

1. Fai clic sul pulsante di registrazione schermo per avviare la registrazione
2. La barra di stato si trova nell'angolo in basso a destra per impostazione predefinita e visualizza il tempo di visualizzazione registrato. Gli utenti possono interrompere o mettere in pausa la registrazione dello schermo.
4. Trascina per spostare la barra di registrazione dello schermo nella posizione preferita

14.2 Impostazioni



1. Video: Risoluzione (è possibile selezionare la risoluzione video di registrazione schermo): 1920*1080, 1280*720, 854*480
2. Video: sorgente sonora (è possibile selezionare la sorgente sonora video): silenzioso, interno, esterno
3. SaveRoute: è possibile scegliere (al termine della registrazione video) il percorso di salvataggio
4. OK: esci dalla pagina delle impostazioni dopo aver salvato le preferenze.
5. Chiudi/Annulla: esci dall'interfaccia di salvataggio delle impostazioni senza salvare le preferenze.

15. APP WPS



15.1 Home page

Files: File: visualizza tutti i file


Pad: apre i file nel dispositivo

WPS cloud: accedi per visualizzare e aprire i file salvati sul disco cloud

Downloads: visualizza i file nella cartella dei download

15.2 Interfaccia di Accesso

Accedi al disco cloud WPS per visualizzare file e impostazioni

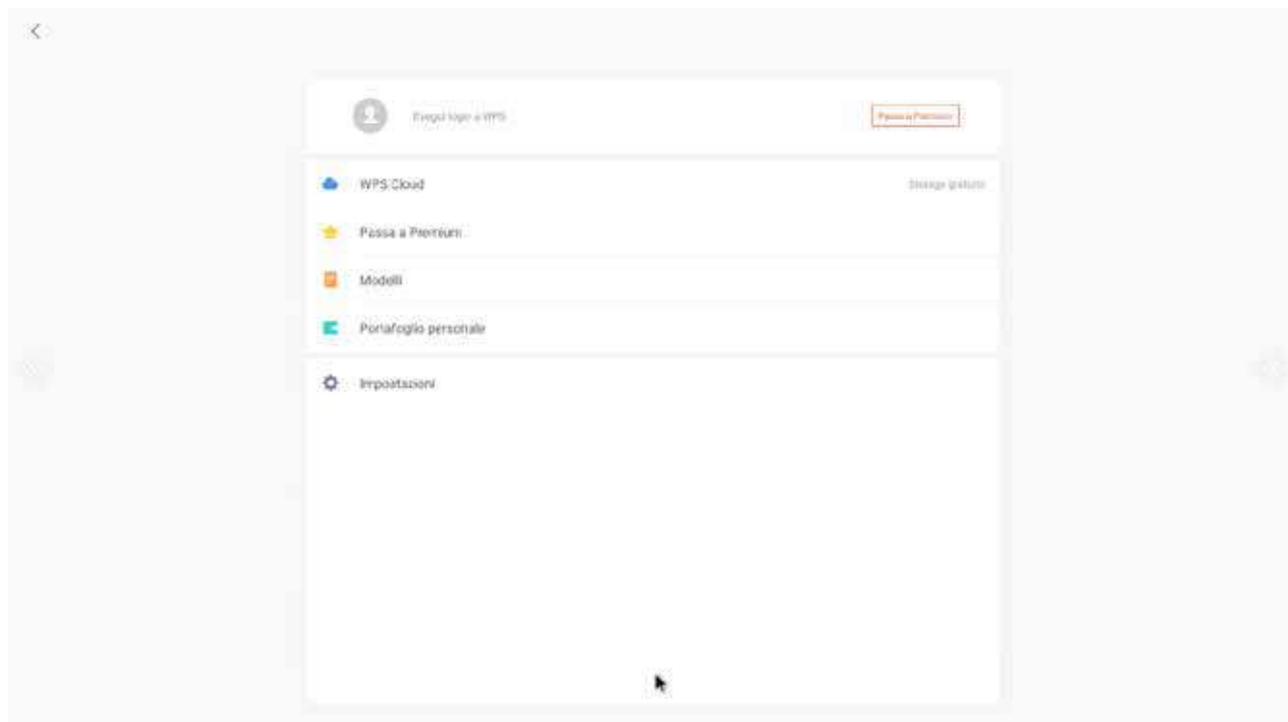



Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA
Tel. (+39) 06.98383431 | Fax (+39) 06.98383432
commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com